



# FUNKSTECKDOSEN-SET, 5-TEILIG

## Bedienungsanleitung



### KUNDENDIENST



DE 0800 / 500 36 01 (kostenfrei)



gt-support@zeitlos-vertrieb.de

MODELL: GT-FSI-07/GT-9000 ART. NR.: 91729 XI/06/2014

Typ GT-FSI-07/GT-9000  
Originalbedienungsanleitung

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**  
**vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses**  
**Produktes entschieden haben. Wir hoffen sehr, dass**  
**es Ihnen gefällt und Sie es gerne benutzen.**  
**In dieser Anleitung haben wir genau beschrieben, wie**  
**Sie den Artikel optimal und sicher nutzen können.**  
**Wir wünschen Ihnen viel Freude damit!**



Das Siegel geprüfte Sicherheit (GS-Zeichen) bescheinigt, dass ein Produkt den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG) entspricht. Das GS-Zeichen zeigt an, dass bei bestimmungsgemäßer Verwendung und bei vorhersehbarer Fehlanwendung des gekennzeichneten Produktes die Sicherheit und Gesundheit des Nutzers nicht gefährdet sind.

Es handelt sich hierbei um ein freiwilliges Sicherheitszeichen.



Durch die CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass das Produkt den produktspezifisch geltenden europäischen Richtlinien entspricht.



Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde, seines Stadtteils oder im Handel abzugeben. Alle Batterien und Akkus können dadurch einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden. Die einheitliche und flächendeckende Rücknahme gebrauchter Batterien in Deutschland gewährleistet das **Gemeinsame RücknahmeSystem**, kurz **GRS**. Überall dort, wo man Batterien kaufen kann, stehen grüne Sammelboxen des **GRS**. Sie sind mit dem abgebildeten Logo gekennzeichnet.


## Inhaltsverzeichnis

TEILEBEZEICHNUNG FERNBEDIENUNG .....	5
TEILEBEZEICHNUNG FUNKSTECKDOSE .....	6
SICHERHEITSHINWEISE .....	6
LEISTUNGSMERKMALE .....	9
Lieferumfang .....	9
Funktionen .....	9
Technische Daten .....	9
Hinweise zur Reichweite .....	10
ANSCHLUSS VON GERÄTEN .....	11
Funksteckdose .....	11
VORBEREITENDE MASSNAHMEN .....	11
Einlegen / Wechseln der Batterie .....	11
INSTALLATION DER FUNKSTECKDOSEN .....	12
Anzeige an der Funksteckdose .....	13
Zuordnung ändern / löschen .....	13
BEDIENUNG .....	14
Ein- und Ausschalten .....	14
PFLEGE UND INSTANDHALTUNG .....	14
ENTSORGUNG .....	15
FEHLERBEHEBUNG .....	16
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG .....	16
GARANTIEBEDINGUNGEN .....	17
GARANTIEKARTE	

## Teilebezeichnung Fernbedienung


- |   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>1</b> Anzeigeleuchte für die Stromversorgung | <b>7</b> Taste AUS 3       |
| <b>2</b> Taste EIN 1                            | <b>8</b> Taste EIN 4       |
| <b>3</b> Taste AUS 1                            | <b>9</b> Taste AUS 4       |
| <b>4</b> Taste EIN 2                            | <b>10</b> Taste MASTER EIN |
| <b>5</b> Taste AUS 2                            | <b>11</b> Taste MASTER AUS |
| <b>6</b> Taste EIN 3                            | <b>12</b> Batteriefach     |

Vorderseite Fernbedienung    Rückseite Fernbedienung

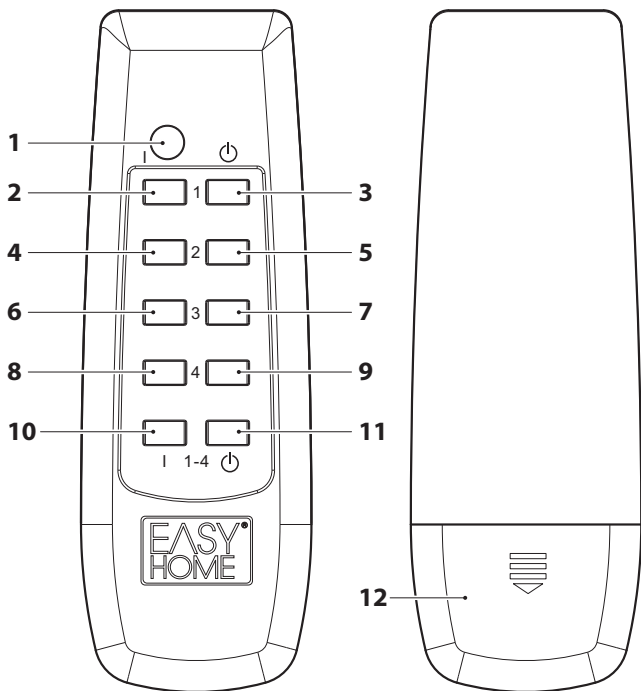

## Teilebezeichnung Funksteckdose

- 1 Kontrollleuchte
- 2 Steckdose

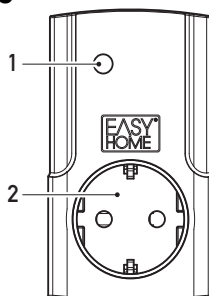

## Sicherheitshinweise

**Um den optimalen Zustand dieses Produktes zu erhalten und einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, müssen die folgenden Sicherheitshinweise beachtet werden:**

- Dieses Gerät wurde nur für den Gebrauch in geschlossenen Räumen und nur zur nachfolgend genannten Verwendung entwickelt.
- Dieses Produkt darf niemals in medizinischen oder öffentlichen Einrichtungen eingesetzt werden. Es ist nur zum Gebrauch im Privathaushalt bestimmt.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug und gehört daher nicht in Kinderhand.
- Halten Sie die Folienbeutel von Babys und Kleinkindern fern, es besteht Erstickungsgefahr!

## Gefahr für Kinder und erweiterten Personenkreis

- Dieser Artikel kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen,

sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Artikels unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Artikel spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

- Achten Sie beim Einlegen der Batterie in die Fernbedienung auf die richtige Polarität, andernfalls ist eine Beschädigung möglich. Beachten Sie die Abbildung im Batteriefach.
- Bei längerem Nichtgebrauch der Fernbedienung oder vor der Entsorgung ist die Batterie aus der Fernbedienung zu entfernen.
- Achten Sie darauf, dass die Funksteckdosen gut erreichbar sind, damit Sie diese notfalls leicht aus der Netzsteckdose ziehen können.
- Die Funksteckdosen können sich im Betrieb erwärmen. Achten Sie darauf, dass die Funksteckdosen nicht durch Vorhänge oder andere Gegenstände abgedeckt werden, um eine ausreichende Kühlung zu gewährleisten und eine Überhitzung zu vermeiden.
- Benutzen Sie nicht mehrere ineinander gesteckte Funksteckdosen (Hintereinanderschaltung).
- Beachten Sie immer die Angaben zur max. Leistung der funkgesteuerten Steckdosen.

- Vor der Reinigung das Gerät immer vom Stromnetz trennen.
- Verwenden Sie die Funksteckdosen nur an ordnungsgemäß installierten Schutzkontaktsteckdosen mit 230 V~, 50 Hz.
- Schließen Sie nur solche Geräte an die Funksteckdose an, die für den unbeaufsichtigten Betrieb geeignet sind, um Gefahren bei Fehlschaltungen zu vermeiden.
- Setzen Sie keine zusätzliche Kindersicherung in die Funksteckdose ein, da ansonsten die Steckverbindung zwischen dem Stecker des angeschlossenen Gerätes und der Steckdose beeinträchtigt werden kann und Gefahr der Überhitzung besteht.
- Verwenden Sie die Funksteckdose nicht mehr, wenn das Gehäuse beschädigt wurde. Lassen Sie das Gerät von unserem Service überprüfen und instand setzen.
- Betreiben Sie keine schweren Steckernetzgeräte in der Funksteckdose, da ansonsten die Steckkontakte der Wandsteckdose mechanisch überlastet werden können.
- Bewahren Sie diese Anleitung gut auf und geben Sie diese an andere Nutzer weiter.

## Leistungsmerkmale

### Lieferumfang

- 4 funkgesteuerte Steckdosen GT-FSI-07
- 1 Fernbedienung GT-9000 mit Kontrollleuchte
- 1 Alkaline Batterie A23 / 12V
- Bedienungsanleitung inkl. Garantiekarte

### Funktionen

- alle Steckdosen einzeln an- bzw. ausschaltbar
- Fernbedienung programmierbar
- Master-Schalter zum gleichzeitigen Schalten aller Steckdosen
- Kontrollleuchten
- mit Memory-Funktion, d. h. Codierung bleibt nach Entfernung vom Stromnetz erhalten
- mit integrierter Kindersicherung in den Steckdosen
- GS-geprüft und CE-konform

### Technische Daten

- Stromanschluss: 230 V ~, 50 Hz
- Sendefrequenz: 433,92 MHz
- Maximallast/Maximalstrom  
je Steckdosenempfänger: 3680 W (16 A)
- Max. Reichweite: ca. 40 m (nur bei Sichtkontakt  
zwischen Sender und  
Empfänger zu erreichen)
- Betriebstemperatur: 0° - 35° C

Da unsere Produkte ständig weiterentwickelt und verbessert werden, sind Design- und technische Änderungen möglich.

Diese Bedienungsanleitung kann auch als PDF-Datei von unserer Homepage **[www.gt-support.de](http://www.gt-support.de)** heruntergeladen werden.

## Hinweise zur Reichweite

### Reichweite und Störungen:

Die angegebene Reichweite von max. 40 m ist die Freifeldreichweite, d. h. die Reichweite bei Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger. Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken, Garagen, Nebengebäude usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert.

### Weitere Ursachen für verminderte Reichweite:

- Hochfrequenzstörungen aller Art;
- Bebauung jeglicher Art und Vegetation;
- Leitende Metallteile, die sich im Nahbereich der Geräte bzw. innerhalb oder nahe der Funkstrecke befinden, z. B. Heizkörper, metallisierte Isolierglasfenster, Stahlbetondecken usw., aber auch metallbeschichtete Wände von Fertighäusern.
- Beeinflussung der Strahlungscharakteristik der Antennen durch den Abstand von Sender oder Empfänger zu leitenden Flächen oder Gegenständen (auch zum menschlichen Körper oder Boden).
- Breitbandstörungen in städtischen Gebieten, die den Signal-Rauschabstand verkleinern; das Signal wird in diesem „Rauschen“ nicht erkannt.
- Einstrahlung von mangelhaft abgeschirmten elektronischen Geräten, z. B. offen betriebene Computer o. ä.
- Die effektiv erzielbare Entfernung zwischen Sender und Empfänger im normalen Betrieb ist deshalb sehr stark abhängig vom Montageort und vom Umfeld. In der Regel sollte bei Montage z. B. in einem Einfamilienhaus ein einwandfreier Betrieb aller Komponenten ohne Probleme beim Funkempfang möglich sein.
- Unter bestimmten Umständen (z. B. Hochfrequenzstörungen aller Art) kann es zu Störungen des Funkbetriebes zwischen Empfänger und Sender kommen, während dessen ein Ein-/oder Ausschalten des Gerätes nicht möglich ist.
- In diesem Fall trennen Sie das Gerät kurz vom Netz und stecken es dann wieder hinein.

## Anschluss von Geräten

**Bitte lesen Sie unbedingt das folgende Kapitel genau durch, bevor Sie die Funksteckdosen in Betrieb nehmen.**

### Funksteckdose (Modell GT-FSI-07)

An die Funksteckdosen können alle Geräte und Verbraucher mit einer Versorgungsspannung von 230 V ~, 50 Hz und einer nominalen Stromstärke bis zu 16 Ampere, das entspricht einer Gesamtleistung von max. 3680 W, angeschlossen werden.

**HINWEIS:** Die Funksteckdosen sind mit einer integrierten Kindersicherung ausgestattet, die den ungewollten Zugang zu stromführenden Teilen weitgehend verhindert. Achten Sie beim Anschließen von Steckern auf das gleichzeitige Einführen der Steckerstifte (Stecker nicht verkanten).

## Vorbereitende Maßnahmen

### Einlegen / Wechseln der Batterie

- 1 Entfernen Sie den Batteriefachdeckel auf der Rückseite der Fernbedienung durch einfaches Aufschieben in Pfeilrichtung.
  - 2 Legen Sie 1 Batterie des Typs A23 in das Batteriefach ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität (siehe Abbildung im Batteriefach).
  - 3 Schieben Sie den Batteriefachdeckel wieder zu, und drücken Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung. Wenn die Batterie richtig eingesetzt ist, muss bei jedem Tastendruck die Kontrollleuchte leuchten.
- Wenn Sie die Fernbedienung für längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie bitte die Batterie heraus, um eine Beschädigung der Fernbedienung durch die auslaufende Batterie zu vermeiden.
  - Batterien niemals wieder aufladen! Explosionsgefahr!
  - Batterien von Kindern fernhalten, nicht ins Feuer werfen, kurzschließen oder auseinander nehmen.

- Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen bei Bedarf reinigen.
- Erschöpfte Batterien umgehend aus dem Gerät entfernen! Erhöhte Auslaufgefahr!
- Batterien keinen extremen Bedingungen aussetzen, z. B. auf Heizkörpern, direkte Sonnenstrahlung! Erhöhte Auslaufgefahr!
- Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten vermeiden. Bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen.
- Sofort einen Arzt aufsuchen, wenn eine Batterie verschluckt wurde.

## Installation der Funksteckdosen

Die Fernbedienung ist mit vier Kanälen ausgestattet. Sie können jeder Funksteckdose einen eigenen Kanal zuordnen, oder Sie können einen Kanal für mehrere Funksteckdosen verwenden, um diese gleichzeitig ein- bzw. auszuschalten. Es ist ebenfalls möglich, einer Funksteckdose mehrere Kanäle zuzuordnen.

- 1 Stecken Sie eine der Funksteckdosen in die Wandsteckdose, für welche Sie diese vorgesehen haben. Die Kontrollleuchte an der Funksteckdose blinkt nun für ca. 30 Sekunden, die Lernfunktion ist aktiv.
- 2 Zum Zuordnen eines Kanals zu einer Funksteckdose, drücken Sie während der Lernfunktion die Taste „1“ des Kanals (1-4) auf der Fernbedienung, den Sie dieser Funksteckdose zuordnen möchten.
- 3 Wiederholen Sie den Vorgang für jede weitere Funksteckdose.
- 4 Wenn Sie einer Funksteckdose mehrere Kanäle zuordnen wollen, ziehen Sie diese kurz aus der Wandsteckdose und stecken sie dann wieder ein, um die Lernfunktion erneut zu starten.

**Hinweis:** Wird während der Lernfunktion keine Zuordnung vorgenommen, muss der Vorgang wiederholt werden.

Sobald der Kanal zugeordnet ist, leuchtet die Kontrollleuchte an der Funksteckdose dauerhaft, die Funksteckdose ist eingeschaltet und mit der Fernbedienung verbunden.

Wenn die Funksteckdose nach sehr kurzer Betriebsdauer bereits wieder aus der Steckdose entfernt wird, kann die Programmierung verloren gehen und muss wiederholt werden. Im normalen Betrieb bleibt die Programmierung bei der Trennung vom Netz dauerhaft erhalten.

**5** Durch Drücken der Taste (⏻) des entsprechenden Kanals wird die Funksteckdose ausgeschaltet.

**6** Stecken Sie nun einen Verbraucher in die Funksteckdose und schalten diesen ein.

**7** Um zu überprüfen, ob die Zuordnung funktioniert, drücken Sie die entsprechende Taste „I“ und „⏻“ für den zugeordneten Kanal, um den angeschlossenen Verbraucher ein- und auszuschalten.

### Anzeige an der Funksteckdose

- Die Kontrollleuchte leuchtet, wenn die Funksteckdose eingeschaltet ist.
- Die Kontrollleuchte ist aus, wenn die Funksteckdose ausgeschaltet ist.

### Zuordnung ändern / löschen

**1** Ziehen Sie hierzu die Funksteckdose kurz aus der Wandsteckdose und stecken Sie dann wieder ein, die Kontrollleuchte blinkt.



**2** Drücken Sie nun zum Löschen der Einstellung die Taste bzw. Tasten (⏻) des entsprechenden Kanals bzw. Kanäle.

- Die Kontrollleuchte blinkt nun einige Male schnell hintereinander.
- Sobald die Kontrollleuchte wieder langsam blinkt, ist die Lernfunktion erneut aktiv und die Zuordnung kann wiederholt werden.

## Bedienung

### Ein- und Ausschalten

**HINWEIS:** Die Programmierung der Fernbedienung bleibt auch nach dem Entfernen der Batterie erhalten.

- Zum Ein-/Ausschalten eines Verbrauchers drücken Sie die entsprechende Taste **I** bzw.  des Kanals (1, 2, 3 oder 4, je nach Zuordnung).
- Mit der Taste **I** (1-4) werden alle Kanäle eingeschaltet.
- Mit der Taste  (1-4) werden alle Kanäle ausgeschaltet.

**HINWEIS:** Nach einem Stromausfall kann es in seltenen Fällen zu einer Fehlfunktion des Speichers für den Systemcode und den Kanal der Funksteckdose kommen. Trennen Sie in diesem Fall die Funksteckdose für mindestens 6 Stunden vom Netz, und führen Sie anschließend den Zuordnungsvorgang erneut durch.

Unter bestimmten Umständen (z. B. Hochfrequenzstörungen aller Art) kann es zu Störungen des Funkbetriebes zwischen Empfänger und Sender kommen, während dessen ein Ein-/oder Ausschalten des Gerätes nicht möglich ist. In diesem Fall trennen Sie das Gerät kurz vom Netz und stecken es dann wieder hinein.

## Pflege und Instandhaltung

- Überprüfen Sie das Produkt in regelmäßigen Abständen auf mögliche Beschädigungen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes Tuch. Benutzen Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel.
- Tauchen Sie die einzelnen Komponenten des Funksteckdosen-Sets nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

**ACHTUNG! Vor der Reinigung einer Steckdose muss der Verbraucher von der Steckdose und die Steckdose von der Netzspannung getrennt werden.**

## Entsorgung

Wenn das Gerät einmal ausgedient hat, dann führen Sie es bitte einer ordnungsgemäßen Entsorgung zu.



Werfen Sie es nicht in den Hausmüll, sondern geben Sie es an einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte ab.



Entnehmen Sie vorher die Batterie und geben Sie diese an einer Sammelstelle für Batterien ab!



Bitte sorgen Sie im Interesse des Umweltschutzes auch für eine entsprechende Verwertung der Verpackungsmaterialien. Verpackungen sind Rohstoffe und können wieder verwertet werden.

Über Adressen und Öffnungszeiten von Sammelstellen informiert Sie ihre zuständige Verwaltung gerne.



## Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Die Funksteckdosen reagieren nicht auf die Fernbedienung.	Die Batterie der Fernbedienung ist verbraucht und muss ersetzt werden.
Der Verbraucher wird nicht eingeschaltet.	a) Überprüfen Sie, ob der Verbraucher über einen eigenen Schalter ausgeschaltet ist. Schalten Sie den Verbraucher ein. b) Überprüfen Sie, ob z. B. die Glühlampe des Verbrauchers funktionsfähig ist.
Eine andere Funksteckdose reagiert ungewollt auf diese Fernbedienung.	Die Zuordnung wiederholen.
Eine Funksteckdose schaltet selbständig ab.	Wiederholen Sie die Zuordnung.

## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Firma Globaltronics GmbH & Co. KG, dass sich dieses Funksteckdosen-Set in Übereinstimmung mit den gesetzlich vorgeschriebenen Standards befindet.

Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter **[www.gt-support.de](http://www.gt-support.de)**.

**Vertrieben durch** (keine Serviceadresse!):

Globaltronics GmbH & Co. KG  
Domstr. 19  
D-20095 Hamburg

Sehr geehrter Kunde!

Die **Aldi Garantie** bietet Ihnen weitreichende Vorteile gegenüber der gesetzlichen Gewährleistungspflicht:

**Garantiezeit:** **3 Jahre** ab Kaufdatum

**6 Monate** für Verschleiß- und Verbrauchsteile bei normalem und ordnungsgemäßigem Gebrauch (z. B. Akkus)

**Kosten:** Kostenfreie reparatur bzw. Austausch oder Geldrückgabe.  
Keine Transportkosten

**Hotline:** Kostenfreie Hotline

**TIPP:** Bevor Sie Ihr Gerät einsenden wenden Sie sich telefonisch, per Mail oder Fax an unsere Hotline. So können wir Ihnen bei eventuellen Bedienungsfehlern helfen.

**Um die Garantie in Anspruch zu nehmen senden Sie uns:**

- den original Kassenbon und die vollständig ausgefüllte Garantiekarte.
- das Produkt mit allen Bestandteilen des Lieferumfangs.

**Die Garantie gilt nicht bei Schäden durch:**

- **Unfall** oder **unvorhergesehene Ereignisse**. (z. B. Blitz, Wasser, Feuer, etc.)
- **unsachgemäße Benutzung** oder **Transport**
- **Missachtung** der **Sicherheits-** und **Wartungsvorschriften**.
- sonstige **unsachgemäße Bearbeitung** oder **Veränderung**.

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit an der Servicestelle Reparaturen kostenpflichtig durchführen zu lassen. Falls die Reparatur oder der Kostenvoranschlag für Sie nicht kostenfrei sind, werden Sie vorher verständigt.

Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergebers wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiekarte kann nur verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche Norm vorsieht. In den Ländern, in denen eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteillagerhaltung und/oder eine Schadenersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen. Das Serviceunternehmen und der Verkäufer übernehmen bei Reparaturannahme keine Haftung für eventuell auf dem Produkt vom Kunden gespeicherte Daten oder Einstellungen.

## FUNKSTECKDOSEN-SET, 5-TEILIG

Ihre Informationen:

Name \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_




E mail \_\_\_\_\_

Datum des Kaufs\* \_\_\_\_\_

\* Bitte bewahren Sie für den Garantiefall Garantiekarte und Kaufbeleg gemeinsam auf.

Ort des Kaufs \_\_\_\_\_

Beschreibung der Störung:

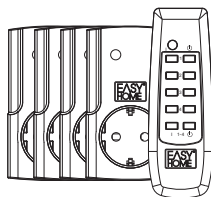**Schicken Sie die ausgefüllte  
Garantiekarte an:****Globaltronics Service Center  
c/o Zeitlos GmbH  
Nachtwaid 6  
79206  
Breisach****Mail:**  
**gt-support@zeitlos-vertrieb.de**  
**Fax: 01805 / 00 77 63\*****KUNDENDIENST**

DE 0800 / 500 36 01 (kostenfrei)

**gt-support@zeitlos-vertrieb.de**

MODELL: GT-FSI-07/GT-9000 ART. NR.: 91729 XI/06/2014

\* (0,14 € pro Minute aus dem deutschen  
Festnetz und maximal 0,42 € pro Minute  
aus deutschen Mobilfunknetzen)**3****JAHRE GARANTIE**

