



Bedienungs- anleitung



FUNKSTECKDOSEN-SET FÜR INNEN, 5-TEILIG



DE

Vertrieben durch:

Globaltronics GmbH & Co. KG
Domstr. 19
20095 Hamburg

KUNDENDIENST

☎ DE 0800 500 36 01
(kostenfrei)

💻 gt-support@zeitlos-vertrieb.de

MODELL:
GT-FSI-07, GT-9000

ARTIKELNUMMER:
92770

XI/05/2015

3
JAHRE
GARANTIE



Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel

Egal, ob Sie **Produktinformationen**, **Ersatzteile** oder **Zubehör** benötigen, Angaben über **Herstellergarantien** oder **Servicestellen** suchen, oder sich bequem eine **Video-Anleitung** anschauen möchten, mit unseren QR-Codes gelangen Sie kinderleicht ans Ziel.

Was sind QR-Codes?

QR-Codes (QR = Quick Response) sind grafische Codes, die mithilfe einer Smartphone-Kamera gelesen werden und beispielsweise einen Link zu einer Internetseite oder Kontaktdaten enthalten.

Ihr Vorteil: Kein lästiges Eintippen von Internet-Adressen oder Kontaktdaten!

Und so geht's

Zum Scannen des QR-Codes benötigen Sie lediglich ein Smartphone, einen installierten QR-Code Reader sowie eine Internet-Verbindung*. Einen QR-Code Reader finden Sie in der Regel kostenlos im App Store Ihres Smartphones.

Jetzt ausprobieren

Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den folgenden QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes Aldi-Produkt.*



Ihr Aldi Serviceportal

Alle oben genannten Informationen erhalten Sie auch im Internet über das Aldi Serviceportal unter www.aldi-sued.de.

* Beim Ausführen des QR-Code Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----|
| Übersicht..... | 4 |
| Verwendung..... | 5 |
| Geräteteile/ Lieferumfang..... | 6 |
| Allgemeines..... | 7 |
| Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren..... | 7 |
| Zeichenerklärung..... | 7 |
| Sicherheit..... | 8 |
| Bestimmungsgemäßer Gebrauch..... | 8 |
| Sicherheitshinweise..... | 8 |
| Vorbereitung..... | 11 |
| Funksteckdosen-Set und Lieferumfang prüfen..... | 11 |
| Batterien einlegen/wechseln..... | 12 |
| Standort bestimmen..... | 12 |
| Kanäle zuordnen..... | 12 |
| Bedienung..... | 14 |
| Gerät anschließen..... | 14 |
| Weitere Hinweise..... | 15 |
| Pflege und Aufbewahrung..... | 16 |
| Funksteckdosen-Set reinigen..... | 16 |
| Funksteckdosen-Set aufbewahren..... | 17 |
| Fehlersuche..... | 18 |
| Technische Daten..... | 19 |
| Konformitätserklärung..... | 19 |
| Entsorgung..... | 19 |
| Garantiekarte..... | 21 |
| Garantiebedingungen..... | 22 |

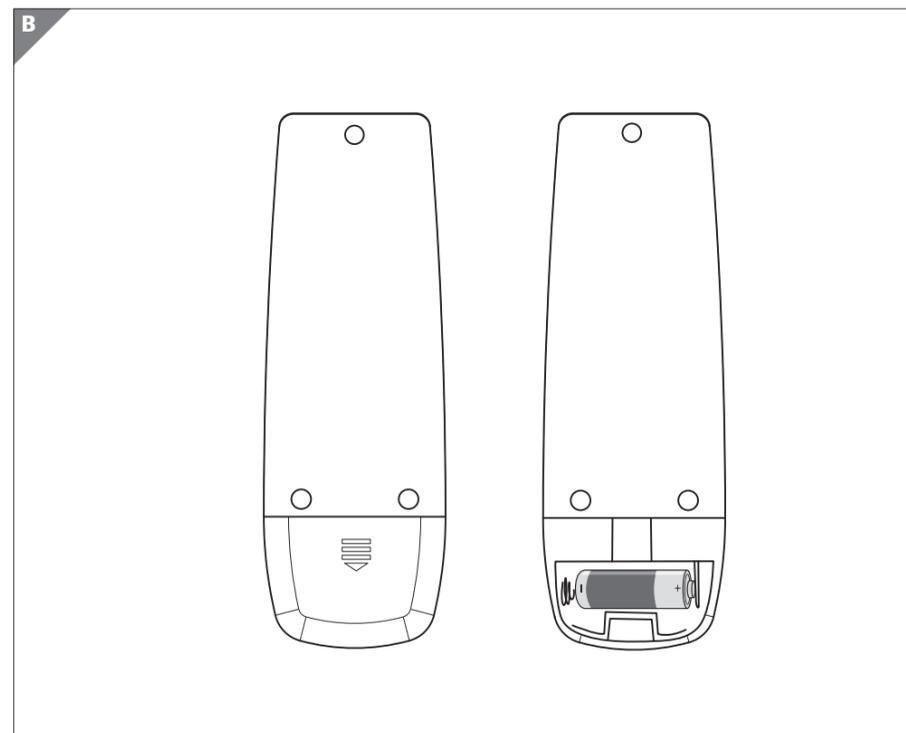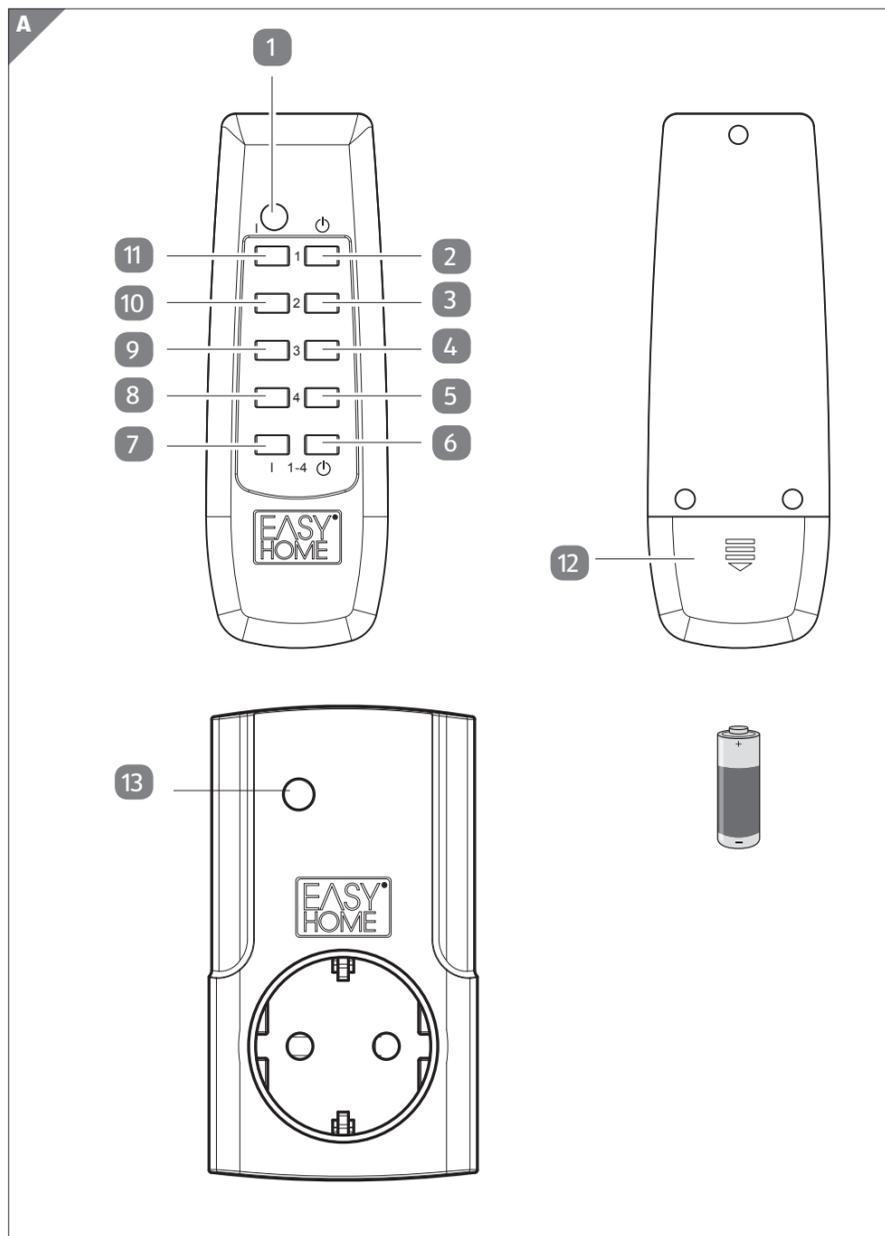

Geräteteile

- 1 Kontrollleuchte (Fernbedienung)
- 2 Aus-Taste Kanal 1
- 3 Aus-Taste Kanal 2
- 4 Aus-Taste Kanal 3
- 5 Aus-Taste Kanal 4
- 6 Aus-Taste alle Kanäle
- 7 Ein-Taste alle Kanäle
- 8 Ein-Taste Kanal 4
- 9 Ein-Taste Kanal 3
- 10 Ein-Taste Kanal 2
- 11 Ein-Taste Kanal 1
- 12 Batteriefach
- 13 Kontrollleuchte (Funksteckdose)

Lieferumfang

Fernbedienung, 1x
 Funksteckdose, 4x
 Alkaline-Batterie (12 V, Typ A23), 1x

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Funksteckdosen-Set. Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Funksteckdosen-Set einsetzen.

Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu Verletzungen oder Schäden am Funksteckdosen-Set führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Funksteckdosen-Set an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Funksteckdosen-Set oder auf der Verpackung verwendet.

⚠️ WARNUNG!

Dieses Signalsymbol-/wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

⚠️ VORSICHT!

Dieses Signalsymbol-/wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalsymbol-/wort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Betrieb.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Das Funksteckdosen-Set ist ausschließlich für die Nutzung in Innenräumen konzipiert.



Das Siegel Geprüfte Sicherheit (GS-Zeichen) bescheinigt, dass ein Produkt den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG) entspricht und bei bestimmungsgemäßer Verwendung sicher ist.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Funksteckdosen-Set ist ausschließlich für Geräte mit einer Versorgungsspannung von 230 V~, 50 Hz und einer nominalen Stromstärke bis zu 16 A konzipiert. Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen oder medizinischen Bereich geeignet. Das Funksteckdosen-Set darf ausschließlich in Innenräumen betrieben werden.

Verwenden Sie das Funksteckdosen-Set nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Funksteckdosen-Set ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise

⚠️ WARNUNG!

Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

- Schließen Sie die Funksteckdosen nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typschild übereinstimmt.
- Betreiben Sie das Funksteckdosen-Set nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.

- Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Funksteckdosen-Set befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Die Funksteckdosen dürfen nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder separatem Fernwirkssystem betrieben werden.
- Fassen Sie die Funksteckdosen nicht mit feuchten Händen an.
- Halten Sie das Funksteckdosen-Set von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Lagern Sie die Fernbedienung nie so, dass sie in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann.
- Sorgen Sie dafür, dass Kinder keine Gegenstände in das Gehäuse hineinstecken.
- Nehmen Sie keine Änderungen an dem Funksteckdosen-Set vor.
- Stecken Sie nicht mehrere Funksteckdosen ineinander (Reihenschaltung).
- Nutzen Sie die Funksteckdosen ausschließlich an einer ordnungsgemäß installierten Steckdose mit zuverlässig angeschlossenen Schutzleiter.

 WARNUNG!

Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Dieses Funksteckdosen-Set kann von Kindern ab acht Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Funksteckdosen-Set unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Kinder dürfen nicht mit dem Funksteckdosen-Set spielen. Halten Sie Kinder jünger als acht Jahre von den Funksteckdosen und dem Zubehör fern.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Sie können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.

 WARNUNG!**Explosions- und Gesundheitsgefahr!**

Wenn Sie Batterien unsachgemäß nutzen, besteht erhöhte Explosions- und Gesundheitsgefahr.

- Batterien können explodieren, wenn sie stark erhitzt werden. Erhitzen Sie Batterien nicht, schließen Sie sie nicht kurz und werfen Sie sie nicht ins offene Feuer. Setzen Sie Batterien nicht direktem Sonnenlicht, Heizkörpern o. Ä. aus.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu laden.
- Setzen Sie nur eine Batterie desselben oder eines gleichwertigen Typs ein.
- Wenn Batterien verschluckt werden, kann dies zu schweren inneren Verletzungen oder zum Tode führen. Bewahren Sie sowohl neue als auch gebrauchte Batterien für Kinder unzugänglich auf.
- Wenn Sie vermuten, dass eine Batterie verschluckt oder auf andere Weise inkorporiert wurde, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

- Vermeiden Sie den Kontakt von ausgelaufener Batteriesäure mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie bei Kontakt mit der Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.
- Nehmen Sie die erschöpfte Batterie sofort aus der Fernbedienung.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie das Funksteckdosen-Set unsachgemäß nutzen, kann es beschädigt werden.

- Legen Sie die Fernbedienung nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen ab (z. B. Herdplatten etc.).
- Verwenden Sie das Funksteckdosen-Set nicht mehr, wenn die Kunststoffbauteile und Oberflächen Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben. Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.
- Beachten Sie die technischen Daten.

Vorbereitung

Funksteckdosen-Set und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Funksteckdosen-Set schnell beschädigt werden.

- Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.
 1. Nehmen Sie das Funksteckdosen-Set aus der Verpackung und kontrollieren Sie, ob das Funksteckdosen-Set oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Funksteckdosen-Set nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.
 2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A**).

Batterien einlegen/wechseln

1. Schieben Sie den Batteriefachdeckel in Pfeilrichtung auf (siehe **Abb. B**).
2. Reinigen Sie ggf. die Kontakte der Batterie und des Batteriefachs **12**.
3. Setzen Sie die mitgelieferte Batterie oder eine Batterie desselben Typs (A23/12 V) in das Batteriefach ein. Beachten Sie dabei die Polarität.
4. Schieben Sie den Batteriefachdeckel wieder auf das Batteriefach.

Standort bestimmen

WARNUNG!

Stromschlag- und Beschädigungsgefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

- Verwenden Sie das Funksteckdosen-Set nur in Innenräumen. Betreiben Sie es nie in Feuchträumen oder im Regen.
- Stecken Sie die Funksteckdosen nur in eine gut zugängliche Steckdose, damit Sie sie bei einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
- Die Funksteckdosen können sich während des Betriebs erhitzen. Stellen Sie sicher, dass die Funksteckdosen währenddessen nicht durch Vorhänge oder andere Gegenstände abgedeckt werden, um eine ausreichende Kühlung zu gewährleisten.
- Setzen Sie das Funksteckdosen-Set niemals hoher Temperatur (Heizung etc.) oder Witterungseinflüssen (Regen etc.) aus.

Kanäle zuordnen

1. Stecken Sie eine der Funksteckdosen in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose. Die Kontrollleuchte **13** der Funksteckdose blinkt dann für 30 Sekunden (Lernmodus).
2. Drücken Sie eine beliebige Taste der Fernbedienung. Die Kontrollleuchte der Fernbedienung blinkt.
3. Um der Funksteckdose einen Kanal zuzuordnen, drücken Sie während des Lernmodus die Ein-Taste **8** / **9** / **10** / **11** für den gewünschten Kanal. Die Kontrollleuchte der Funksteckdose leuchtet dauerhaft und die Funksteckdose

ist mit der Fernbedienung verbunden.



Tipp:

Der Lernmodus beschränkt sich auf 30 Sekunden, nachdem Sie die Funksteckdose eingesteckt haben. Wenn Sie während des Lernmodus keinen Kanal zuordnen, wiederholen Sie die Schritte 1-3.

4. Drücken Sie die Aus-Taste **2 / 3 / 4 / 5** des jeweiligen Kanals, um die Funksteckdose auszuschalten.
5. Wenn Sie einer Funksteckdose **mehrere Kanäle zuordnen** möchten,
 - weisen Sie ihr zuerst entsprechend der Schritte 1-3 einen Kanal zu.
 - Ziehen Sie dann die Funksteckdose aus der fest installierten Steckdose und befolgen Sie erneut die Schritte 1-2.
 - Weisen Sie ihr bei Schritt 3 einen weiteren Kanal zu.

Die Funksteckdose ist dann über beide Kanäle bedienbar.
6. Wenn Sie eine **Zuordnung ändern oder löschen** möchten,
 - ziehen Sie zuerst die Funksteckdose aus der fest installierten Steckdose und warten Sie ca. 2 Sekunden.
 - Stecken Sie die Funksteckdose wieder in die fest installierte Steckdose, sodass der Lernmodus wieder aktiviert ist.
 - Drücken Sie die Aus-Taste des jeweiligen Kanals.
Die Kontrollleuchte der Funksteckdose blinkt dann schnell. Die aktuelle Zuordnung ist gelöscht.
 - Danach ist der Lernmodus wieder aktiviert und die Kontrollleuchte blinkt wieder langsamer. Drücken Sie die Ein-Taste des gewünschten Kanals.
Die Kontrollleuchte der Funksteckdose leuchtet dann dauerhaft und der neue Kanal ist zugewiesen.



Tipp:

Die Zuordnung der Kanäle wird gespeichert. Auch, wenn die Funksteckdose vom Netz getrennt wird, bleibt die Programmierung erhalten.

Ausnahme: Wenn Sie die Funksteckdose nach sehr kurzer Betriebsdauer aus der fest installierten Steckdose ziehen, kann die Zuordnung verloren gehen und muss erneut durchgeführt werden.

7. Um zu überprüfen, ob die Kanäle richtig zugeordnet sind, drücken Sie die jeweilige Ein-Taste des jeweiligen Kanals.
Die Kontrollleuchte der Funksteckdose leuchtet dann.
8. Schalten Sie die Funksteckdosen anschließend über die Aus-Taste des jeweiligen Kanals wieder aus.
Die Kontrollleuchte der Funksteckdose leuchtet dann nicht mehr.



Tipp:
Über die Ein- und Aus-Taste **6**/**7** für alle Kanäle können Sie alle Kanäle gleichzeitig ein- bzw. ausschalten.

Sie haben die Funksteckdose erfolgreich installiert.

Bedienung

Bevor Sie die Funksteckdosen nutzen können, legen Sie die Batterien in die Fernbedienung ein und ordnen Sie den Funksteckdosen die gewünschten Kanäle zu (siehe Kapitel „Batterien einlegen/wechseln“ und „Kanäle zuordnen“).

Gerät anschließen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Funksteckdose unsachgemäß nutzen und die technischen Angaben nicht beachten, kann die Funksteckdose und das anzuschließende Gerät beschädigt werden.

- Schließen Sie nur Geräte an, die für den unbeaufsichtigten Betrieb geeignet sind, um Gefahren bei Fehlschaltungen zu vermeiden.
- Betreiben Sie keine schweren Steckernetzgeräte in den Funksteckdosen, da die Steckkontakte der fest installierten Wandsteckdose mechanisch überlastet werden können.
- Setzen Sie keine zusätzliche Kindersicherung in die Funksteckdose ein, da die Steckverbindung zwischen dem Stecker des anzuschließenden Geräts und der Funksteckdose beeinträchtigt werden kann und die Gefahr einer Überhitzung besteht.
- Schließen Sie nur Geräte mit einer Versorgungsspannung von 230 V~, 50 Hz und einer nominalen Stromstärke bis zu 16 A an die Funksteckdose an.
- Die Funksteckdosen verfügen über eine integrierte Kindersicherung, die weitgehend den Zugang zu spannungsführenden Teilen verhindert. Achten Sie darauf, dass sich die Steckerstifte des anzuschließenden Geräts nicht in der Funksteckdose verkanten.

1. Stellen Sie sicher, dass das anzuschließende Gerät und das dazugehörige Netzteil für den Betrieb mit einer Funksteckdose geeignet ist. Beachten Sie dazu die Hinweise in diesem Kapitel und im Kapitel „Sicherheitshinweise“.
2. Schließen Sie das gewünschte Gerät an die Funksteckdose an.

Funksteckdose ein- und ausschalten

- Schalten Sie die Funksteckdosen über die Ein-Taste **8** / **9** / **10** / **11** des jeweiligen Kanals ein.
- Schalten Sie die Funksteckdose über die Aus-Taste **2** / **3** / **4** / **5** des jeweiligen Kanals aus.
- Über die Ein- und Aus-Taste für alle Kanäle **6** / **7** können Sie alle Kanäle gleichzeitig ein- bzw. ausschalten.

Weitere Hinweise

Stromausfall

Nach einem Stromausfall kann eine Fehlfunktion des Speichers für den Systemcode und den jeweiligen Kanal der Funksteckdose auftreten.

- Ziehen Sie in diesem Fall die Funksteckdose aus der fest installierten Steckdose und schließen Sie sie mindestens 6 Stunden nicht ans Stromnetz.
- Ordnen Sie die Kanäle erneut zu (siehe Kapitel „Kanäle zuordnen“).

Hochfrequenzstörungen

Bei Hochfrequenzstörungen kann der Funkbetrieb zwischen Empfänger und Sender gestört werden. Währenddessen können Sie die Funksteckdose nicht ein- oder ausschalten.

- Ziehen Sie die Funksteckdose aus der fest installierten Steckdose.
- Warten Sie einige Sekunden und stecken Sie sie dann wieder ein.

Hinweise zur Reichweite

Die Reichweite kann durch folgende Faktoren vermindert werden:

- Wände,
- Zimmerdecken,
- Garagen,
- Nebengebäude,
- Hochfrequenzstörungen,
- Bebauung jeglicher Art und Vegetation,

- leitende Metallteile, die sich im Nahbereich der Geräte bzw. innerhalb oder nahe der Funkstrecke befinden, z. B. Heizkörper, metallisierte Isolierglasfenster, Stahlbetondecken, metallbeschichtete Wände von Fertighäusern, usw.,
- Strahlungscharakteristik der Antennen durch den Abstand von Sender oder Empfänger zu leitenden Flächen oder Gegenständen (auch zum menschlichen Körper oder Boden),
- Breitbandstörungen in städtischen Gebieten, die den Signal-Rauschabstand verkleinern; das Signal wird in diesem „Rauschen“ nicht erkannt,
- Einstrahlung von mangelhaft abgeschirmten elektronischen Geräten, z. B. offen betriebenen Computer o. Ä.

Die effektiv erzielbare Entfernung zwischen Sender und Empfänger im normalen Betrieb ist deshalb sehr stark abhängig vom Montageort und vom Umfeld. In der Regel sollte bei Montage z. B. in einem Einfamilienhaus ein einwandfreier Betrieb aller Komponenten ohne Probleme beim Funkempfang möglich sein.

Unter bestimmten Umständen kann es zu Störungen des Funkbetriebes zwischen Empfänger und Sender kommen, währenddessen Sie die Funksteckdosen nicht ein- oder ausschalten können.

- In diesem Fall ziehen Sie die Funksteckdose aus der fest installierten Steckdose und stecken Sie sie danach wieder ein.

Pflege und Aufbewahrung

Funksteckdosen-Set reinigen

HINWEIS!

Kurzschlussgefahr!

In das Gehäuse eingedrungenes Wasser kann einen Kurzschluss verursachen.

- Tauchen Sie das Funksteckdosen-Set niemals in Wasser.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gehäuse gelangt.

HINWEIS!**Beschädigungsgefahr!**

Wenn Sie ungeeignete Reinigungsmittel nutzen, können die Oberflächen der Funksteckdosen und der Fernbedienung beschädigen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, scharfe oder metallische Reinigungsgegenstände wie Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten.
- Nutzen Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel.
 1. Ziehen Sie die Funksteckdose aus der fest installierten Steckdose.
 2. Wischen Sie die Funksteckdose und die Fernbedienung nur mit einem trockenen Tuch ab.

Funksteckdosen-Set aufbewahren**HINWEIS!****Beschädigungsgefahr!**

Die Batterien können auslaufen und die Fernbedienung dauerhaft beschädigen, wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit mit eingelekten Batterien einlagern. Die Batterieflüssigkeit (Elektrolyt) ist ätzend.

- Wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzen, lagern Sie die Batterien separat.
- Entfernen Sie Batterieflüssigkeit nicht mit bloßen Händen. Vermeiden Sie den Kontakt von Batterieflüssigkeit mit Augen, Haut und Schleimhäuten. Nutzen Sie haushaltsübliche Spülhandschuhe. Falls Sie dennoch Hautkontakt mit der Batterieflüssigkeit hatten, waschen Sie sofort gründlich die Hände und suchen Sie ggf. einen Arzt auf.
- Wischen Sie die ausgelaufene Batterieflüssigkeit mit einem feuchten Tuch auf. Das benutzte Tuch können Sie waschen und wiederverwenden oder im Hausmüll entsorgen.

Wenn Sie das Funksteckdosen-Set längere Zeit nicht benutzen,

- entnehmen Sie die Batterie aus dem Batteriefach **12** und lagern sie separat,
- lagern Sie die Funksteckdosen und die Fernbedienung geschützt vor Staub und direktem Sonnenlicht.

Fehlersuche

Manche Störungen können durch kleine Fehler entstehen, die Sie selbst beheben können. Befolgen Sie dazu die Anweisungen in der nachfolgenden Tabelle.

Falls sich die Störung an der Funksteckdose dadurch nicht beheben lässt, kontaktieren Sie den Kundendienst. Reparieren Sie die Funksteckdose auf keinen Fall selbst.

| Problem | Mögliche Ursache | Problembesehung |
|---|--|--|
| Die Funksteckdose lässt sich nicht ein- oder ausschalten. | Die Funkreichweite von max. 40 m wurde überschritten. | Verringern Sie die Entfernung zwischen Fernbedienung und Funksteckdose. |
| | Die Batterie der Fernbedienung ist leer. | Tauschen Sie die Batterie gegen eine Batterie desselben Typs. |
| | Die Signalübertragung wird gestört oder die Zuordnung der Kanäle wurde gelöscht. | Beachten Sie das Kapitel „Weitere Hinweise“. |
| Eine andere Funksteckdose reagiert ungewollt auf die Bedienung der Fernbedienung. | Die Zuordnung ist nicht richtig. | Ordnen Sie die Kanäle den Funksteckdosen zu (siehe Kapitel „Kanäle zuordnen“). |
| Eine Funksteckdose schaltet sich selbstständig ab. | Die Zuordnung ist nicht richtig. | Ordnen Sie die Kanäle den Funksteckdosen zu (siehe Kapitel „Kanäle zuordnen“). |

Technische Daten

| | |
|---|---|
| Modell: | GT-FSI-07, GT-9000 |
| Versorgungsspannung: | 230 V~, 50 Hz |
| Maximallast/Maximalstrom je Steckdosenempfänger: | 3680 W (16 A) |
| Reichweite: | Max. 40 m (nur bei Sichtkontakt zwischen Fernbedienung und Funksteckdose erreichbar) |
| Betriebstemperatur: | 0 °C – 35 °C |
| Sendefrequenz: | 433,92 MHz |
| Batterie: | Alkaline, 12 V, Typ A23 (im Lieferumfang enthalten) |

Da unsere Produkte ständig weiterentwickelt und verbessert werden, sind Design- und technische Änderungen möglich.

Diese Bedienungsanleitung kann auch als PDF-Datei von unserer Homepage www.gt-support.de heruntergeladen werden.

Konformitätserklärung



Die Konformität des Produktes mit den gesetzlich vorgeschriebenen Standards wird gewährleistet. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter www.gt-support.de.

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.



Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH. Dieses Symbol zeigt an, dass der Hersteller für diese Verpackung die Pflichten der Verpackungsentsorgung erfüllt hat.

Altgerät entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte das Funksteckdosen-Set einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll**, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit obenstehendem Symbol gekennzeichnet.



Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!

Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/ Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

* gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei



Die Stiftung „Gemeinsames Rücknahmesystem Batterien“ (GRS Batterien) nimmt die verbrauchten Batterien unentgeltlich zurück und übernimmt deren Entsorgung. Entsorgen Sie die genutzten Batterien in einem der von der GRS Batterien zur Verfügung gestellten Sammelbehälter.



GARANTIEKARTE

FUNKSTECKDOSEN-SET, FÜR INNEN, 5-TEILIG

Ihre Informationen:

Name _____

Adresse _____

 _____ E-Mail¹ _____


Datum des Kaufs* _____

* Wir empfehlen, Sie behalten die Quittung mit dieser Garantiekarte.

¹ Für Statusmeldungen/zur Reklamation

Ort des Kaufs _____

Beschreibung der Störung:

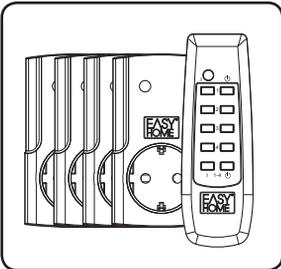

Schicken Sie die ausgefüllte Garantiekarte zusammen mit dem defekten Produkt an:

Globaltronics Service Center
c/o Zeitlos GmbH
Nachtwaid 6
79206 Breisach

KUNDENDIENST

  0800 500 36 01  gt-support@zeitlos-vertrieb.de

MODELL: GT-FSI-07, ARTIKELNUMMER: 92770 XI/05/2015
GT-9000

Kostenfreie Hotline



P051000208



Garantiebedingungen

Sehr geehrter Kunde!

Die **ALDI Garantie** bietet Ihnen weitreichende Vorteile gegenüber der gesetzlichen Gewährleistungspflicht:

| | |
|----------------------|--|
| Garantiezeit: | 3 Jahre ab Kaufdatum 6 Monate für Verschleiß- und Verbrauchsteile bei normalem und ordnungsgemäßem Gebrauch (z. B. Akkus) |
| Kosten: | Kostenfreie Reparatur bzw. Austausch oder Geldrückgabe Keine Transportkosten |
| Hotline: | Kostenfreie Hotline |

TIPP: Bevor Sie Ihr Gerät einsenden, wenden Sie sich telefonisch, per Mail oder Fax an unsere Hotline. So können wir Ihnen bei eventuellen Bedienungsfehlern helfen.

Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, senden Sie uns:

- zusammen mit dem defekten Produkt den Original-Kassenbon und die vollständig ausgefüllte Garantiekarte.
- das defekte Produkt mit allen Bestandteilen des Lieferumfangs.

Die Garantie gilt nicht bei Schäden durch:

- **Unfall** oder **unvorhergesehene Ereignisse** (z. B. Blitz, Wasser, Feuer).
- **unsachgemäße Benutzung** oder **Transport**.
- **Missachtung** der **Sicherheits-** und **Wartungsvorschriften**.
- sonstige **unsachgemäße Bearbeitung** oder **Veränderung**.

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit an der Servicestelle Reparaturen kostenpflichtig durchführen zu lassen. Falls die Reparatur oder der Kostenvoranschlag für Sie nicht kostenfrei sind, werden Sie vorher verständigt.

Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergebers wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit kann nur verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche Norm vorsieht. In den Ländern, in denen eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteillagerhaltung und/oder eine Schadenersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen. Das Serviceunternehmen und der Verkäufer übernehmen bei Reparaturannahme keine Haftung für eventuell auf dem Produkt vom Kunden gespeicherte Daten oder Einstellungen.