

TEMPERATUURSTATION

**met radiografische klok
en buitensensor**

GT-TS-03 / WT440

- Gebruiksaanwijzing -



CE 0682



Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van dit temperatuurstation met radiografische klok GT-TS-03. Lees deze gebruiksaanwijzing nauwkeurig door en bewaar deze goed, om de eigenschappen en mogelijkheden van dit apparaat goed te kunnen gebruiken.

INHOUD

BELANGRIJKE INSTRUCTIES	2
LEVERING	2
BESCHRIJVING	3
LEER UW TEMPERATUURSTATION KENNEN	4
AANWIJZINGEN VOOR DE INGEBRIJKNAMEN	4
EERSTE STAPPEN	6
BEPALING VAN DE BUITENTEMPERATUUR	7
RADIOGRAFISCHE KLOK	8
DE TIJD EN DATUM HANDMATIG INSTELLEN	10
DE ALARMFUNCTIE INSTELLEN	11
TEMPERATUURWEERGAVE	12
TEMPERATURALARM	13
ACHTERGRONDVERLICHTING	14
BATTERIJSTANDWEERGAVE	14
REINIGING	15
AFVOER	15
TECHNISCHE GEGEVENS	16
FOUTOPSPORING	16
CE-VERKLARING	17
GARANTIEVOORWAARDEN	18
GARANTIEBEWIJS	19

Als u het apparaat ooit doorgeeft, geef deze gebruiksaanwijzing dan ook door aan de volgende bezitter.

BELANGRIJKE INSTRUCTIES

Veiligheidsvoorschriften

- Gebruik alleen batterijen van hetzelfde merk en van hetzelfde type, om risico's en schades door verschillend ontladgedrag te vermijden.
- Gebruik nooit volle en reeds gebruikte batterijen tezamen, omdat dit tot oververhitting van de volle batterij kan leiden.
- Probeer nooit niet oplaadbare batterijen op te laden. Er bestaat explosiegevaar!
- Houd batterijen uit de buurt van kinderen. Probeer niet, batterijen te openen of in het vuur te gooien. Batterijen bevatten zuur, dat tot verwondingen kan leiden.
- Raadpleeg onmiddellijk een arts, als iemand een batterij heeft ingeslikt.
- Let bij het inleggen op de juiste polariteit.
- Vervang alle batterijen altijd tegelijkertijd.
- Reinig de contacten van de batterij en het apparaat zo nodig, voordat u de batterij erin legt.
- Verwijder volledig verbruikte batterijen onmiddellijk uit het apparaat. Verhoogd leeglooperisico!
- Stel batterijen niet bloot aan buitengewone omstandigheden, bijv. door ze op radiatoren te leggen of aan directe zonnestraling bloot te stellen. Verhoogd leeglooperisico!
- Als de voorschriften niet worden nageleefd kunnen batterijen over de eindspanning heen worden ontladen en leeglopen. Verwijder de batterijen meteen, om schades te voorkomen.
- Vermijd contact met de huid, ogen en slijmvlies. Bij contact met batterijzuur moeten de betreffende plaatsen meteen met overvloedig schoon water worden afgespoeld en moet er onmiddellijk een arts worden geraadpleegd.
- Dit apparaat is alleen bedoeld voor het gebruik als klok, wekker en temperatuurstation in samenhang met de buitensensoren. Elk ander gebruik dat niet in deze handleiding beschreven wordt, is niet geoorloofd.
- Breng de buitensensor aan op een beschutte plaats. Directe weersinvloeden kunnen het apparaat beschadigen of de werking beïnvloeden. De behuizing is niet waterdicht, alleen beschermd tegen druppelwater.

LEVERING

- 1 x temperatuurstation met radiografische klok
- 1 x buitensensor (incl. wandbevestiging/tafelsteun)
- 4 x batterijen (LR6/AA/1,5 V)
- 1 x gebruiksaanwijzing

BESCHRIJVING


Het apparaat beschikt over de volgende functies en weergaven:

Temperatuurstation:

- Radiogestuurde klok (DCF-77)
- Datum- en week dagweergave
- 2 dagelijkse alarmen
- Weergave kamertemperatuur
- Weergave van de buitentemperatuur via maximaal 4 buitensensoren
- Overdracht met behulp van RF-technologie (433 MHz)
- Min- / max-temperatuurregistratie
- Temperatuurtrendweergave
- Temperatuuralarm
- Weergave naar keuze in graden Celsius of Fahrenheit
- Verlicht display

Buitensensor

- Tegen druppelwater beschermde behuizing met display
- Weergave naar keuze in graden Celsius of Fahrenheit
- Weergave zendkanaal (1-4)
- Bereik in de openlucht: max. 40 m
- Instelling van 15 verschillende huiscoderingen

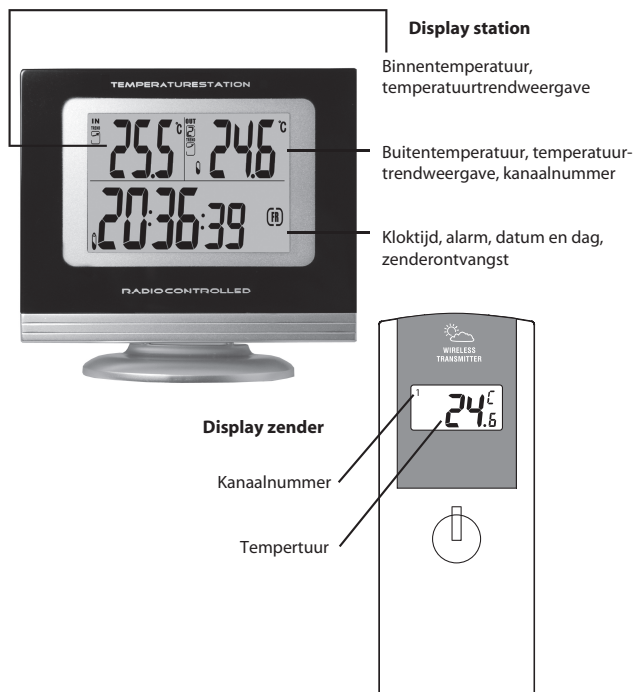


LEER UW TEMPERATUURSTATION KENNEN

Toetsfuncties:

- 1** Mode (Modus): schakelt door de instelniveaus voor kloktijd, alarm en temperatuuralarm
- 2** Hour (Uur) / + / Min / Max: oproepen van de hoogste en laagste temperatuur, instelling van de kloktijd, de datum en het temperatuuralarm
- 3** Minute (Minuut) / -: omschakelen tussen kloktijd- en datumweergave; instelling van kloktijd, datum en temperatuuralarm; handmatige activering van de tijdsafstelling via het radiografische kloksignaal
- 4** Channel (Kanaal): schakelt tussen de kanalen voor de buitensensoren; aan- en uitschakelen van de wekker; omschakelen tussen Fahrenheit- en Celsiusweergave; instelling van de weekdag
- 5** Snooze: sluimertoets voor het alarm, wisselt tussen 12-uurs- en 24-uursweergave; instellen van de modus voor het temperatuuralarm; activeren / deactiveren van de achtergrondverlichting
- 6** Set: invoermodus voor huiscodering en kanaalkeuze
- 7** C/F: omschakelen tussen Fahrenheit- en Celsiusweergave; instellen van de huiscodering en het kanaal
- 8** Batterijvak
- 9** LC-display
- 10** Afneembare wandbevestiging / tafelsteun (buitensensor)


AANWIJZINGEN VOOR DE INGEBRIJKNAMEN

Om een ideale afstemming tussen temperatuurstation en buitensensor te bereiken, legt u eerst de batterijen in de buitensensor en dan in het temperatuurstation. Zet het temperatuurstation en de buitensensor dicht bij elkaar, als u ze de eerste inschakelt. Dat vergemakkelijkt de synchronisatie tussen de apparaten. Stel de buitensensor alleen in de openlucht op binnen het maximale bereik van 40 m. De toestand van gebouwen en van de plaats waar dit is opgesteld beïnvloedt het effectief bereik van het apparaat. Wijzig eventueel de plaats waar het is opgesteld. De buitensensor kunt u met behulp van de tafelsteun ofwel vrij opstellen of met de bijgevoegde pluggen en schroeven bevestigen. Gebruik de pluggen en/of de schroeven, afhankelijk van het wandmateriaal. Om de gaten van de pluggen te boren hebt u een boor met een diameter van 6 mm nodig.

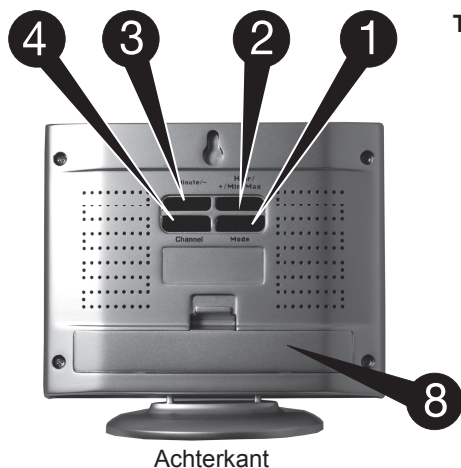


Achterkant

Temperatuurstation

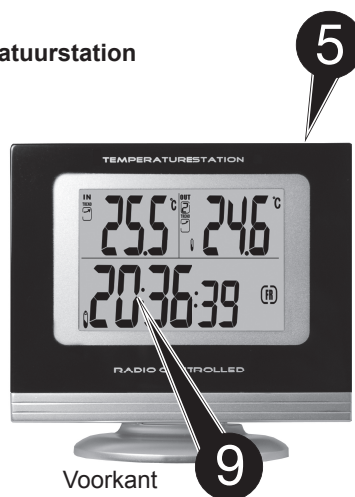


Voorkant

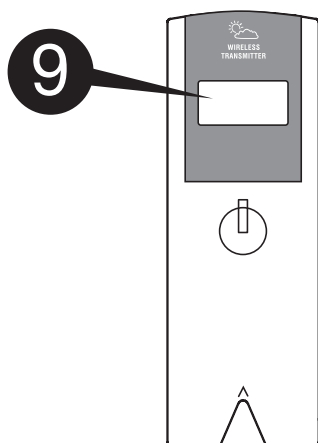


Voorkant

Buitensensor

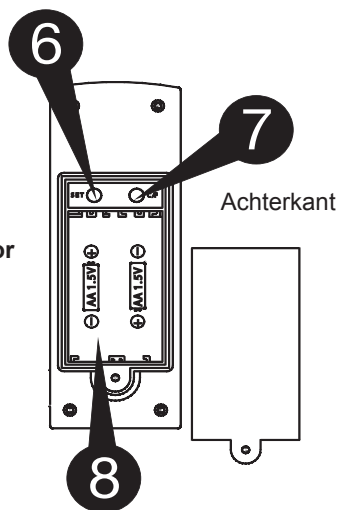

Achterkant

Buitensensor

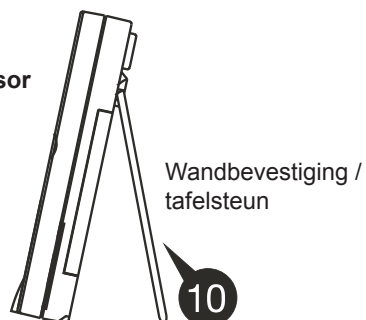

Wandbevestiging /
tafelsteun


EERSTE STAPPEN

Stap 1: instelling van de buitensensor

1. Verwijder eerst de wandbevestiging/tafelsteun
2. Verwijder het batterijvakdeksel (maak de schroef los en til het eraf) en leg er 2 AA-batterijen (LR6/1,5 V) in. Let op de juiste polariteit, de afbeelding in het batterijvak helpt u daarbij.
3. Op het display knippert de huiscodering gedurende 8 seconden.



4. Kies in deze 8 seconden een huiscode (01 – 15) met de C/F-toets. Tip: Stel bij alle gebruikte buitensensoren dezelfde huiscodering in.
5. Met de SET-toets slaat u de instelling op. Het kanaal knippert gedurende 8 seconden.




6. Kies binnen deze tijd met de C/F-toets een kanaal (1 – 4) uit. De instelling wordt met de SET-toets of na 10 seconden automatisch opgeslagen.
7. De temperatuur wordt weergegeven.



8. Wissel met de C/F-toets tussen een weergave in Fahrenheit en Celsius. Als de instelling voltooid is, zal de buitensensor de gemeten temperatuur een maal per minuut naar het weerstation zenden.
9. Leg de batterijvakklep erin, schroef deze vast en installeer de wandbevestiging / tafelsteun.


Tip:

Gebruik een andere huiscodering, als uw temperatuurstation stoorsignalen ontvangt. Druk op de SET-toets, om in de instelmodus te komen. Het temperatuurstation en de buitensensor zijn in de fabriek op huiscodering 01 en kanaal 1 ingesteld. Wijs aan elk van de max. 4 buitensensoren een eigen zendkanaal toe. Meer buitensensoren kunt u via ons servicecenter aanschaffen, het adres vindt u bij die garantievoorwaarden.

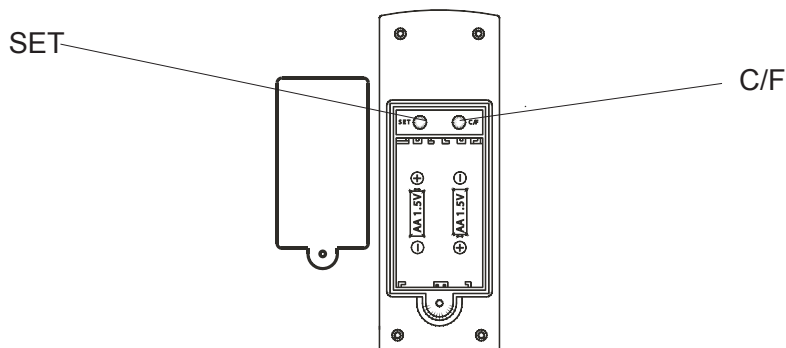

Stap 2: instelling van de ontvanger

Verwijder het batterijvakdeksel en leg er 2 AA-batterijen (LR6/1,5 V) in. Let op de juiste polariteit! De afbeelding in het batterijvak helpt u daarbij.

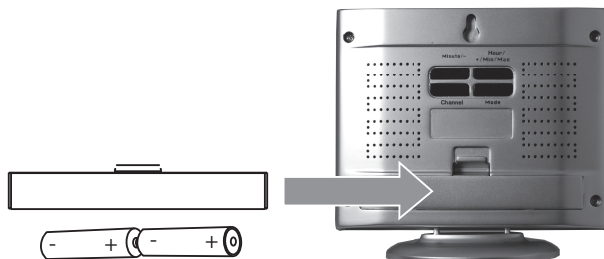

BEPALING VAN DE BUITENTEMPERATUUR

Automatische herkenning van de buitensensor:



- De herkenning wordt automatisch uitgevoerd en loopt 3 minuten lang, als er batterijen in het temperatuurstation worden gelegd.
- In deze tijd piept het temperatuurstation en ontvangt de signalen van de buitensensor.

Tip: Als er binnen deze drie minuten geen signalen worden ontvangen, wordt als buitentemperatuur “---” weergegeven. Breng het temperatuurstation en de buitensensor dicht bij elkaar en herhaal de procedure, door de batterijen uit het station te verwijderen en er weer in te leggen.

Handmatige herkenning:

Als er nog een buitensensor wordt toegevoegd of het signaal verloren ging (de weergave van de buitentemperatuur knippert), moet de herkenning opnieuw worden uitgevoerd.

1. Houd de Channel-toets in de normale klokodus 3 seconden ingedrukt.
2. Een pieptoon geeft het begin van de leerfunctie aan.
3. Een andere pieptoon maakt duidelijk, dat alle buitensensoren herkend zijn.
4. De metingen van de buitensensor verschijnen op het display van het temperatuurstation.

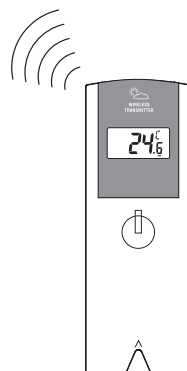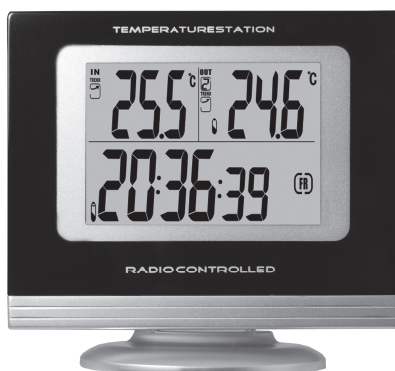

Tip: De herkenning werkt automatisch en duurt ongeveer 3 minuten. Controleer bij een herhaalde mislukte poging de afstand tussen de sensor en het station en kies een andere opstelling.

RADIOGRAFISCHE KLOK

Autosynchronisatie met het radiosignaal

- De GT-TS-03 is zodanig geconstrueerd, dat zij binnen de omtrek van 1500 km rond Frankfurt het DCF-77-signaal kan ontvangen. Als de zender binnen het bereik is, overschrijft de radiobesturing alle handmatig ingestelde datum- en tijdsinstellingen.
- Bij ontvangst van het signaal knippert de zendmast in het display. Een volledige synchronisatie duurt enkele minuten en hangt af van de signaalsterkte. De signaalsterkte wordt als volgt weergegeven:

	Sterk signaal		Matig signaal		Zwak/geen signaal
--	------------------	--	------------------	--	----------------------

- Als de synchronisatie met succes afgesloten is, wordt de zendmast permanent weergegeven.
- Ook de omschakeling van winter- op zomertijd gebeurt automatisch. Als dit symbool wordt weergegeven, is de zomertijd actief.

Instructies:

Om de ontvangst te optimaliseren, mag u het temperatuurstation niet in de buurt van metalen voorwerpen (bijv. vensters met metalen kozijnen) of elektrische apparaten (in het bijzonder televisies, monitors, computers) opstellen, om elektromagnetische storingen te minimaliseren.

De ontvangst is in de buurt van vensters het beste.

Als het radiosignaal in sommige gebieden ondanks alle maatregelen niet altijd kan worden ontvangen, beschikt het temperatuurstation over een nauwkeurige kwartsklok die de tijd tot de volgende mogelijke synchronisatie overbrugt.

- Als de ontvangst van het radiosignaal werd onderbroken, probeert het temperatuurstation elke 2 uur een verbinding met het DCF-signaal te maken.
- Als er een verbinding wordt gemaakt vindt er dagelijks een synchronisatie van de kloktijd plaats om 02.07 uur, omdat de signaalkwaliteit 's nachts vanwege kleinere storingen het beste is.

Handmatige synchronisatie:

- Als er geen zendmast wordt weergegeven, is de ontvangst van het radiosignaal onderbroken. Voer de handmatige synchronisatie uit, om de ontvangst weer te herstellen.
- Houd de toets Minute / - gedurende 3 seconden ingedrukt, om de handmatige synchronisatie te starten. Nu vindt de synchronisatie plaats zoals hierboven.

Instructies:

Tijdens de herkenning van de buitensensoren kan de synchronisatie niet worden gestart. Bij het inleggen van de batterijen wordt altijd eerst de sensorherkenning geactiveerd en dan pas de synchronisatie. Na de herkenning van de sensoren en ook nog eens in de 7e minuut (de klok laat 00:07 zien) nadat de batterijen geplaatst zijn, wordt een automatische synchronisatie uitgevoerd.

DE TIJD EN DATUM HANDMATIG INSTELLEN

Uur:

1. Houd de toets Mode 3 seconden ingedrukt, om naar de instelmodus van de klok te gaan. De tijdweergave knippert.
2. Stel met de toets Hour/+ /Min/Max de uren in.
3. Stel met de toets Minute/- de minuten in.
 - Met de toets Channel zet u de seconden op 00.
 - Met de toets Snooze wisselt u tussen de 12-uurs- / 24-uursweergave.
4. Als u 1 minuut lang geen toetsen indrukt, verlaat de klok de instelmodus, of druk op de toets Mode, om in de instelmodus voor de datum terecht te komen.

Datum:

5. De maand- en dagweergave knippert.
6. Stel met de toets Hour/+ /Min/Max de dag in.
7. Stel met de toets Minute/- de maand in.
8. Stel met de toets Channel de weekdag in.
9. Om de instelmodus te verlaten, drukt u op de toets Mode. Na een minuut zonder invoer keert de klok eveneens terug in de normale modus.

DE ALARMFUNCTIE INSTELLEN

1. Roep met de toets Mode het Alarm 1 of Alarm 2 op.
2. Stel met de toets Hour/+ /Min/Max de uren in.
3. Stel met de toets Minute/- de minuten in.
4. Met de toets Channel kunt u het alarm activeren of deactiveren. Bij geactiveerd alarm verschijnt het symbool  1 of  2.

Tip:

Als u 1 minuut lang geen toetsen indrukt, verlaat de klok de instelmodus, of druk de toets Mode zo vaak in, tot de normale weergave verschijnt.

Als het alarm klinkt

5. Het alarmsymbool  1 of  2 knippert.
6. Druk op de toets Snooze, om het alarm 5 minuten uit te zetten. Daarna klinkt het alarm weer. Druk op elke willekeurige toets, om het alarm uit te schakelen. Na een minuut schakelt het alarm automatisch uit.

TEMPERATUURWEERGAVE

Binnentemperatuur:

1. Na het inleggen van de batterijen geeft het apparaat linksboven de binnentemperatuur aan.

Buitentemperatuur

2. Met de toets Channel kunt u de waarden van de afzonderlijke buitensensoren (maximaal 4) oproepen. Deze worden rechtsboven in het display weergegeven.
3. Als u de toets Snooze gedurende 3 seconden ingedrukt houdt, activeert / deactiveert u de automatische kanaalwisseling.

Tip:

Deze functie wordt uitgezet, als de herkenning van de buitensensoren wordt uitgevoerd.

Min- / max-temperatuurregistratie:

4. Druk op de toets Hour/+Min/Max, om tussen de weergave van de huidige, de minimale en de maximale dagtemperatuur te schakelen.
5. Houd de toets Hour/+Min/Max 3 seconden ingedrukt, om het geheugen te wissen. Het geheugen wordt automatisch om 00:00 uur gewist.

Weergave in Fahrenheit / Celsius:

De omschakeling tussen °C en °F gebeurt in de instelmodus van het binnentemperatuuralarm. (Zie het volgende hoofdstuk: Temperatuuralarm)

HI / LO-weergave:

Als "Hi" of "Lo" op het display verschijnt, liggen de temperaturen boven of onder het meetbare bereik. (Zie het hoofdstuk "Technische gegevens")

Binnen/buiten	Temperatuur	Weergave
Binnen	> + 50°C	HI
Binnen	< -5°C	LO
Buiten	> + 50°C	HI
Buiten	< -20°C	LO

Trendweergave:

De trendweergave laat de temperatuurontwikkeling zien op basis van de metingen van het laatste halve uur.

Pijlwijzer			
Trend	Stijgend	Bestendig	Dalend

TEMPERATUURALARM

Het temperatuuralarm kan handig zijn, als u bijvoorbeeld tere planten tegen kou of hitte wilt beschermen of de temperatuur in de kamer van kleine kinderen of van zieke mensen wilt bewaken.

Tip: buitensensoren kunnen ook binnenshuis worden neergezet!

Binnentemperatuuralarm

1. Ga met de toets Mode naar de temperatuuralarmmodus, het symbool wordt  weergegeven en de vooraf ingestelde waarde knippert in het display voor de binnentemperatuurweergave.
2. Kies met de toets Snooze uit de volgende opties:
 - alarm bij het overschrijden van de ingestelde temperatuur (➔)
 - alarm bij het onderschrijden van de ingestelde temperatuur (➞)
 - deactiveren van het temperatuuralarm (GEEN PIJL)
3. Stel met de toets Hour/+/Min/Max of Minute/- de temperatuurlimiet in.
4. Met de toets Channel kunt u omschakelen tussen een weergave in Fahrenheit of Celsius.
5. Druk op de toets Mode om de actie te beëindigen.

Buitentemperatuuralarm

1. Ga met de toets Mode naar de temperatuuralarmmodus, het symbool wordt  weergegeven en de vooraf ingestelde waarde knippert in het display voor de binnentemperatuurweergave.
2. Kies met de toets Channel een bepaalde buitensensor uit.
3. Kies met de toets Snooze uit de volgende opties:
 - alarm bij het overschrijden van de ingestelde temperatuur (➔)
 - alarm bij het onderschrijden van de ingestelde temperatuur (➞)
 - deactiveren van het temperatuuralarm (GEEN PIJL)
4. Stel met de toets Uur/+/Min/Max of Minute/- de temperatuurlimiet in.
5. Druk op de toets Mode om de actie te beëindigen.

Uitschakelen van het alarm

- Druk op een willekeurige knop, om het alarm uit te schakelen.
- Na 1 minuut eindigt het alarm vanzelf.

Tip: De toon van het temperatuuralarm onderscheidt zich duidelijk van de normale alarmtoon 1 of 2.

ACHTERGRONDVERLICHTING

Dit temperatuurstation beschikt over een achtergrondverlichting die met de toets Snooze gedurende 8 seconden geactiveerd wordt. Om energie te sparen, kan deze verlichting als volgt worden gedeactiveerd:

1. Houd de toets Mode 3 seconden ingedrukt, om naar de instelmodus van de klok te gaan.
2. Druk nog een keer op Mode, om naar de instelmodus voor de datum over te schakelen.
3. Druk op de toets Snooze, om de achtergrondverlichting uit- of aan te schakelen.

BATTERIJSTANDWEERGAVE

Temperatuurstation:

1. Als het symbool  verschijnt, zijn de batterijreserves bijna verbruikt en laat de prestatie van het apparaat na:
 - het LCD-scherf verbleekt;
 - de ontvangstradius verkleint en de buitensensorgegevens worden niet meer verwerkt.
2. Vervang de batterijen in het apparaat door 2 AA-batterijen (LR6/1,5 V).

Tip: Als de batterijen eruit genomen worden, worden alle instellingen gewist.

Buitensensor:

1. Als het symbool  in het display van de buitensensor verschijnt, zijn de batterijen bijna verbruikt.
2. Het symbool  verschijnt ook op het weergaveveld voor de buitentemperatuur van het temperatuurstation.
3. Vervang de batterijen door 2 AA-batterijen (LR6/1,5 V).

Tip:

Als de buitensensor langere tijd aan buitengewoon lage temperaturen was blootgesteld, kan het batterijvermogen en daarmee het bereik van het zendsignaal sterk afnemen. Hetzelfde geldt voor buitensporig hoge temperaturen.

REINIGING

Reinig het weerstation en de buitensensoren alleen met een droge of iets bevochtigde doek en dompel het apparaat niet in water.

Gebruik geen agressieve of schurende reinigingsmiddelen! Gebruik bij sterke vervuiling een mild afwasmiddel.



AFVOER

Gooi de batterijen volgens de regels weg! Batterijen horen niet in het huisvuil. Geef ze af in de daarvoor bestemde inzamelcentra. Uw lokale bestuur geeft u graag de benodigde informatie. Dit apparaat bevat elektronische componenten. Breng deze naar een milieuvriendelijke afvalverwerkingslocatie. Informeer hiernaar bij uw plaatselijke bestuur. Verpakkingen zijn grondstoffen en kunnen opnieuw worden gebruikt. Gooi de verpakkingsmaterialen volgens de regels weg.

TECHNISCHE GEGEVENS

Temperatuurstation GT-TS-03:

Stroomvoorziening: 2 x AA-batterijen (LR6/1,5 V)

Temperatuurbereik: -5°C - +50°C

Buitensensor WT440:

Stroomvoorziening: 2 x AA-batterijen (LR6/1,5 V)

Meetbereik: -20°C - +50°C

Zendfrequentie: 433,92 MHz

Bereik: max. 40 m in de openlucht

FOUTOPSPORING

Probleem	Mogelijke oplossing
De temperatuurweergave van het weerstation stemt niet overeen met de buitensensor	Wacht 2 minuten, om er zeker van te zijn, dat de apparaten op elkaar worden afgesteld. Start de herkenning anders opnieuw, door de toets Channel op het station 3 seconden lang in te drukken
De temperatuurgegevens van de buitensensor lijken te hoog	Controleer, of de buiten-sensor niet blootgesteld is aan directe zonnestraling of andere warmtebronnen
Het temperatuurstation ontvangt geen signalen meer van de buitensensor	• Herhaal de herkenningsprocedure • De temperatuur is lager dan 30°C. • Vervang de batterijen in de sensor. • Verminder de afstand tussen sensor en temperatuurstation. • Stel het temperatuurstation niet op in de buurt van bronnen van elektrische storing
De weergaven zijn niet normaal, sommige functies werken niet	• Het apparaat moet opnieuw worden gestart. Vervang alle batterijen in het temperatuurstation en de buitensensoren



CE-Conformiteitsverklaring

Wij,

DARIO MARKENARTIKELVERTRIEB GMBH & Co. KG
Domstraße 19
D-20095 Hamburg

verklaaren hierbij dat het volgende product:

Temperatuurstation

GT-TS-03 / WT440

**in overeenstemming is met de essentiële eisen en
andere relevante bepalingen van richtlijn:**

1999/5/EC
2004/108/EC

met als toegepaste geharmoniseerde normen:

EN 300220-2V2.1.2
EN 301489-1V1.6.1
EN 301489-3V1.4.1
EN 50371:2002
EN 60950-1:2006

Hamburg, 24.11.2008


GLOBALTRONICS GmbH & Co. KG

GARANTIEVOORWAARDEN

Het door u gekochte product werd met de grootste zorg en onder voortdurende productiebewaking gefabriceerd.

De garantietermijn bedraagt 3 jaar en begint op de dag van aankoop.

1. Mocht het apparaat ondanks zorgvuldige vervaardigingen controleprocedures eens uitvallen, dan neemt u contact op met ons Service Center.
2. Richt u voor alle vragen om nadere inlichtingen en bestellingen van vervangen onderdelen telefonisch tot ons Service Center.
3. We bieden garantie overeenkomstig de wettelijke / landspecifieke bepalingen (bewijs door rekening). Schades, die op natuurlijke slijtage, overbelasting of onjuiste behandeling zijn terug te voeren, blijven van de garantie uitgesloten.

Neem in geval van reclamatie vooraf telefonisch contact op met de service-hotline. Daar zal men u graag omtrent de verdere procedure informeren. Zend uw artikel NIET ongevraagd in!

Bewaar de kassabon als bewijs voor de aankoop. Deze garantie geldt niet in geval van schades, die door ongevallen, onjuist gebruik en/of overmacht zijn ontstaan.

In geval van garantie wendt u zich tot onze Service-Hotline:

Globaltronics Product Service
c/o teknihall Benelux bvba
Brusselstraat 33
2321 Meer
België

Hotline: 0900 4466644 (18 cent/ minuut uit de telefoonnetwerk. De
aanroepen uit de mobilfunknetz kunnen duurder zijn.)

Fax: +32 (0)3-6640453

Email: gt-support@teknihall.be

De garantieclaim vervalt, als blijkt, dat onbevoegden op de een of andere wijze ingrepen aan dit apparaat hebben uitgevoerd. Mocht het apparaat naar ons serviceadres worden gestuurd, dan moet u erop letten, dat dit gebeurt in een geschikte verpakking. Voor beschadigingen die door het transport zijn ontstaan, zijn wij niet aansprakelijk.

GARANTIEBEWIJS

KNIP DEZE KAART UIT EN LEG DEZE BIJ HET APPARAAT

Apparaat ☐ Temperatuurstation, GT-TS-03 ☐ Buitensensor, WT440

Omschrijving van de storing

Verkocht door ALDI-filiaal

Koper

Naam

Straat

Postcode/plaats

Telefoon met kengetal

Handtekening van de koper

Globaltronics Product Service
c/o techniehall Benelux bvba
Brusselstraat 33
2321 Meer
België

Hotline: 0900 4466644 (18 cent/ minuut uit de telefoonnetwerk. De
aanroepen uit de mobilfunknetz kunnen duurder zijn.)

Fax: +32 (0)3-6640453

Email: gt-support@teknihall.be

3 jaar garantie vanaf de aankoopdatum.

Wanneer gebruik gemaakt wordt van de garantievergoeding moeten
in ieder geval het garantie-bewijs en het aankoopbewijs bij het defecte
apparaat worden gevoegd. Achteraf toegestuurde garantiebewijzen
kunnen niet worden erkend.

E41438

IV/03/09