

Bedienungs- anleitung





TERRIS CD-MIKROANLAGE




Inhaltsverzeichnis

Übersicht	3
Verwendung	4
Lieferumfang/Geräteübersicht	6
Allgemeines	7
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren	7
Zeichenerklärung.....	7
Sicherheit	8
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	8
Sicherheitshinweise	9
Erstinbetriebnahme	15
Mikroanlage und Lieferumfang prüfen	15
Mikroanlage aufstellen und anschließen.....	15
Automatischen Installationsmodus starten.....	16
Komponenten anschließen	16
Grundfunktionen	17
Fernbedienung verwenden	17
Batterie austauschen.....	17
Lautstärke regulieren	17
Stumm schalten	18
Klang einstellen	18
Anzeigehelligkeit einstellen	18
Uhrzeit, Alarmfunktion und Schlummerfunktion.....	19
Wiedergabe	22
AUX-Anschluss verwenden.....	22
CD-Modus verwenden	22
USB-Modus verwenden.....	23
Wiedergabefunktionen im CD- und USB-Modus	23
Bluetooth®-Modus verwenden	25
Radio-Modus verwenden	26
Reinigung	28
Aufbewahrung	29
Fehlersuche	30
Technische Daten	32
Konformitätserklärung	32
Entsorgung	33
Verpackung entsorgen.....	33
Mikroanlage entsorgen	33


A

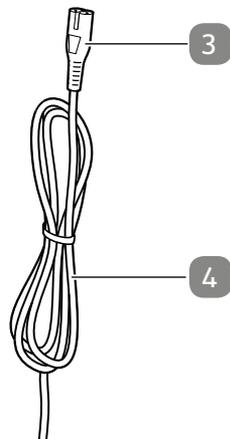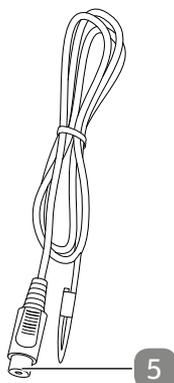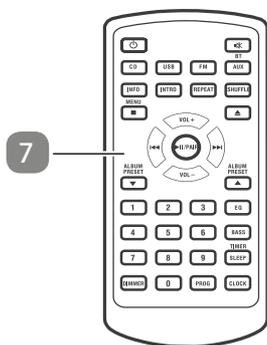
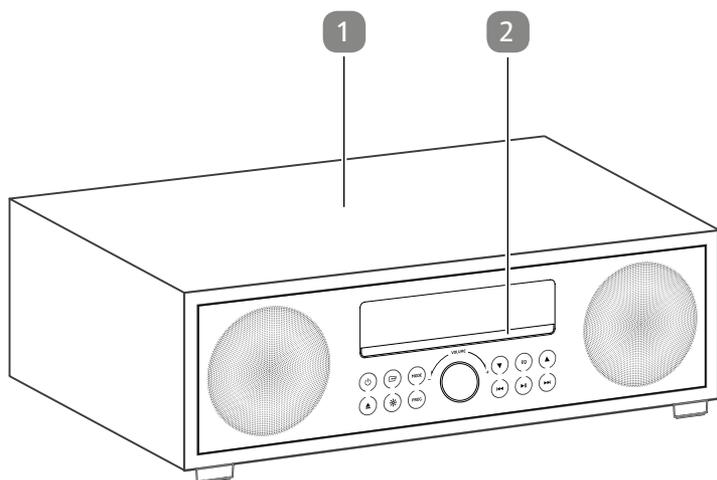


B

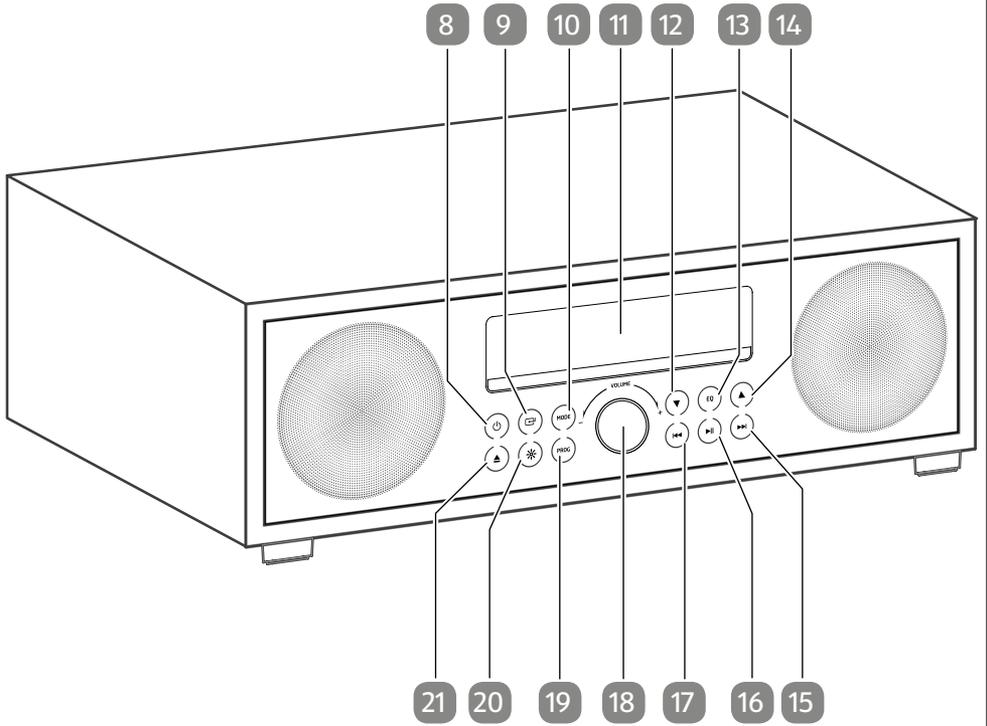

C

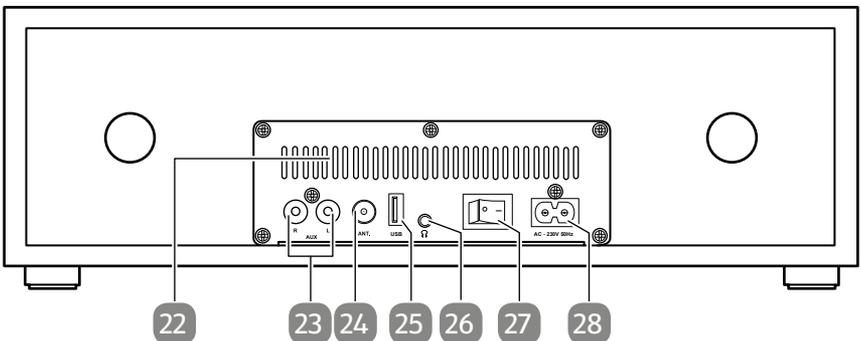

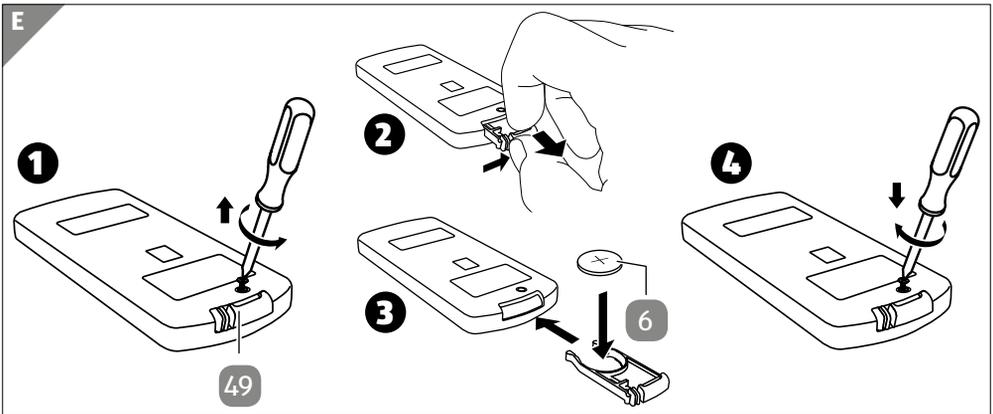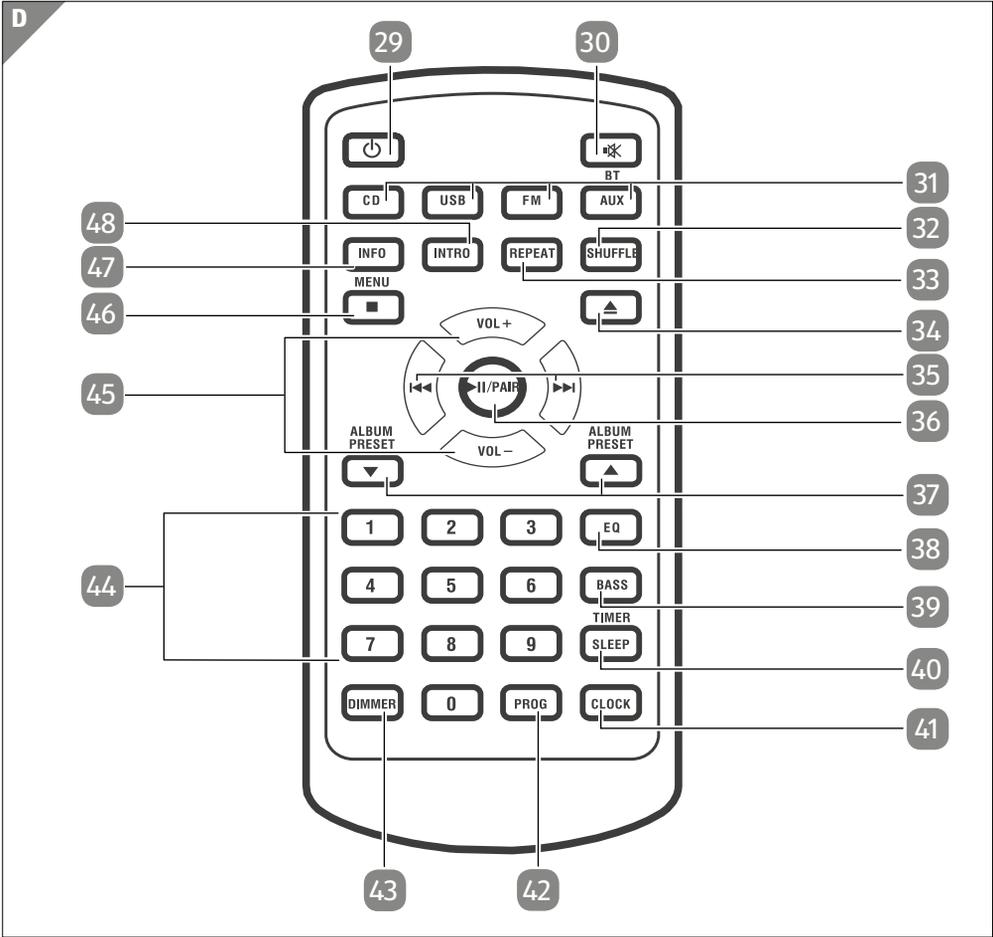

Lieferumfang

- 1 Gehäuse CD-Anlage
- 2 CD-Fach
- 3 Gerätestecker
- 4 Netzkabel
- 5 Antennenkabel
- 6 Batterie
- 7 Fernbedienung

Geräteübersicht

- 8 Knopf: Ein/Standby ϕ
- 9 Knopf: Betriebsart \square
- 10 Knopf: Wiederholung/
zufällige Wiedergabe **MODE**
- 11 Anzeige
- 12 Knopf: Album/Preset – \blacktriangledown
- 13 Knopf: Klangbild **EQ**
- 14 Knopf: Album/Preset + \blacktriangle
- 15 Knopf: vor \blacktriangleright
- 16 Knopf: Start/Pause $\blacktriangleright\parallel$
- 17 Knopf: zurück \blacktriangleleft
- 18 Lautstärkereglер **VOLUME**
- 19 Knopf: Programm **PROG**
- 20 Knopf: Anzeigehelligkeit \ast
- 21 Knopf: CD-Fach öffnen/schließen \blacktriangle
- 22 Belüftungsöffnungen
- 23 Anschluss **AUX**
- 24 Anschluss **ANT**
- 25 Anschluss **USB**
- 26 Kopfhörer-Anschluss \mathcal{H}
- 27 Ein-/Ausschalter
- 28 Gerätestecker-Anschluss
- 29 Taste: Ein/Standby ϕ
- 30 Taste: Stummschalten ein/aus \mathcal{X}
- 31 Tasten: Betriebsart **CD, USB, FM, AUX/BT**
- 32 Taste: zufällige Wiedergabe **SHUFFLE**
- 33 Taste: Wiederholungsfunktion **REPEAT**
- 34 Taste: CD-Fach öffnen/schließen \blacktriangle
- 35 Tasten: vor/zurück $\blacktriangleright/\blacktriangleleft$
- 36 Taste: Start/Pause/Verbinden $\blacktriangleright\parallel$ /**PAIR**
- 37 Tasten: nächstes/vorheriges $\blacktriangle/\blacktriangledown$
- 38 Taste: Klangbild **EQ**
- 39 Taste: Basseinstellung **BASS**
- 40 Taste: Schlummermodus **TIMER/SLEEP**
- 41 Taste: Uhrenfunktionen **CLOCK**
- 42 Taste: Programm **PROG**
- 43 Taste: Anzeigehelligkeit **DIMMER**
- 44 Tasten: Ziffern **0–9**
- 45 Tasten: Lautstärke erhöhen/vermindern
VOL+/VOL–
- 46 Taste: Stopp/Menü \blacksquare /**MENU**
- 47 Taste: Info **INFO**
- 48 Taste: Intro-Wiedergabe **INTRO**
- 49 Batteriefach

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu dieser CD-Mikroanlage (im Folgenden nur „Mikroanlage“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie die Mikroanlage einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden an der Mikroanlage führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie die Mikroanlage an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf der Mikroanlage oder auf der Verpackung verwendet.

⚠️ WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

⚠️ VORSICHT!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Geprüfte Sicherheit: Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, entsprechen den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).



Dieses Symbol kennzeichnet die Mikroanlage als Gerät der Schutzklasse II.



Die Mikroanlage beinhaltet einen Laser der Laserklasse 1.



Wiedergabe von MP3-CDs



Musikstreaming über Bluetooth® 3.0 + A2DP



Zum Abspielen von MP3-Audiodateien vom Wechseldatenträger (USB Sticks)



Zum Anschluss externer Audiogeräte z. B. Smartphone oder MP3-Player



Kopfhörer-Anschluss über 3,5 mm Klinenstecker



Musikleistung 2 × 25 Watt RMS

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Mikroanlage ist für die Wiedergabe von Musik und Sprache vom integrierten CD-Player oder dem integrierten FM-Radio konzipiert. Außerdem können Sie mit der Mikroanlage Audiodateien von externen Zuspilern, wie z. B. USB-Sticks oder MP3-Playern, wiedergeben. Über die Bluetooth®-Funktion können Audiodateien anderer Bluetooth®-fähiger Geräte wiedergegeben werden.

Die Mikroanlage ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Die Mikroanlage ist zur Verwendung in Innenräumen konzipiert. Gebrauchen Sie sie nicht im Freien und nicht in Feuchträumen. Verwenden Sie die Mikroanlage nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Die Mikroanlage ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise

⚠️ WARNUNG!

Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

- Schließen Sie die Mikroanlage nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Schließen Sie die Mikroanlage nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie die Mikroanlage bei einem Störfall schnell von Stromnetz trennen können.
- Die Mikroanlage ist nur dann vom Stromnetz getrennt, wenn Sie den Netzstecker aus der Steckdose gezogen haben.
- Die Mikroanlage ist ein Gerät der Schutzklasse II. Schließen Sie sie ausschließlich an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose an.
- Betreiben Sie die Mikroanlage nicht, wenn sie sichtbare Schäden aufweist oder das Netzkabel bzw. der Netzstecker defekt ist.
- Trennen Sie die Mikroanlage sofort vom Stromnetz,
 - wenn während des Betriebs Rauch austritt,
 - wenn es verbrannt riecht,
 - wenn die Mikroanlage ungewohnte Geräusche von sich gibt.
- Wenn das Netzkabel der Mikroanlage beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Es dürfen ausschließlich die vom Hersteller vorgesehenen Teile verwendet werden.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse der Mikroanlage und nehmen Sie keine Veränderungen an der Mikroanlage vor. Lassen Sie Arbeiten an der Mikroanlage grundsätzlich durch eine Elektrofachkraft oder unseren Kundendienst durchführen.

- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In dieser Mikroanlage befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Verwenden Sie für den Betrieb der Mikroanlage ausschließlich das im Lieferumfang enthaltene oder durch den Hersteller spezifizierte Zubehör.
- Halten Sie Feuchtigkeit von der Mikroanlage, dem Netzkabel, dem Netzstecker und der Fernbedienung fern. Schützen Sie die Mikroanlage vor Tropf- und Spritzwasser und stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen, auf die Mikroanlage.
- Tauchen Sie weder die Mikroanlage noch Netzkabel oder Netzstecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Fassen Sie den Netzstecker niemals mit feuchten Händen an.
- Ziehen Sie den Netzstecker nie am Netzkabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer den Netzstecker an.
- Verwenden Sie das Netzkabel nie als Tragegriff.
- Halten Sie die Mikroanlage, den Netzstecker und das Netzkabel von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Stellen Sie keine offenen Brandquellen, wie z. B. eine brennende Kerze, auf die Mikroanlage.
- Stellen Sie die Mikroanlage so auf, dass ein Mindestabstand von 5 cm zu anderen Gegenständen oder zu Wänden vorhanden ist.
- Stellen Sie sicher, dass eine ausreichende Belüftung der Mikroanlage gewährleistet wird. Halten Sie die Belüftungsöffnungen an der Rückseite der Mikroanlage offen. Stellen Sie sicher, dass die Belüftungsöffnungen an der Rückseite der Mikroanlage nicht durch Zeitschriften, Tischdecken, Vorhänge o. Ä. abgedeckt sind.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Knicken Sie das Netzkabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.

- Verwenden Sie die Mikroanlage nur in Innenräumen. Betreiben Sie sie nie in Feuchträumen oder im Regen.
- Stellen Sie die Mikroanlage nie so auf, dass sie in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann.
- Greifen Sie niemals nach der Mikroanlage, wenn sie ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzstecker.
- Sorgen Sie dafür, dass Kinder keine Gegenstände in die Mikroanlage hineinstecken.
- Trennen Sie die Mikroanlage vom Stromnetz,
 - wenn Sie die Mikroanlage für einen längeren Zeitraum nicht benutzen,
 - während eines Gewitters,
 - während der Reinigung.

⚠ WARNUNG!**Explosionsgefahr!**

Batterien können explodieren, wenn sie stark erhitzt werden.

- Halten Sie die Batterien von Hitze und direkter Sonneneinstrahlung fern.
- Werfen Sie Batterien nie ins offene Feuer.
- Entsorgen Sie Batterien bei Ihrer örtlichen Sammelstelle.

⚠ WARNUNG!**Explosionsgefahr!**

Bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterie besteht Explosionsgefahr.

- Ersetzen Sie die Batterie in der Fernbedienung nur durch eine Batterie desselben Typs oder eine Batterie eines gleichwertigen Typs.

⚠️ WARNUNG!

Verätzungs- und Vergiftungsgefahr durch Batteriesäure!

Ausgelaufene Batteriesäure kann zu Verätzungen führen. Wenn Kinder Batterien verschlucken, können die Batterien auslaufen und zu Vergiftungen oder zum Tode führen.

Die mitgelieferte Fernbedienung beinhaltet eine Knopfzellen-Batterie. Wird diese Knopfzellen-Batterie heruntergeschluckt, kann sie innerhalb von 2 Stunden ernsthafte Verätzungen verursachen, die zum Tod führen können.

- Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kinder fern.
- Verschlucken Sie die Batterie nicht, es besteht die Gefahr einer chemischen Verätzung.
- Wenn Sie vermuten, dass eine Batterie verschluckt wurde oder auf andere Weise in den Körper gelangt ist, suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Wenn das Batteriefach nicht sicher schließt, benutzen Sie die Fernbedienung nicht mehr und halten Sie sie von Kindern fern.
- Vermeiden Sie den Kontakt von Batteriesäure mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie bei Kontakt mit der Säure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie ggf. einen Arzt auf.

⚠️ WARNUNG!

Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

Wenn Kinder mit der Verpackung, Kleinteilen oder Batterien spielen, können sie diese verschlucken und daran ersticken oder sich daran verletzen.

- Halten Sie die Verpackung, Kleinteile und Batterien von Kindern fern.

⚠️ WARNUNG!

Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Diese Mikroanlage kann von Kindern ab acht Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs der Mikroanlage unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit der Mikroanlage spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Halten Sie Kinder jünger als acht Jahre von der Mikroanlage und der Anschlussleitung fern.
- Lassen Sie die Mikroanlage während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.

⚠️ VORSICHT!**Verletzungsgefahr!**

Wenn Sie die Mikroanlage an einem ungeeignetem Standort aufstellen oder verwenden, kann dies zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

- Stellen Sie die Mikroanlage an einem gut zugänglichen, ebenen, trockenen und ausreichend stabilem Standort auf.
- Verwenden Sie die Mikroanlage nicht in explosionsgefährdeter Umgebung.
- Nutzen Sie die Bluetooth®-Funktion nur an Orten, an denen drahtlose Funkübertragung gestattet ist.

⚠ VORSICHT!

Gefahr von Hörschäden!

Wenn Sie dauerhaft Musik oder Sprache in hoher Lautstärke hören, kann dies zu Hörschäden führen.

- Vermeiden Sie das Hören bei großem Lautstärkepegel über einen längeren Zeitraum.
- Halten Sie bei hohen Lautstärken immer einen gewissen Abstand zu den Lautsprechern der Mikroanlage. Halten Sie Ihre Ohren niemals direkt an die Lautsprecher der Mikroanlage.
- Wenn die Lautsprecher auf maximale Lautstärke eingestellt sind, kann ein sehr hoher Schalldruck entstehen. Dadurch können neben organischen Schäden auch psychologische Schäden auftreten. Besonders gefährdet sind Kinder und Haustiere. Stellen Sie den Lautstärkereglern der Mikroanlage vor dem Einschalten auf einen niedrigen Pegel ein.

⚠ VORSICHT!

Gefahr von Augenschäden!

Bei geöffnetem CD-Fach und deaktivierter Verriegelung wird unsichtbare Laserstrahlung bzw. sichtbares Laserlicht freigesetzt.

- Blicken Sie nicht in den Laserstrahl, auch nicht mit optischen Instrumenten.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit der Mikroanlage kann zu Beschädigungen der Mikroanlage führen.

- Stellen Sie die Mikroanlage nicht auf oder in der Nähe von Wärmequellen auf (z. B. Herdplatten, Heizkörper etc.). Halten Sie auch die Fernbedienung von Wärmequellen fern.
- Bringen Sie das Netzkabel nicht mit heißen Teilen in Berührung.
- Tauchen Sie die Mikroanlage und das Zubehör zum Reinigen niemals in Wasser.

- Nehmen Sie bei längerer Abwesenheit die Batterie aus der Fernbedienung, um zu verhindern, dass die Batterie in der Fernbedienung ausläuft und diese beschädigt wird.
- Bewegen Sie die Mikroanlage nicht, während Sie eine CD abspielen. Die Mikroanlage und die CD könnten beschädigt werden.
- Stellen Sie sicher, dass sich keine CD im CD-Fach der Mikroanlage befindet, wenn Sie die CD-Anlage bewegen.

Erstinbetriebnahme

Mikroanlage und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann die Mikroanlage beschädigt werden.

- Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.
1. Nehmen Sie die Mikroanlage und die Zubehörteile aus der Verpackung.
 2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A**).
 3. Kontrollieren Sie, ob die Mikroanlage oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie die Mikroanlage nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

Mikroanlage aufstellen und anschließen

1. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und sämtliche Schutzfolien.
2. Ziehen Sie den Kontakttrennstreifen aus dem Batteriefach **49** der Fernbedienung **7**.
Das Batteriefach muss dazu nicht aus der Fernbedienung entnommen werden.
3. Stecken Sie den Gerätestecker **3** des Netzkabels **4** in den Gerätestecker-Anschluss **28** (siehe **Abb. A** und **C**).
4. Stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose.

Automatischen Installationsmodus starten

Wenn Sie die Mikroanlage erstmalig oder nachdem sie vom Stromnetz getrennt war, in Betrieb nehmen, startet ein automatischer Installationsmodus. Dabei speichert die Mikroanlage automatisch alle empfangbaren Radiosender ab, liest mit Hilfe eines Radiosignals die aktuelle Uhrzeit aus und stellt diese ein.

1. Schließen Sie die Radioantenne an. Stecken Sie dazu den Stecker des beiliegenden Antennenkabels **5** in den Anschluss **ANT 24** (siehe **Abb. A** und **C**).
2. Richten Sie das freie Ende des Antennenkabels so aus, dass Sie optimalen Empfang haben. Fixieren Sie anschließend das freie Ende des Antennenkabels in der gewünschten Position.
3. Schalten Sie den Ein-/Ausmacher **27** auf der Rückseite der Mikroanlage auf **I**. Die Mikroanlage befindet sich im Standby-Modus und beginnt mit dem automatischen Installationsmodus. In der Anzeige **11** erscheint **INSTALL**. Der Installationsvorgang kann bis zu 3 Minuten dauern.

Wenn die Installation abgeschlossen ist, wechselt die Mikroanlage in den Standby-Modus.

Wenn Sie die Radioantenne nicht angeschlossen haben oder die Mikroanlage aus anderen Gründen kein Radiosignal empfängt, nehmen Sie die Einstellung der Uhrzeit vor, wie im Kapitel „Uhrzeit, Alarmfunktion und Schlummerfunktion“ beschrieben.

Komponenten anschließen

Externe Quellgeräte über Kabel anschließen

Über den Anschluss **AUX 23** können Sie mit Hilfe eines entsprechenden Kabels externe Quellgeräte an die Mikroanlage anschließen. So können Sie Musik oder Sprache von einem externen Quellgerät über die integrierten Lautsprecher der Mikroanlage hören.

- Verwenden Sie ein Audiokabel mit Cinch-Stecker (nicht im Lieferumfang enthalten), um z. B. ein Fernsehgerät, einen MP3-Spieler oder ein Smartphone an die Mikroanlage anzuschließen.
- Beachten Sie bei der Wahl des Anschlusskabels die Anschlussmöglichkeiten am externen Quellgerät.

Kopfhörer anschließen

Wenn Sie Kopfhörer an die Mikroanlage anschließen, hören Sie die abgespielte Musik oder Sprache ausschließlich über die Kopfhörer und nicht über die integrierten Boxen.

- Stecken Sie den Anschlussstecker Ihrer Kopfhörer in den Kopfhörer-Anschluss **Ɔ 26** (siehe **Abb. C**).

Grundfunktionen

Sie können den Standby-Modus der Mikroanlage über die Taste  **29** bzw. den Knopf  **8** aktivieren oder deaktivieren.

Fernbedienung verwenden

Sie können die Mikroanlage bequem mit der beiliegenden Fernbedienung  **7** bedienen.

Beachten Sie dazu folgende Informationen:

- Halten Sie die Fernbedienung zum Schalten in Richtung der Mikroanlage.
- Beachten Sie, dass die Fernbedienung maximal 6 m von der Mikroanlage entfernt sein sollte, wenn Sie die Mikroanlage mit ihr bedienen.
- Wenn sich während des Schaltens Hindernisse zwischen Mikroanlage und Fernbedienung befinden, kann dies die Funktion der Fernbedienung beeinträchtigen, d. h. Sie können eventuell nicht schalten.

Stellen Sie daher sicher, dass sich keine Hindernisse zwischen der Fernbedienung und der Mikroanlage befinden, wenn Sie die Fernbedienung verwenden.

- Andere Elektrogeräte oder andere Fernbedienungen, die Signale mittels Infrarot-Strahlung übertragen, können die Funktion der Fernbedienung beeinträchtigen. Ebenso kann die Fernbedienung der Mikroanlage die Funktion dieser anderen Elektrogeräte bzw. Fernbedienungen beeinträchtigen.

Batterie austauschen

Sie können die Batterie der Fernbedienung  **7** austauschen, wenn sie leer ist.

1. Öffnen Sie das Batteriefach  **49**, indem Sie die Schraube mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher gegen den Uhrzeigersinn herausdrehen (siehe **Abb. E**).
2. Drücken Sie die Feder am Batteriefach nach innen und ziehen Sie gleichzeitig das Batteriefach aus der Fernbedienung.
3. Entnehmen Sie die Batterie  **6** und legen Sie eine neue Batterie desselben Typs ein. Entsorgen Sie die alte Batterie gemäß den gesetzlichen Bestimmungen Ihres Landes (siehe Kapitel „Entsorgung“).
4. Schieben Sie das Batteriefach wieder in die Fernbedienung und schrauben Sie die Schraube im Uhrzeigersinn fest. Achten Sie dabei darauf, dass sich weder Batteriefach noch Batterie beim Einführen verklemmen. Das Batteriefach rastet hörbar ein.

Lautstärke regulieren

- Drücken Sie die Taste **VOL+** bzw. **VOL-**  **45** auf der Fernbedienung  **7** oder drehen Sie den Lautstärkeregler **VOLUME**  **18** an der Mikroanlage, um die Lautstärke zu regulieren (siehe **Abb. B** und **D**).

In der Anzeige  **11** wird der aktuelle Lautstärkepegel angezeigt.

Stumm schalten

- Drücken Sie die Taste  **30** auf der Fernbedienung **7**, um die Wiedergabe stumm zu schalten (siehe **Abb. D**).

In der Anzeige **11** blinkt **MUTE**, während die Wiedergabe stumm geschaltet ist.

- Drücken Sie die Taste  erneut, um die Wiedergabe in der zuvor gewählten Lautstärke fortzusetzen.

Sie können die Stummschaltung ebenfalls deaktivieren, indem Sie die Tasten **VOL+** bzw. **VOL-** **45** auf der Fernbedienung drücken oder den Lautstärke-regler **VOLUME 18** drehen.

Klang einstellen

Klangbild (EQUALIZER)

Mit der Taste **EQ 38** auf der Fernbedienung **7** oder dem Knopf **EQ 13** an der Mikroanlage können Sie während der Wiedergabe das gewünschte Klangbild festlegen, mit dem Musik oder Sprache wiedergegeben werden soll (siehe **Abb. B** und **D**).

Drücken Sie wiederholt die Taste **EQ**, um zwischen den folgenden Klangbildern zu wechseln:

- **POP**
- **CLASSIC**
- **JAZZ**
- **ROCK**

Das ausgewählte Klangbild wird in der Anzeige **11** angezeigt. Wenn Sie keines der voreingestellten Klangbilder auswählen, erfolgt die Wiedergabe mit unverändertem Ton.

Bass einstellen

- Drücken Sie während der Wiedergabe wiederholt die Taste **BASS 39** auf der Fernbedienung **7**, um Einstellungen am Bass vorzunehmen. In der Anzeige **11** erscheint:

- **BASS ON:** Die Basstöne werden angehoben.
- **BASS OFF:** Die Basstöne werden abgesenkt.

Anzeigehelligkeit einstellen

Durch wiederholtes Drücken der Taste **DIMMER 43** auf der Fernbedienung **7** oder den Knopf  **20** an der Mikroanlage, können Sie die Helligkeit der Anzeige **11** einstellen (siehe **Abb. B** und **D**).

Uhrzeit, Alarmfunktion und Schlummerfunktion

Uhrzeit einstellen

Wenn sich die Mikroanlage im Standby-Modus befindet, wird die aktuelle Uhrzeit in der Anzeige **11** angezeigt.

Um die Uhrzeit während der Wiedergabe anzuzeigen, drücken Sie die Taste **CLOCK** **41** auf der Fernbedienung **7**: Die Uhrzeit wird für einige Sekunden angezeigt.

Gehen Sie für das Einstellen der Uhrzeit folgendermaßen vor:

1. Schalten Sie die Mikroanlage in den Standby-Modus.
2. Halten Sie die Taste **CLOCK** auf der Fernbedienung gedrückt, bis die Stundenanzeige blinkt.
3. Drücken Sie nun die Taste **▶II/PAIR** **36** auf der Fernbedienung oder den Knopf **▶II** **16** an der Mikroanlage, um das Zeitanzeigeformat auszuwählen.
4. Drücken Sie den Knopf **▶▶** **15** bzw. **◀◀** **17** an der Mikroanlage oder benutzen Sie die Tasten **▶▶/◀◀** **35** auf der Fernbedienung, um die Stunde einzustellen.
5. Drücken Sie anschließend die Taste **CLOCK** auf der Fernbedienung. Die Minutenanzeige blinkt.
6. Drücken Sie die Taste **▶▶** bzw. **◀◀** an der Mikroanlage oder auf der Fernbedienung, um die Minuten einzustellen.
7. Drücken Sie die Taste **CLOCK** auf der Fernbedienung, um den Vorgang abzuschließen.

Die Uhrzeit ist eingestellt.

Uhrzeit synchronisieren

Um die Zeitanzeige an der Mikroanlage mit Hilfe eines RDS-Signals zu synchronisieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Halten Sie im Standby-Modus die Taste **■/MENU** **46** auf der Fernbedienung **7** gedrückt.
2. Drücken Sie den Knopf **▶▶** **15** bzw. **◀◀** **17** an der Mikroanlage oder benutzen Sie die Tasten **▶▶/◀◀** **35** auf der Fernbedienung, um die RDS-Option auszuwählen:
 - **RDS**: Die Uhrzeit wird mit Hilfe des RDS-Signals eines Radiosenders synchronisiert.
 - **OFF**: Die RDS-Synchronisation ist deaktiviert. Stellen Sie die Uhrzeit manuell ein.

Zu Funktion und Verfügbarkeit von RDS-Signalen siehe Kapitel "Wiedergabe", Abschnitt „RDS-Informationen anzeigen“.

Alarmzeit einstellen

Um die Alarmfunktion nutzen zu können, muss die Uhrzeit korrekt eingestellt sein. Wenn Sie die Radioantenne angeschlossen haben und die Mikroanlage ein Radiosignal empfängt, erfolgt die Einstellung der Uhrzeit in der Regel automatisch (siehe Abschnitt „Automatischen Installationsmodus starten“).

1. Schalten Sie die Mikroanlage für das Einstellen der Alarmzeit in den Standby-Modus.
2. Halten Sie die Taste **TIMER/SLEEP** **40** auf der Fernbedienung **7** gedrückt, bis die Stundenanzeige blinkt.
3. Drücken Sie den Knopf **▶▶ 15** bzw. **◀◀ 17** an der Mikroanlage oder benutzen Sie die Tasten **▶▶/◀◀ 35** auf der Fernbedienung, um die Stunde einzustellen.
4. Drücken Sie anschließend die Taste **TIMER/SLEEP** auf der Fernbedienung. Die Minutenanzeige blinkt.
5. Drücken Sie die Taste **▶▶** bzw. **◀◀** an der Mikroanlage oder auf der Fernbedienung, um die Minuten einzustellen.
6. Drücken Sie anschließend die Taste **TIMER/SLEEP** auf der Fernbedienung. Das Alarmsignal blinkt.
7. Drücken Sie die Taste **▶▶** bzw. **◀◀** an der Mikroanlage oder auf der Fernbedienung, um das Alarmsignal auszuwählen.
Sie haben folgende Auswahlmöglichkeiten:
 - **BUZZER**
 - **DISC**
 - **USB**
 - **FM**
8. Drücken Sie die Taste **TIMER/SLEEP**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
In der Anzeige **11** wird die Lautstärke angezeigt, in der das Alarmsignal wiedergegeben wird.
9. Drücken Sie die Taste **▶▶** bzw. **◀◀** an der Mikroanlage oder auf der Fernbedienung, um die Lautstärke zu regulieren.
10. Drücken Sie die Taste **TIMER/SLEEP** auf der Fernbedienung, um die Einstellung der Alarmzeit abzuschließen.
In der Anzeige wird das Symbol  angezeigt. Damit wird signalisiert, dass die Alarmfunktion aktiv ist.

Alarmpfunktion aktivieren und deaktivieren

- Drücken Sie 1× die Taste **TIMER/SLEEP** **40** auf der Fernbedienung **7**, während sich die Mikroanlage im Standby-Modus befindet:
In der Anzeige **11** werden nacheinander die eingestellten Alarm-Details angezeigt und die Alarmpfunktion ist aktiviert.
- Deaktivieren Sie die Alarmpfunktion, indem Sie 2× die Taste **TIMER/SLEEP** auf der Fernbedienung drücken, während sich die Mikroanlage im Standby-Modus befindet:
Das Symbol  wird nicht mehr angezeigt.

Schlummerfunktion einstellen

Wenn Sie die Schlummerfunktion nutzen, schaltet die Mikroanlage nach einem zuvor festgelegten Zeitraum automatisch in den Standby-Modus.

Für die Aktivierung der Schlummerfunktion muss die Mikroanlage in Betrieb sein. Eine Aktivierung im Standby-Modus ist nicht möglich.

- Drücken Sie wiederholt die Taste **TIMER/SLEEP** **40** auf der Fernbedienung **7**.
In der Anzeige **11** erscheinen nacheinander die Zeiträume zur Auswahl. Die angezeigte Zahl zeigt die Minutenanzahl bis zum automatischen Wechsel in den Standby-Modus:
 - **SLEEP 90**
 - **SLEEP 60**
 - **SLEEP 30**
 - **SLEEP 15**

Sobald die Anzeige der **SLEEP XX** verschwindet, ist die Auswahl angenommen und die Schlummerfunktion ist aktiviert.

- Drücken Sie erneut die Taste **TIMER/SLEEP** auf der Fernbedienung, um sich die verbleibende Zeit bis zum automatischen Wechsel in den Standby-Modus anzeigen zu lassen.
- Um die Schlummerfunktion zu deaktivieren, drücken Sie die Taste **TIMER/SLEEP** auf der Fernbedienung so oft, bis die Anzeige **SLEEP 00** erscheint.
Die Schlummerfunktion ist deaktiviert.

Wiedergabe

An der Mikroanlage muss der Modus eingestellt werden, um Musik oder Sprache vom gewünschten Quellgerät wiederzugeben.

Wenn Sie die Mikroanlage einschalten, wird automatisch die zuletzt gewählte Quelle wiedergegeben.

AUX-Anschluss verwenden

Über den Anschluss **AUX** **23** können Sie ein externes Quellgerät mit Hilfe eines Kabels an die Mikroanlage anschließen. Die Audiodateien werden dabei auf dem externen Quellgerät abgespielt und über die Mikroanlage wiedergegeben.

Die Lautstärke kann sowohl am externen Quellgerät, als auch über die Mikroanlage reguliert werden (siehe Kapitel „Lautstärke regulieren“).

1. Stellen Sie sicher, dass die Mikroanlage über ein Cinch-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) mit einem Fernseher oder einem anderen externen Quellgerät verbunden ist (siehe Kapitel "Komponenten anschließen").
2. Drücken Sie wiederholt die Taste  **9** an der Mikroanlage oder drücken Sie 1× die Taste **AUX/BT** **31** auf der Fernbedienung **7**, um den AUX-Modus auszuwählen.

In der Anzeige **11** wird **AUX** angezeigt.

3. Nehmen Sie Einstellungen, wie z. B. Start oder Stopp, direkt am externen Quellgerät vor.

CD-Modus verwenden

Wenn Sie den CD-Modus auswählen und sich keine CD im CD-Fach befindet, erscheint in der Anzeige **11** **NO DISC**.

1. Drücken Sie wiederholt die Taste  **9** an der Mikroanlage oder drücken Sie die Taste **CD** **31** auf der Fernbedienung **7**, um den CD-Modus auszuwählen.
In der Anzeige wird **DISC** angezeigt.
2. Drücken Sie die Taste  **34** auf der Fernbedienung oder den Knopf  **21** an der Mikroanlage, um das CD-Fach **2** zu öffnen.
3. Legen Sie die CD in das CD-Fach ein.

4. Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung oder an der Mikroanlage, um das CD-Fach zu schließen.

In der Anzeige erscheint die Anzahl der auf der CD vorhandenen Titel.

Die Wiedergabe des ersten Titels beginnt automatisch.

USB-Modus verwenden

Wenn Sie den USB-Modus auswählen und kein USB-Stick angeschlossen ist, erscheint in der Anzeige **11 NO USB**.

1. Stecken Sie einen USB-Stick in den USB-Anschluss **25** auf der Rückseite der Mikroanlage (siehe **Abb. C**).
2. Drücken Sie wiederholt den Knopf **9** an der Mikroanlage oder drücken Sie die Taste **USB 31** auf der Fernbedienung **7**, um den USB-Modus auszuwählen.
In der Anzeige wird **USB** angezeigt.

Wiedergabefunktionen im CD- und USB-Modus

Wiedergabe starten und anhalten

- Drücken Sie die Taste **■/MENU 46** auf der Fernbedienung **7**, um die Wiedergabe zu beenden.
In der Anzeige **11** erscheint die Anzahl der auf der CD oder dem USB-Stick vorhandenen Titel.
- Drücken Sie die Taste **▶II/PAIR 36** auf der Fernbedienung oder den Knopf **▶II 16** an der Mikroanlage, um die Wiedergabe anzuhalten (Pause) oder fortzusetzen.
- Drücken Sie die Taste **▶▶ 35** auf der Fernbedienung oder den Knopf **▶▶ 15** an der Mikroanlage, um den folgenden Titel abzuspielen.
- Drücken Sie die Taste **◀◀ 35** auf der Fernbedienung oder den Knopf **◀◀ 17** an der Mikroanlage 1×, um an den Titelanfang zu springen, 2× um den vorherigen Titel abzuspielen.
- Halten Sie die Taste **▶▶** bzw. **◀◀** an der Mikroanlage oder auf der Fernbedienung gedrückt, um die Wiedergabe schnell vor- bzw. zurücklaufen zu lassen.

Intro-Wiedergabe

- Drücken Sie die Taste **INTRO 48** auf der Fernbedienung **7**.
Es werden jeweils die ersten 10 Sekunden der Titel abgespielt.
- Drücken Sie erneut die Taste **INTRO** auf der Fernbedienung, um zur regulären Wiedergabe zurückzukehren.

Zufällige Wiedergabe (SHUFFLE)

- Drücken Sie wiederholt die Taste **SHUFFLE 32** auf der Fernbedienung **7**, um die zufällige Wiedergabe ein- oder auszuschalten.
In der Anzeige **11** erscheint:
 - **SHUFFLE**: Die zufällige Wiedergabe ist eingeschaltet.
In der Anzeige wird **↻** angezeigt.
 - **SHUFFLE OFF**: Die zufällige Wiedergabe ist ausgeschaltet.

Wiederholungsoptionen (REPEAT)

- Drücken Sie wiederholt die Taste **REPEAT** **33** auf der Fernbedienung **7** oder den Knopf **MODE** **10** an der Mikroanlage, um eine Wiederholungsoption auszuwählen.

In der Anzeige **11** erscheint:

- **RPT ONE:** Der aktuelle Titel wird wiederholt.
In der Anzeige wird  angezeigt.
- **RPT ALL:** Die komplette Titelliste wird wiederholt.
In der Anzeige wird  angezeigt.
- **RPT OFF:** Die Wiederholung ist ausgeschaltet.

Titelfolge programmieren

Sie können im CD- und im USB-Modus bis zu 20 Titel in einer beliebigen Reihenfolge wiedergeben. Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Reihenfolge der Titel festzulegen:

1. Drücken Sie die Taste **■/MENU** **46** auf der Fernbedienung **7**, um die aktuelle Wiedergabe zu stoppen.
Die Programmierung der Titelfolge kann nur im STOPP-Modus vorgenommen werden.
2. Drücken Sie die Taste **PROG** **42** auf der Fernbedienung oder den Knopf **PROG** **19** an der Mikroanlage.
In der Anzeige **11** erscheint **P01 T01. T01** blinkt.
3. Wählen Sie mit den Tasten **▶▶** bzw. **◀◀** **35** auf der Fernbedienung oder mit dem Knopf **▶▶** **15** bzw. **◀◀** **17** an der Mikroanlage den ersten Titel aus.
Sie können für die Auswahl auch die Tasten **0-9** **44** auf der Fernbedienung verwenden.
4. Drücken Sie die Taste **PROG** auf der Fernbedienung oder an der Mikroanlage, um den ausgewählten Titel zu bestätigen.
5. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4, um weitere Titel zu programmieren.
Sie können bis zu 20 Titel programmieren. Wenn Sie 20 Titel programmiert haben, erscheint **FULL** in der Anzeige.
6. Drücken Sie die Taste **▶||/PAIR** **36** auf der Fernbedienung oder den Knopf **▶||** **16** an der Mikroanlage, um die programmierte Titelfolge abzuspielen.
7. Um die festgelegte Titelfolge zu löschen, drücken Sie 2× die Taste **■/MENU** auf der Fernbedienung.
In der Anzeige wird **PRG CLR** angezeigt.

Die festgelegte Titelfolge wird automatisch gelöscht, wenn Sie das CD-Fach **2** öffnen.

Bluetooth®-Modus verwenden

Die Funktechnik Bluetooth® ermöglicht es, zwischen Bluetooth®-fähigen Geräten kabellos Daten auszutauschen.

Sie können über diese Mikroanlage Audiodateien von einem Bluetooth®-fähigen Quellgerät, wie z. B. einem Smartphone oder Tablet, abspielen.

- Beachten Sie, dass der Abstand zwischen Mikroanlage und Bluetooth®-fähigem Quellgerät maximal 8 m betragen darf, um eine Verbindung herstellen zu können.
- Wenn Sie den maximalen Abstand während einer bestehenden Verbindung überschreiten, wird die Verbindung automatisch getrennt. Sobald sich das Quellgerät wieder in Reichweite befindet, wird die Verbindung erneut hergestellt.
- Stellen Sie sicher, dass sich kein Hindernis zwischen Mikroanlage und Bluetooth®-fähigem Quellgerät befindet. Jedes Hindernis beeinträchtigt die Datenübertragung zwischen dem Bluetooth®-fähigem Quellgerät und der Mikroanlage.
- Nicht alle Bluetooth®-Geräte können verbunden werden.
- Wenn das Verbindungssignal schwach ist, bricht die Verbindung zwischen Bluetooth®-fähigem Quellgerät und der Mikroanlage eventuell ab. Sobald das Signal wieder stärker ist, wird die Verbindung automatisch wiederhergestellt.
- Wenn Sie eine bestehende Verbindung zu einem Bluetooth®-fähigen Quellgerät getrennt haben und innerhalb zwei Minuten keine neue Verbindung zu einem anderen Quellgerät hergestellt werden kann, wird die Verbindung zum ursprünglich verbundenen Quellgerät wiederhergestellt.
- In der Anzeige **11** erscheint:
 - **BT**, wenn eine Verbindung zu einem Bluetooth®-fähigen Quellgerät besteht.
 - **NO BT**, wenn keine Verbindung zu einem Bluetooth®-fähigen Quellgerät besteht.

Externes Quellgerät über Bluetooth® mit der Mikroanlage verbinden

1. Drücken Sie wiederholt die Taste  **9** an der Mikroanlage oder drücken Sie 2× die Taste **AUX/BT** **31** auf der Fernbedienung **7**, um den Bluetooth®-Modus auszuwählen.

In der Anzeige **11** erscheint kurz **BT** und dann **NO BT**.

2. Aktivieren Sie die Bluetooth®-Funktion des externen Quellgeräts und aktivieren Sie die Suche nach Geräten für Bluetooth®-Verbindungen.

Nach kurzer Zeit sollte das externe Quellgerät die Mikroanlage unter der Bezeichnung **MCD 264** anzeigen.

3. Stellen Sie am externen Quellgerät die Verbindung mit **MCD 264** her.

Wenn die Geräte erfolgreich verbunden wurden, erscheint auf dem externen Quellgerät eine entsprechende Meldung, z. B. „VERBUNDEN“.

4. Falls Sie aufgefordert werden, am externen Quellgerät ein Passwort für die Herstellung der Verbindung einzugeben, geben Sie das Passwort **0000** ein.

Wenn Sie Audiodateien über das externe Quellgerät abspielen, erfolgt die Wiedergabe bei erfolgreich hergestellter Verbindung nun über die Mikroanlage.

5. Halten Sie die Taste **▶II/PAIR 36** auf der Fernbedienung oder den Knopf **▶II 16** an der Mikroanlage gedrückt, um eine bestehende Verbindung zu trennen.

In der Anzeige wird **PAIRING** angezeigt.

Die Verbindung wurde erfolgreich getrennt.

Radio-Modus verwenden

- Drücken Sie wiederholt den Knopf **☰ 9** an der Mikroanlage oder drücken Sie die Taste **FM 31** auf der Fernbedienung **7**, um den Radio-Modus auszuwählen.

In der Anzeige **11** wird **FM** angezeigt.

Sender einstellen

- Halten Sie den Knopf **▶▶ 15** bzw. **◀◀ 17** an der Mikroanlage oder die Taste **▶▶** bzw. **◀◀ 35** auf der Fernbedienung gedrückt.

Der automatische Sendersuchlauf läuft bis zum ersten Radiosender mit ausreichend starkem Signal.

- Drücken Sie erneut die Taste **▶▶** bzw. **◀◀**, um den automatischen Suchlauf zu stoppen.
- Um die Frequenz in 0,05 MHz manuell zu ändern, drücken Sie die Taste **▶▶** bzw. **◀◀** auf der Fernbedienung oder an der Mikroanlage kurz.

Bei schlechtem Empfang

Wenn der gewünschte Radiosender schlecht empfangen wird, probieren Sie die folgenden Optionen aus, um eine Verbesserung herbeizuführen:

- Versuchen Sie den Radiosender auf einer anderen Frequenz zu empfangen (siehe Kapitel "Wiedergabe", Abschnitt "Sender einstellen").
- Richten Sie das freie Ende des Antennenkabels **5** anders aus.
- Drücken Sie den Knopf **MODE 10** an der Mikroanlage oder die Taste **■/MENU 46** auf der Fernbedienung **7**, um bei schwachem Senderempfang vom Stereo-Empfang in den Mono-Empfang zu wechseln.
- Wählen Sie ggf. einen anderen Standort für die Mikroanlage.

Sender automatisch speichern

- Halten Sie die Taste **PROG** **42** auf der Fernbedienung **7** oder den Kopf **PROG** **19** an der Mikroanlage gedrückt.

In der Anzeige **11** erscheint **AUTO**: Der automatische Sendersuchlauf wird gestartet. Alle verfügbaren Radiosender werden der Reihe nach gespeichert.

Nach Abschluss des automatischen Sendersuchlaufs wird automatisch der zuerst gefundene Radiosender wiedergegeben.

Sender manuell speichern

1. Stellen Sie den gewünschten Radiosender ein.
2. Drücken Sie die Taste **PROG** **42** auf der Fernbedienung **7** oder den Kopf **PROG** **19** an der Mikroanlage.
3. Wählen Sie mit dem Knopf **▲** **14** bzw. **▼** **12** an der Mikroanlage, der Taste **▲** bzw. **▼** **37** auf der Fernbedienung oder den Ziffern **0–9** **44** auf der Fernbedienung den Speicherplatz für den Radiosender aus.
4. Drücken Sie die Taste **PROG** auf der Fernbedienung oder an der Mikroanlage, um die Auswahl zu bestätigen.
5. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, um weitere Sender zu speichern.

Gespeicherte Sender aufrufen

Sie haben zwei Möglichkeiten, die gespeicherten Sender aufzurufen:

- Drücken Sie die Taste **▲** bzw. **▼** **37** auf der Fernbedienung **7** oder den Knopf **▲** **14** bzw. **▼** **12** an der Mikroanlage, um zwischen den gespeicherten Sendern zu wechseln.
- Wählen Sie die gespeicherten Sender mit Hilfe der Tasten **0–9** **44** auf der Fernbedienung aus. Drücken Sie dabei z. B. für den Speicherplatz 5 zuerst die Taste **0** und dann die Taste **5**.

Einzelnen Speicherplatz löschen

1. Wählen Sie den Speicherplatz, auf dem sich der Radiosender befindet, den Sie löschen wollen.
2. Halten Sie die Taste **■/MENU** **46** auf der Fernbedienung **7** für ca. 3 Sekunden gedrückt.
In der Anzeige **11** erscheint **DELETE**. Der Speicherplatz ist gelöscht.

RDS-Informationen anzeigen

RDS (Radio Data System) ist ein Service, der es Radiosendern erlaubt, zusätzliche Informationen zu senden. Wenn Sie einen Radiosender wiedergeben, der das RDS-Signal nutzt, erscheint z. B. der Name des Senders in der Anzeige **11**.

Beim automatischen Sendersuchlauf werden Radiosender, die ein RDS-Signal übermitteln, zuerst aufgeführt.

1. Wählen Sie einen Radiosender aus.

Beachten Sie, dass nicht jeder Radiosender ein RDS-Signal übermittelt.

2. Drücken Sie wiederholt die Taste **INFO** **47** auf der Fernbedienung **7**, um die RDS-Funktion zu wählen, die in der Anzeige angezeigt werden soll:

- **PTY**
- **CLOCK INFO**
- **FREQUENZ**
- **RADIO TEXT**

Wenn Sie einen Radiosender gewählt haben, der kein RDS-Signal sendet, erscheint in der Anzeige **NO RDS**.

Nicht bei jedem Radiosender, der ein RDS-Signal übermittelt, sind alle Informationen (PTY, CLOCK INFO, FREQUENZ, RADIO TEXT) verfügbar.

Reinigung

 **WARNUNG!**

Stromschlaggefahr!

Bei unsachgemäßer Reinigung besteht die Gefahr von Stromschlägen.

- Tauchen Sie weder die Mikroanlage noch Netzkabel oder Netzstecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie die Mikroanlage reinigen.

HINWEIS!**Beschädigungsgefahr!**

Unsachgemäße Reinigung kann zu Beschädigung der Mikroanlage führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- 1. Reinigen Sie die Mikroanlage mit einem leicht angefeuchteten, weichen Tuch.
- 2. Wischen Sie danach die Mikroanlage mit einem weichen, fusselfreien Tuch trocken.

Aufbewahrung

- Legen Sie die Mikroanlage in die Originalverpackung oder in einen gleich großen Karton.
- Bewahren Sie die Mikroanlage an einem sauberen und vor Feuchtigkeit geschütztem Ort auf.

Fehlersuche

Fehler	Mögliche Ursache und Abhilfe
Die Mikroanlage lässt sich nicht einschalten.	<ul style="list-style-type: none"> - Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker in der Steckdose steckt. - Überprüfen Sie, dass der Gerätestecker richtig in dem Gerätestecker-Anschluss 28 an der Rückseite der Mikroanlage steckt. - Stellen Sie sicher, dass der Ein-/Ausschalter 27 an der Rückseite der Mikroanlage auf I steht.
Die Mikroanlage reagiert nicht auf die Fernbedienung.	<ul style="list-style-type: none"> - Stellen Sie sicher, dass die Batterie in der Fernbedienung korrekt eingelegt und voll geladen ist. - Stellen Sie sicher, dass die Fernbedienung während des Schaltens nicht weiter als 6 m von der Mikroanlage entfernt ist. Verringern Sie ggf. den Abstand. - Entfernen Sie ggf. Hindernisse zwischen Fernbedienung und Mikroanlage.
Das externe Bluetooth®-fähige Quellgerät zeigt die Mikroanlage (MCD 264) nicht an.	<ul style="list-style-type: none"> - Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth®-Funktion an der Mikroanlage aktiviert ist.

Fehler	Mögliche Ursache und Abhilfe
Die Uhrzeit wird nicht mehr angezeigt.	<ul style="list-style-type: none"> - Wurde die Mikroanlage vom Stromnetz getrennt oder war sie ausgeschaltet (Ein-/Ausschalter auf 0), muss die Uhrzeit anschließend neu eingestellt werden. Wenn das Antennenkabel angeschlossen ist und ein Radiosignal empfangen wird, nimmt die Mikroanlage diese Einstellung automatisch vor (siehe Kapitel „Automatischen Installationsmodus starten“). Nehmen Sie bei schlechtem Empfang die Einstellung der Uhrzeit manuell vor (siehe Abschnitt „Uhrzeit, Alarmfunktion und Schlummerfunktion“).
Eine CD wird nicht abgespielt.	<ul style="list-style-type: none"> - Stellen Sie sicher, dass Sie die CD korrekt und richtig herum in das CD-Fach eingelegt haben (siehe Kapitel „CD-Modus verwenden“). - Stellen Sie sicher, dass die CD frei von Kratzern und Beschädigungen ist. - Bei selbstgebrannten CDs: Stellen Sie sicher, dass die Audiodateien auf der CD das richtige Format haben (siehe Kapitel „Technische Daten“).
Der USB-Stick wird nicht gelesen.	<ul style="list-style-type: none"> - Stellen Sie sicher, dass der USB-Stick richtig in den USB-Anschluss 25 eingesteckt ist. - Stellen Sie sicher, dass die Audiodateien auf dem USB-Stick das richtige Format haben (siehe Kapitel „Technische Daten“).

Technische Daten

Modell:	MCD 264
Versorgungsspannung:	230 V~/50 Hz
Musikleistung:	2 × 25 W
Stromverbrauch bei Betrieb	50 W
Stromverbrauch im Standby-Modus:	<1 W
Schutzklasse:	II 
Laserklasse:	1
UKW-Radio:	87,5–108 MHz
Unterstützte Audio-Formate:	Audio-CD, MP3
Anschlussmöglichkeiten:	USB 2.0 (max. 64 GB - FAT32), AUX IN (2 × Cinch), Bluetooth® (3.0 + A2DP), Antennen-Anschluss (75 Ohm), Kopfhörer (3,5 mm Klinke)
Gewicht:	ca. 3110 g
Abmessungen (B × T × H):	366 × 232 × 120 mm
Reichweite Fernbedienung:	ca. 6 m
Artikelnummer:	46503

Da unsere Produkte ständig weiterentwickelt und verbessert werden, sind Design- und technische Änderungen möglich.

Diese Bedienungsanleitung kann auch als PDF-Datei von unserer Homepage www.gt-support.de heruntergeladen werden.

Konformitätserklärung



Die Konformität des Produktes mit den gesetzlich vorgegebenen Standards wird gewährleistet. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter www.gt-support.de.

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Mikroanlage entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte die Mikroanlage einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll**, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit obenstehendem Symbol gekennzeichnet.



Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!

Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

*gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei



Importiert durch:

GLOBALTRONICS GMBH & CO. KG
DOMSTRASSE 19
20095 HAMBURG
GERMANY

KUNDENDIENST

46503



DE 0800 - 5000 136

(kostenfreie Hotline)



www.gt-support.de

MODELL:
MCD 264

X/27/2016

3
JAHRE
GARANTIE

TERRIS GARANTIEKARTE

CD-MIKROANLAGE

Ihre Informationen:

Name: _____

Adresse: _____



_____ E-Mail: _____

Datum des Kaufs* _____

*Wir empfehlen, Sie behalten die Quittung mit dieser Garantiekarte.

¹ für Statusmeldungen zur Reparatur

Ort des Kaufs: _____

Beschreibung der Störung:



Schicken Sie die ausgefüllte Garantiekarte zusammen mit dem defekten Produkt an:

Globaltronics Service Center
c/o Teknihall Elektronik GmbH
Breitefeld 15
64839 Münster
GERMANY

GT-support@servicecenter-muenster.de

KUNDENDIENST

46503



DE 0800 - 5000 136

(kostenfreie Hotline)



www.gt-support.de

MODELL:
MCD 264

X/27/2016

Kostenfreie Hotline

P051000674

3

**JAHRE
GARANTIE**

Garantiebedingungen

Sehr geehrter Kunde!

Die **ALDI Garantie** bietet Ihnen weitreichende Vorteile gegenüber der gesetzlichen Gewährleistungspflicht:

Garantiezeit:	3 Jahre ab Kaufdatum 6 Monate für Verschleiß- und Verbrauchsteile bei normalem und ordnungsgemäßigem Gebrauch (z. B. Akkus)
Kosten:	Kostenfreie Reparatur bzw. Austausch oder Geldrückgabe Keine Transportkosten
Hotline:	Kostenfreie Hotline

TIPP:	Bevor Sie Ihr Gerät einsenden, wenden Sie sich telefonisch, per Mail oder Fax an unsere Hotline. So können wir Ihnen bei eventuellen Bedienungsfehlern helfen.
--------------	--

Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, senden Sie uns:

- zusammen mit dem defekten Produkt den Original-Kassenbon und die vollständig ausgefüllte Garantiekarte.
- das Produkt mit allen Bestandteilen des Lieferumfangs.

Die Garantie gilt nicht bei Schäden durch:

- **Unfall** oder **unvorhergesehene Ereignisse** (z. B. Blitz, Wasser, Feuer, etc.).
- **unsachgemäße Benutzung** oder **Transport**.
- **Missachtung** der **Sicherheits-** und **Wartungsvorschriften**.
- sonstige **unsachgemäße Bearbeitung** oder **Veränderung**.

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, an der Servicestelle Reparaturen kostenpflichtig durchführen zu lassen. Falls die Reparatur oder der Kostenvoranschlag für Sie nicht kostenfrei ist, werden Sie vorher verständigt.

Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergabers wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit kann nur verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche Norm vorsieht. In den Ländern, in denen eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteillagerhaltung und/oder eine Schadenersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen. Das Serviceunternehmen und der Verkäufer übernehmen bei Reparaturannahme keine Haftung für eventuell auf dem Produkt vom Kunden gespeicherte Daten oder Einstellungen.