_MCD 274.book Seite 1 Freitag, 14. Juli 2017 1:45 13

Bedienungs-anleitung

TERRIS

CD-Microanlage

DE

Vertrieben durch:

Globaltronics GmbH & Co. KG

Domstraße 19
20095 Hamburg

www.gt-support.de

KUNDENDIENST 49668

☎ +0800 - 5000 136 www.gt-support.de

Modell: **MCD 274** X/26/2017

3 JAHRE GARANTIE

Inhaltsverzeichnis

1. Lieferumfang / Geräteteile 6
2. Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen! 8
3. Allgemein 8
4. Sicherheitshinweise 10
5. Aufstellen 14
6. Stromversorgung 14
6.1. Netzanschluss 14
6.2. Batteriewechsel Fernbedienung 14
7. Anschlüsse 16
7.1. AUX 16
7.2. Kopfhörer anschließen 16
7.3. Wurfantenne anschließen 16
8. Automatischen Installationsmodus starten 17
9. Grundbedienung 18
9.1. Gerät ein-/ausschalten 18
9.2. Fernbedienung verwenden 18
9.3. Betriebsart wählen 19
9.4. Toneinstellungen 19
10. UKW-Radio 20
11. CD und USB-Geräte abspielen 22
11.1. CD einlegen/entnehmen 22
11.2. USB-Geräte anschließen 22
11.3. Funktionen CD und USB 23
12. Bluetooth-Verbindung 25
13. Sonstige Funktionen 26
13.1. Display-Beleuchtung 26
13.2. Einschlaf-Funktion (SLEEP) 26
14. Uhr 27
14.1. Uhr manuell stellen 27
14.2. Uhrzeit automatisch einstellen 27
14.3. Timer (Wecker) 27
15. Reinigung 28
16. Problemlösungen 29
17. Entsorgen 31
18. Technische Daten 32

Dok./Rev.-Nr. MCD 274

_MCD 274.book Seite 6 Freitag, 14. Juli 2017 1:45 13

A

Gerät - Oberseite

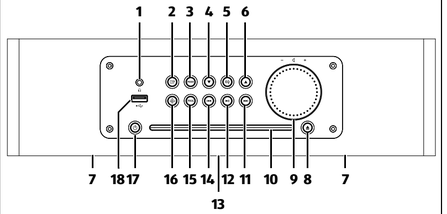

Gerät - Rückseite

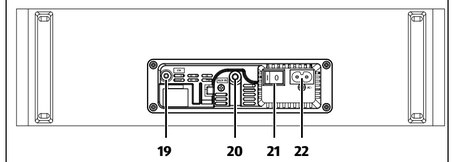

B

Fernbedienung

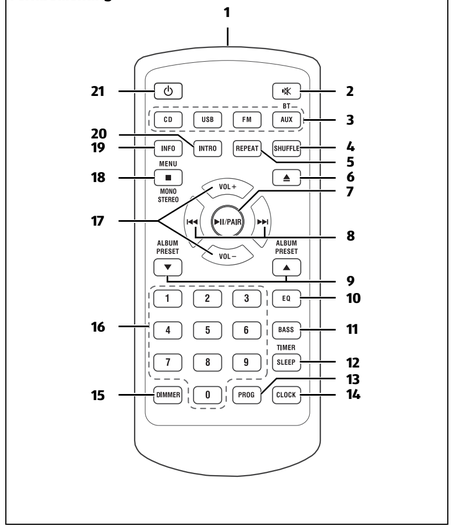

1. LIEFERUMFANG / GERÄTETEILE

- 1 CD-Microanlage MCD 274
- 1 Fernbedienung
- 1 Netzkabel mit Winkelstecker
- 1 Wurfantenne mit Winkelstecker
- 1 Stereo-Klinkenkabel 3,5 mm mit Winkelstecker
- Bedienungsanleitung und Garantiekarte

Oberseite

1		Kopfhörer-Ausgkang
2		Betriebsart
3	**MODE**	Wiederholung / zufällige Wiedergabe
4	▼	Album/Preset –
5	**EQ**	Klangfarben
6	▲	Album/Preset +
7		Lautsprecher
8	⏏	CD einziehen/auswerfen
9		Lautstärkeregler
10		CD-Fach
11	▶▶I	Vor
12	▶II	Start/Pause / Verbinden
13		Display
14	I◀◀	Zurück
15	**PROG**	Programm
16		Dimmer
17		Einschalten/Standby
18		USB-Buchse

Rückseite

19	**FM**	Eingang Wurfantenne: Klinkenbuchse 2,5 Ø mm
20	**AUX IN**	Stereo-Audioeingang: Klinkenbuchse 3,5 Ø mm
21	**O / I**	Netzschalter
22	**AC ~**	Buchse Netzkabel

ohne Abbildung: Netzkabel, Wurfantenne, Stereo-Klinkenkabel

_MCD 274.book Seite 7 Freitag, 14. Juli 2017 8:19 08

Fernbedienung

1		Infrarotsender
2	🔇	Stummschalttaste
3	**CD USB FM AUX / BT**	Betriebsart wählen
4	**SHUFFLE**	Zufällige Wiedergabe
5	**REPEAT**	Wiederholfunktion
6	⏏	CD einziehen/auswerfen
7	**▶II/PAIR**	Start/Pause / Verbinden
8	**I◀◀ / ▶▶I**	Zurück / Vor
9	**▼ / ▲ ALBUM PRESET**	Album/Preset – / +
10	**EQ**	Klangfarben
11	**BASS**	Bassabsenkung
12	**SLEEP / TIMER**	Schlummermodus / Alarm
13	**PROG**	Programm
14	**CLOCK**	Uhr manuell stellen
15	**DIMMER**	Anzeigehelligkeit ändern
16	**0 ... 9**	Zifferntasten
17	**VOL –/+**	Lautstärke verringern/erhöhen
18	**■ MENU / MONO STEREO**	Stopp / Uhrzeit-Menü / Mono/Stereo
19	**INFO**	ggf. Informationen anzeigen
20	**INTRO**	Titel anspielen
21	⏻	Einschalten/Standby

_MCD 274.book Seite 8 Freitag, 14. Juli 2017 8:19 08

2. HERZLICHEN DANK FÜR IHR VERTRAUEN!

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrer neuen Terris CD-Microanlage und sind überzeugt, dass Sie mit diesem modernen Gerät zufrieden sein werden.

Um eine stets optimale Funktion und Leistungsbereitschaft Ihrer CD-Microanlage zu garantieren und um Ihre persönliche Sicherheit zu gewährleisten:
Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung gründlich durch und befolgen Sie vor allen Dingen die Sicherheitshinweise!

Artikel	CD-Microanlage
Modell	MCD 274
Manual ID	PO51001151 / PE / 2017
Hersteller	**Globaltronics GmbH & Co. KG Domstrasse 19 - 20095 Hamburg**
Web	www.gt-support.de

3. ALLGEMEIN

Aufbewahren des Handbuches

- Alle Tätigkeiten an und mit diesem Gerät dürfen nur so ausgeführt werden, wie sie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind.
- Bewahren Sie diese Anleitung auf.
- Falls Sie das Gerät einmal weitergeben, legen Sie bitte diese Bedienungsanleitung dazu.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät ist ...

... ein Gerät der Unterhaltungselektronik.
... zum Radioempfang von Ultrakurzwelle (UKW)-Radiosendern geeignet.
... zur Wiedergabe von Audio-CDs geeignet.
... zur Wiedergabe von Audiosignalen von externen Geräten über die USB- und die AUX-Verbindung und über Bluetooth geeignet.

Das Gerät ist für den privaten Gebrauch konzipiert und nicht für die gewerbliche Nutzung geeignet. Es ist nicht gestattet, Umbauten an dem Gerät vorzunehmen. Eine andere Nutzung oder Modifikation ist vom bestimmungsgemäßen Gebrauch ausgeschlossen.

_MCD 274.book Seite 9 Freitag, 14. Juli 2017 8:19 08

Auszeichnungen/Symbole
Falls erforderlich, finden Sie folgende Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung:

GEFAHR! Hohes Risiko: Missachtung der Warnung kann Schaden für Leib und Leben verursachen.
WARNUNG! Mittleres Risiko: Missachtung der Warnung kann Verletzungen oder schwere Sachschäden verursachen.
VORSICHT: Geringes Risiko: Missachtung der Warnung kann leichte Verletzungen oder Sachschäden verursachen.
HINWEIS: Sachverhalte und Besonderheiten, die im Umgang mit dem Gerät beachtet werden sollten.

Hinweise zur Konformitätserklärung

CE Hiermit erklärt die Globaltronics GmbH & Co. KG, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und geltenden Vorschriften der RED 2014/53/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der ErP Richtlinie 2009/125/EG, der Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

Die vollständige Konformitätserklärung und diese Bedienungsanleitung im PDF-Format finden Sie im Internet unter www.gt-support.de.

Energiesparen: Ganz automatisch!

HINWEIS: Neue Ausschaltautomatik!
Aufgrund gesetzlicher Vorgaben zum Einsparen von Energie verfügt dieses Gerät über eine Ausschaltautomatik. Das Gerät wird automatisch in den Standby-Betrieb geschaltet, wenn es 15 Minuten kein Audiosignal empfangen hat und nicht bedient wurde.

Dieses Symbol kennzeichnet das Produkt als Gerät der Schutzklasse II. Geräte mit dieser Schutzklasse verfügen über eine verstärkte oder eine doppelte Isolierung.

Typenschild

Das Typenschild mit den technischen Angaben befindet sich auf der Unterseite des Gerätes.

_MCD 274.book Seite 10 Freitag, 14. Juli 2017 8:19 08

4. SICHERHEITSHINWEISE

⚠ GEFAHR für Kinder und Personen mit Einschränkungen

- Verpackungsmaterial ist kein Kinderspielzeug. Kinder dürfen nicht mit den Kunststoffbeuteln spielen. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber, sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

⚠ GEFAHR von Stromschlag durch Feuchtigkeit

- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, Tropf- oder Spritzwasser: Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages. Stellen Sie zum Beispiel keine mit Flüssigkeiten gefüllten Vasen oder Ähnliches auf oder in die Nähe des Gerätes.
- Das Gerät ist nicht für den Betrieb in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. Badezimmer) ausgelegt. Beachten Sie die in den technischen Daten angegebenen Umgebungsbedingungen.
- Vermeiden Sie das Eindringen von Fremdkörpern und Flüssigkeiten in das Gerät.
- Sollten Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Gerät gelangen, sofort den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Vor einer erneuten Inbetriebnahme das Gerät prüfen lassen.

⚠ GEFAHR durch Stromschlag

- Ziehen Sie bei Beschädigungen des Netzkabels oder des Gerätes sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Beschädigungen am Gehäuse oder dem Netzkabel aufweist.
- Es ist nicht gestattet, Umbauten an dem Gerät vorzunehmen. Reparaturen am Gehäuse und am Netzkabel dürfen ausschließlich vom Service Center vorgenommen werden.
  Wenn das Netzkabel dieses Gerätes beschädigt wird, muss es durch eine besondere Anschlussleitung ersetzt werden, die bei unserem Service Center erhältlich ist.
- Schließen Sie das Netzkabel nur an eine ordnungsgemäß installierte, gut zugängliche Steckdose an. Die Steckdose muss nach dem Anschließen weiterhin gut zugänglich sein.

_MCD 274.book Seite 11 Freitag, 14. Juli 2017 8:19 08

- Verlegen Sie alle Kabel so, dass sie nicht zur Stolperfalle werden.
- Achten Sie beim Aufstellen des Gerätes darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder gequetscht wird. Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen und scharfen Kanten fern.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, ...
  ... wenn Sie das Gerät nicht benutzen,
  ... wenn Sie das Gerät reinigen wollen und
  ... bei Gewitter.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes, es beinhaltet keine zu wartenden Teile! Bei geöffnetem Gehäuse besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
- Das Gerät ist nach dem Ausschalten nicht vom Netz getrennt. Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

GEFAHR durch Laserstrahlung

- Das Gerät arbeitet mit einem schwachen, aber scharf gebündelten Laserstrahl. Bei unsachgemäßem Gebrauch kann dieser Strahl eine Gefahr für das Auge sein. Gerät keinesfalls öffnen. Für den Servicefall bei der Instandsetzung und Wartung, wenn das Gehäuse geöffnet ist und Sicherheitsverriegelungen überbrückt sind, direkte Bestrahlung der Augen vermeiden!

BRANDGEFAHR

- Kerzen und andere offene Flammen müssen zu jeder Zeit von diesem Gerät ferngehalten werden, um das Ausbreiten von Feuer zu verhindern.
- Schützen Sie das Gerät vor Hitze: Es besteht Brandgefahr. Wenn Sie das Gerät in einem Regal aufstellen, halten Sie an den Seiten einen Abstand von mindestens 10 cm ein.

GEFAHR durch Batterie

- Halten Sie neue und alte Batterien von Kindern fern.
- Batterien können lebensgefährlich sein. Bewahren Sie deshalb Batterien und Fernbedienung für Kleinkinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt oder ist auf andere Art in den Körper gelangt, muss sofort ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden. Anderenfalls kann es innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen kommen, die zum Tode führen können.
- Batterien dürfen nicht geladen oder mit anderen Mitteln reaktiviert, nicht auseinandergenommen, ins Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Reinigen Sie Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen der Batterie.

_MCD 274.book Seite 12 Freitag, 14. Juli 2017 8:19 08

- Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Typ.
- Beachten Sie beim Einlegen der Batterie die richtige Polarität (+/-).
- Entfernen Sie die Batterie aus der Fernbedienung, wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzen wollen. Die Batterie könnte auslaufen und die Fernbedienung beschädigen.
- Wenn sich das Batteriefach nicht richtig verschließen lässt, dürfen Sie die Fernbedienung nicht mehr benutzen und diese ist von Kindern fernzuhalten.
- Setzen Sie die Batterie keinen extremen Bedingungen aus, legen Sie z. B. die Fernbedienung nicht auf Heizkörpern ab und setzen Sie sie nicht direkter Sonneneinstrahlung aus. Es besteht ansonsten erhöhte Auslaufgefahr.
- Nehmen Sie eine leere Batterie umgehend aus der Fernbedienung! Es besteht eine erhöhte Auslaufgefahr.
- Wenn Batterieflüssigkeit ausgelaufen ist, vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie bei Kontakt die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

WARNUNG vor Gehörverlust

- Das zu laute Hören von Musik über einen Ohr- oder Kopfhörer erzeugt übermäßigen Schalldruck und kann zum Verlust des Hörvermögens führen. Beugen Sie Gesundheitsschäden vor und vermeiden Sie dauerhaftes Hören mit hoher Lautstärke über Kopf- und Ohrhörer.

WARNUNG vor Sachschäden

- Wird das Gerät von einem kalten an einen warmen Ort gebracht, kann Kondensfeuchtigkeit im Gerät entstehen. Das Gerät einige Stunden ausgeschaltet lassen.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Oberfläche.
- Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung rund um das Gerät. Halten Sie zu allen Seiten einen Abstand von mindestens 10 cm ein. Bedecken Sie das Gerät nicht (z. B. durch Zeitschriften, Tischdecken, Vorhänge, usw.).
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass kein direktes Sonnenlicht darauf fällt.
- Das Gerät ist mit rutschfesten Kunststofffüßen ausgestattet. Da Möbel mit einer Vielfalt von Lacken und Kunststoffen beschichtet sind und mit unterschiedlichen Pflegemitteln behandelt werden, kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, die die Kunststofffüße angreifen und aufweichen. Legen Sie ggf. eine rutschfeste Unterlage unter das Gerät.
- Für die Reinigung verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch. Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Diese könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen.

_MCD 274.book Seite 13 Freitag, 14. Juli 2017 8:19 08

USB-Geräte

- Eine direkte Verbindung zu einem PC oder Notebook über die USB-Buchse ist nicht möglich. Sowohl das CD-Microanlage als auch PC oder Notebook könnten beschädigt werden.
- Verwenden Sie kein USB-Kabel zum Anschluss von anderen USB-Geräten an die USB-Schnittstelle. Die USB-Schnittstelle ist nur zum direkten Anschluss von USB-Geräten (z. B. USB-Stick) ausgelegt.
- Beim Entfernen des USB-Gerätes muss eine andere Betriebsart als USB gewählt oder das Gerät ausgeschaltet sein, andernfalls kann es zu Datenverlusten und Beschädigungen am USB-Gerät oder dem Gerät kommen.

_MCD 274.book Seite 14 Freitag, 14. Juli 2017 8:19 08

5. AUFSTELLEN

- Entfernen Sie alle Verpackungsteile vollständig.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Oberfläche.
- Setzen Sie das Gerät keiner extremen Hitze oder Feuchtigkeit aus.
- Ziehen Sie die Transportsicherung aus dem Batteriefach der Fernbedienung.
- Entfernen Sie die Schutzfolie vom Display.

6. STROMVERSORGUNG

6.1 NETZANSCHLUSS

1. Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Anschluss **AC ~** am Gerät.
2. Stecken Sie den Netzstecker in eine gut zugängliche Steckdose, deren Spannung der Angabe auf dem Typenschild des Gerätes entspricht. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen weiterhin gut zugänglich sein.

HINWEIS: Um das Gerät vom Netz zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

6.2 BATTERIEWECHSEL FERNBEDIENUNG

EXPLOSIONSGEFAHR! Bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Typ.

- Beachten Sie beim Einlegen der Batterie (CR2025 3V) die richtige Polarität (+/–).
- Entfernen Sie die Batterie aus der Fernbedienung, wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzen.

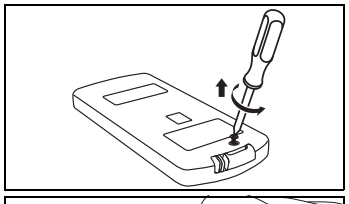

1. Lösen Sie die Sicherungsschraube auf der Unterseite der Fernbedienung mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.

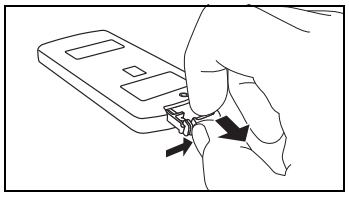

2. Entnehmen Sie den Batterieträger, indem Sie die Feder am Batteriefach nach innen drücken und ihn in Pfeilrichtung aus der Fernbedienung ziehen.

_MCD 274.book Seite 15 Freitag, 14. Juli 2017 8:19 08

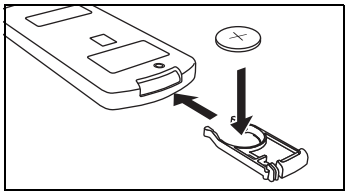

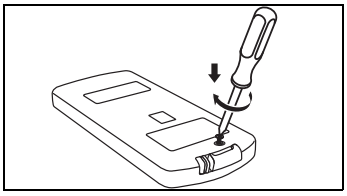

3. Tauschen Sie die alte Batterie gegen eine neue. Der Pluspol (+) der Batterie muss nach oben zeigen. Beachten Sie auch die Grafik auf der Unterseite der Fernbedienung zur Polarität (+/–).
4. Setzen Sie den Batterieträger ein. Achten Sie dabei darauf, dass der Batterieträger mit Batterie hörbar einrastet und sich beim Einführen nicht verklemmt.
5. Drehen Sie die Sicherungsschraube ein.

MCD 274_Text.fm Seite 16 Freitag, 14. Juli 2017 1:42 13

7. ANSCHLÜSSE

VORSICHT: Achten Sie darauf, dass die CD-Microanlage und die anzuschließenden Geräte ausgeschaltet sind, bevor Sie sie anschließen. Lesen Sie auch die Bedienungsanleitungen der Geräte, die Sie anschließen wollen.

7.1 AUX

An der Klinkenbuchse des Stereo-Eingangs **AUX IN** können Sie externe Abspielgeräte, z. B. einen MP3-Player, anschließen und die Lautsprecher der CD-Microanlage zur Wiedergabe nutzen.

1. Stecken Sie den Winkelstecker des Stereo-Klinkenkabels in die Buchse **AUX IN** der CD-Microanlage.
2. Verbinden Sie ein externes Abspielgerät mit der CD-Microanlage.
3. Drücken Sie die Taste **AUX.** *AUX* wird im Display angezeigt.
4. Starten Sie die Wiedergabe am Abspielgerät.
5. Die Steuerung der Wiedergabe erfolgt über das externe Gerät. Die Lautstärke können Sie auch an der CD-Microanlage mit dem Lautstärkeregler –◁+ oder den Tasten **VOL –/+** der Fernbedienung einstellen.

7.2 KOPFHÖRER ANSCHLIEßEN

WARNUNG! Das zu laute Hören von Musik über einen Ohr- oder Kopfhörer kann zum Verlust des Hörvermögens führen. Beugen Sie Gesundheitsschäden vor und vermeiden Sie dauerhaftes Hören mit hoher Lautstärke über Kopf- und Ohrhörer.

1. Stellen Sie mit dem Lautstärkeregler –◁+ oder den Tasten **VOL –/+** der Fernbedienung die niedrigste Lautstärke ein.
2. Stecken Sie den Klinkenstecker des Kopf- oder Ohrhörers in den Kopfhörerausgang 🎧 am Gerät. Die internen Lautsprecher der CD-Microanlage sind nun abgeschaltet.
3. Stellen Sie die gewünschte Lautstärke ein.

7.3 WURFANTENNE ANSCHLIEßEN

1. Stecken Sie den Stecker der Wurfantenne in die Buchse **FM.**
2. Wickeln Sie die Wurfantenne komplett ab.

MCD 274_Text.fm Seite 17 Freitag, 14. Juli 2017 1:42 13

8. AUTOMATISCHEN INSTALLATIONSMODUS STARTEN

Wenn Sie die CD-Microanlage erstmalig oder nachdem sie vom Stromnetz getrennt war, in Betrieb nehmen, startet ein automatischer Installationsmodus. Dabei speichert die CD-Microanlage automatisch alle empfangbaren Radiosender, liest mit Hilfe eines RDS-Signals die aktuelle Uhrzeit aus und stellt diese ein.

1. Schließen Sie die Wurfantenne an. Stecken Sie dazu den Stecker der beiliegenden Wurfantenne in den Anschluss **FM.**
2. Richten Sie das freie Ende der Wurfantenne so aus, dass Sie optimalen Empfang haben. Fixieren Sie anschließend das freie Ende der Wurfantenne in der gewünschten Position.
3. Schalten Sie den Netzschalter **O/I** auf der Rückseite der CD-Microanlage auf **I.**
   Die CD-Microanlage befindet sich im Standby-Modus und beginnt mit dem automatischen Installationsmodus. In der Anzeige erscheint */NSTALL*.
   Der Installationsvorgang kann bis zu 3 Minuten dauern. Wenn die Installation abgeschlossen ist, schaltet sich die CD-Microanlage aus dem Standby-Modus ein.

HINWEIS: Wenn Sie die Wurfantenne nicht angeschlossen haben oder die CD-Microanlage aus anderen Gründen kein Radiosignal empfängt, nehmen Sie die Einstellung der Uhrzeit vor, wie in Kapitel "Uhr manuell stellen" auf Seite 27 beschrieben.

_MCD 274.book Seite 18 Freitag, 14. Juli 2017 8:19 08

9. GRUNDBEDIENUNG

Die meisten Einstellungen können Sie bequem mit der Fernbedienung und mit den Bedienelementen am Gerät ausführen. In der Anleitung wird in der Regel die Bedienung mit der Fernbedienung beschrieben.

9.1 GERÄT EIN-/AUSSCHALTEN

- Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter **0/I** ein (**I**). Das Gerät befindet sich im Standby-Betrieb
- Drücken Sie die Taste ⏻, um das Gerät aus dem Standby-Betrieb einzuschalten. Es befindet sich im zuletzt gewählten Modus.
- Drücken Sie die Taste ⏻, um das Gerät auszuschalten (Standby-Betrieb). Das Display erlischt.
- Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter **0/I** aus (**0**).
- Um das Gerät vom Netz zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

9.2 FERNBEDIENUNG VERWENDEN

Sie können das Gerät bequem mit der beiliegenden Fernbedienung bedienen. Beachten Sie dazu folgende Informationen:

- Halten Sie die Fernbedienung zum Schalten in Richtung der CD-Microanlage.
- Beachten Sie, dass die Fernbedienung maximal 6 m vom Gerät entfernt sein sollte, wenn Sie das Gerät mit ihr bedienen.
- Wenn sich während des Schaltens Hindernisse zwischen Gerät und Fernbedienung befinden, kann dies die Funktion der Fernbedienung beeinträchtigen, d. h., Sie können eventuell nicht schalten. Stellen Sie daher sicher, dass sich keine Hindernisse zwischen der Fernbedienung und dem Gerät befinden, wenn Sie die Fernbedienung verwenden.
- Andere Elektrogeräte oder andere Fernbedienungen, die Signale mittels Infrarot-Strahlung übertragen, können die Funktion der Fernbedienung beeinträchtigen. Ebenso kann die Fernbedienung der CD-Microanlage die Funktion dieser anderen Elektrogeräte bzw. Fernbedienungen beeinträchtigen.

_MCD 274.book Seite 19 Freitag, 14. Juli 2017 8:19 08

9.3 BETRIEBSART WÄHLEN

- Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät wiederholt die Taste ⮌ am Gerät, um zwischen den verschiedenen Betriebsarten *DISC* (CD), *USB*, *AUX*, *FM* (Radio) und *BT* (Bluetooth) umzuschalten.
- Auf der Fernbedienung verwenden Sie die Tasten **CD**, **USB**, **FM** und **AUX** (für Bluetooth (**BT**) 2x drücken).

9.4 TONEINSTELLUNGEN

Lautstärke einstellen

- Regeln Sie die Lautstärke mit dem Lautstärkeregler -◁+ am Gerät oder den Tasten **VOL –/+** der Fernbedienung.

Stumm schalten

1. Drücken Sie 🔇, um den Ton wegzuschalten. *MUTING* erscheint im Display.
2. Um den Ton wieder einzuschalten, drücken Sie erneut 🔇 oder eine der Tasten **VOL –/+**.

Equalizer

Um den Ton Ihren Wünschen anzupassen, gibt es verschiedene Klangfarben: *FLAT, POP, CLASSIC, ROCK, JAZZ*.

- Drücken Sie wiederholt **EQ**, um die Klangfarbe einzustellen. Die Klangfarbe wird im Display angezeigt.

Bassabsenkung

- Durch Drücken der Taste **BASS** können Sie die Bassabsenkung ein-/ausschalten. Die Bassabsenkung wird mit *BASS ON* im Display angezeigt.

MCD 274_Text.fm Seite 20 Freitag, 14. Juli 2017 1:42 13

10. UKW-RADIO

- Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät die Taste **FM,** um zu der Betriebsart *FM* (Radio) umzuschalten. Im Display wird die eingestellte Empfangsfrequenz angezeigt.
- Wickeln Sie die Wurfantenne ganz ab. Probieren Sie verschiedene Positionen aus, um die UKW-Empfangsqualität zu verbessern und verändern Sie ggf. den Standort des Gerätes.

Automatische Sendersuche

- Drücken Sie lang die Taste ⏮ oder ⏭, um einen automatischen Sendersuchlauf zu starten, der bei dem nächsten Sender mit ausreichend starkem Signal endet.

Automatische Sendersuche mit Senderspeicherung

Die automatische Sendersuche mit Senderspeicherung durchsucht einmal das Frequenzband und speichert automatisch die ersten 30 Sender mit ausreichendem Empfang.

1. Wählen Sie mit der Taste **FM** die Betriebsart *FM* (Radio).
2. Drücken und halten Sie die Taste **PROG** gedrückt, bis *AUTO* im Display erscheint. Die Sendersuche beginnt und die ersten 30 gefundenen Sender werden automatisch mit aufsteigender Frequenz auf den Programmplätzen 1 bis 30 gespeichert. Der Sender auf dem ersten Programmplatz wird nach Beenden des Suchlaufs automatisch wiedergegeben.

HINWEIS: Durch einen automatischen Suchlauf werden evtl. vorhandene Programmplätze überschrieben.

Sender manuell einstellen

- Drücken Sie kurz die Taste ⏮ oder ⏭, um die Frequenz in Schritten von 0,1 MHz zu ändern. Die Frequenz wird im Display angezeigt.

Empfang verbessern

- Probieren Sie verschiedene Positionen der Wurfantenne und des Gerätes aus, um die UKW-Empfangsqualität zu verbessern.

MCD 274_Text.fm Seite 21 Freitag, 14. Juli 2017 1:42 13

Stereo/Mono-Umschaltung

Bei Sendern mit geringer oder schwankender Sendeleistung kann mit einer Umstellung von Stereo- auf Monoempfang die Empfangsqualität verbessert werden.

- Schalten Sie mit der Taste ■ **MONO STEREO** zwischen Mono- und Stereowiedergabe um.

Sender speichern

Sie können bis zu 30 Sender speichern.

1. Stellen Sie den gewünschten Sender ein.
2. Drücken Sie kurz die Taste **PROG,** im Display blinkt der Programmplatz (z. B. *01*).
3. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um den gewünschten Programmplatz zu wählen (*01* bis *30*).
4. Zum Speichern drücken Sie die Taste **PROG** erneut.
5. Wiederholen Sie die Schritte 1. bis 4. für bis zu 30 Sender. Derselbe Sender kann auch mehrfach programmiert werden.

Gespeicherte Sender aufrufen

- Um einen gespeicherten Sender aufzurufen, drücken Sie kurz die Taste ▲ oder ▼. Der aktuelle Programmplatz wird kurz angezeigt z. B. *01.*

RDS

Ihr Radio ist mit dem RadioDatenSystem ausgerüstet. RDS ist ein Service der Rundfunkanstalten. Dabei werden zusätzlich zum Radioprogramm auf einer besonderen Frequenz verschiedene Informationen übertragen.
RDS übermittelt mehrere Informationen und Funktionen, unter anderem:

- *PTY*: Enthält die Information, zu welcher Sparte das empfangene Programm gehört (Pop, Klassik, Info, Sport etc.). Wird dem Sender kein PTY Profil zugeordnet, erscheint *NO PTY* in der Anzeige.
- *PS*: Sendernamen werden auf dem Display angezeigt.
- Frequenz: Die Frequenz wird angezeigt.
- *RDS CLK*: Die Uhrzeit wird gesendet.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Rundfunkanstalten den kompletten Service von RDS anbieten.

- Rufen Sie RDS-Informationen im Radiobetrieb durch wiederholtes Drücken der Taste **INFO** auf.

_MCD 274.book Seite 22 Freitag, 14. Juli 2017 8:19 08

11. CD UND USB-GERÄTE ABSPIELEN

11.1 CD EINLEGEN/ENTNEHMEN

1. Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät **CD,** um zu der Betriebsart *DISC* (CD) umzuschalten.
2. Schieben Sie die CD mit der bedruckten Seite nach vorne ein Stück in das CD-Fach. Während des Einziehens der CD erscheint *CLOSE* im Display, danach erscheint *LOADING.* In der Regel startet die CD nun automatisch. Titelnummer und abgelaufene Spielzeit des Titels werden angezeigt. Falls nicht, starten Sie die Wiedergabe durch Drücken der Taste **▶II/PAIR**.
3. Drücken Sie die Taste ⏏, um die CD zu entnehmen. *OPEN* erscheint im Display.

HINWEIS: Wird nach dem Schließen des CD-Fachs im Display *NO DISC oder UNK DISC* angezeigt, befindet sich keine/keine abspielbare CD im Fach oder die CD ist verkehrt herum eingelegt.

11.2 USB-GERÄTE ANSCHLIEßEN

VORSICHT: Beim Entfernen des USB-Gerätes muss eine andere Betriebsart als USB gewählt oder das Gerät ausgeschaltet sein, andernfalls kann es zu Datenverlusten und Beschädigungen am USB-Gerät oder der CD-Microanlage kommen.

- Verwenden Sie kein USB-Kabel zum Anschluss von USB-Geräten an die USB-Schnittstelle. Die USB-Schnittstelle ist nur zum direkten Anschluss von USB-Geräten (z. B. USB-Stick) ausgelegt.
- Eine USB-Festplatte kann nicht angeschlossen werden.
- Es können USB-Sticks mit maximal 32 GB verwendet werden.
- Die USB-Buchse ist nicht zum Aufladen externer Geräte geeignet.

An der Buchse ⇽ können MP3-Player mit USB-Anschluss oder USB-Sticks angeschlossen werden.

1. Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät **USB,** um zu der Betriebsart *USB* umzuschalten.
2. Schieben Sie den Stecker Ihres USB-Gerätes in die Buchse USB.
   Das Inhaltsverzeichnis wird geladen. Dieser Vorgang kann etwas dauern.
3. Die Wiedergabe startet automatisch. Falls nicht, starten Sie die Wiedergabe durch Drücken der Taste **▶II/PAIR**.

- Wenn Sie die Taste ■ drücken, erscheint in der Anzeige *STOP*.

HINWEIS: Titel, die nicht in Ordnern gespeichert sind, werden im ROOT-Verzeichnis erkannt und beim Abspielen zuerst gespielt. Die Ordneranzeige dafür ist *FOLD0001.*

_MCD 274.book Seite 23 Freitag, 14. Juli 2017 8:19 08

11.3 FUNKTIONEN CD UND USB

Funktion	CD, MP3-CD, USB
Start	▶II/**PAIR** drücken
	Aus Pause: ▶II/**PAIR** drücken
Pause	▶II/**PAIR** drücken
Stopp	■ drücken
Schneller Vorlauf	▶▶I gedrückt halten
Schneller Rücklauf	I◀◀ gedrückt halten
Nächster Titel	▶▶I drücken
Vorheriger Titel	I◀◀ 2x drücken I◀◀ 1x drücken in den ersten 10 Sekunden
Zum Titelanfang	I◀◀ 1x drücken (nach 10 Sekunden Spieldauer)
Zum Titel springen	Mit Zifferntasten **0 ... 9** Titelnummer eingeben
	nur MP3-CD und USB
Ordner wählen	Tasten **ALBUM PRESET** ▲ oder ▼ drücken.

Hörbuchfunktion

Die Hörbuchfunktion ermöglicht eine Wiedergabe an der gleichen Stelle (Kapitel/Track und Minute/Sekunde), an der Sie das Gerät mit der Taste ⏻ in Standby geschaltet haben.

HINWEISE:

- Drücken Sie die Taste ■, um die Funktion für die eingelegte CD auszuschalten.
- Wenn Sie das Gerät vom Netz trennen, geht diese Funktion verloren.

Titel anspielen (INTRO)

In den Betriebsarten CD und USB können Sie sich die Titel für je 10 Sekunden anspielen lassen. Drücken Sie dazu die Taste **INTRO**. In der Anzeige erscheint *INTR ON.* Zum Ausschalten drücken Sie die Taste **INTRO** erneut.

_MCD 274.book Seite 24 Freitag, 14. Juli 2017 8:19 08

Wiederholfunktionen

Die Wiederholfunktion bietet Ihnen die Möglichkeit, einen Titel, einen Ordner (nur USB und MP3-CD), alle Titel oder eine programmierte Titelfolge beliebig oft zu wiederholen. Zum Um- und Ausschalten der Funktion drücken Sie mehrfach die Taste **REPEAT.**

- *RPT ONE* (🔂 leuchtet): Der gewählte Titel wird wiederholt. Wenn ein anderer Titel wiederholt werden soll, wählen Sie diesen mit den Tasten ⏮ / ⏭.
- *RPT ALB* (🔂 blinkt): Der aktuelle Ordner wird wiederholt (nur MP3-CD und USB).
- *RPT ALL* (🔁 leuchtet): Die gesamte CD, alle Ordner oder Programme werden wiederholt.
- *RPT OFF*: Die Wiederholfunktion ist ausgeschaltet.

Zufallswiedergabe

Während der Zufallswiedergabe wird die Reihenfolge der gespielten Titel zufällig festgelegt.

- Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **SHUFFLE.** *SHUFFLE* und das Symbol 🔀 erscheinen im Display und die Funktion ist gestartet.
- Drücken Sie die Taste **SHUFFLE** erneut. *SHUF OFF* erscheint im Display und die Titel werden wieder in der normalen Reihenfolge gespielt.

Titelfolge programmieren

- Sie können bis zu 20 Titel in beliebiger Reihenfolge programmieren.
- Um die Programmierung zu verlassen, drücken Sie ■.
- Mit den Tasten ⏮ / ⏭ können Sie im Programm zu anderen Titeln springen.

1. Stoppen Sie ggf. die Wiedergabe mit ■.
2. Drücken Sie **PROG.** Im Display erscheint kurz *P01* (Programmplatz), dann blinkt *T01* (Titel).
3. Drücken Sie ⏮ / ⏭, um einen Titel zu wählen.
4. Drücken Sie **PROG,** um den Titel zu speichern. Wählen Sie für den Programmplatz *P02* den nächsten Titel mit ⏮ / ⏭.
5. Wiederholen Sie die Schritte 2. bis 4. oder starten Sie das Programm mit **⏯/PAIR.** Die Wiedergabe wird gestartet und die Titelnummer erscheint im Display.

Programm löschen

Um ein Programm zu löschen, können Sie zwischen folgenden Möglichkeiten wählen:

- die Taste ■ 2x drücken
- das Gerät mit Netzschalter **0/I** ausschalten (**0**).

_MCD 274.book Seite 25 Freitag, 14. Juli 2017 8:19 08

12. BLUETOOTH-VERBINDUNG

1. Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät 2x **AUX BT,** um zu der Betriebsart *BT* (Bluetooth) umzuschalten. Im Display erscheint *NO BT,* wenn keine Bluetooth-verbindung gefunden wird.
2. Schalten Sie das Abspielgerät (z. B. Smartphone) ein und starten Sie dort die Bluetooth-Verbindung. Das Abspielgerät sollte nun die Gerätekennung „MCD274“ empfangen.
3. Stellen Sie am Abspielgerät die Verbindung zur CD-Microanlage her. Im Falle einer Passwortabfrage geben Sie „0000“ ein. Beide Geräte sind nun miteinander verbunden. Als akustisches Signal ertönt „*Paired*“.
4. Starten Sie nun am Abspielgerät die Wiedergabe eines Musiktitels. Der Ton wird von der CD-Microanlage wiedergegeben.
5. Mit den Tasten **I◀◀ / ▶▶I** und **▶II/PAIR** wählen und steuern Sie die Musiktitel.

HINWEISE:

- Sollten Sie die Gerätekennung „MCD274“ nicht auf ihrem Abspielgerät sehen, drücken Sie **▶II/PAIR.** Als akustisches Signal ertönt „*Pairing*“.
- Abspielgeräte speichern u. U. die Kennung des Gerätes. Bei einem erneuten Verbindungsaufbau entfällt dann ggf. bei aktivierter Bluetooth-Funktion das manuelle Herstellen der Verbindung.
- Geht während der Wiedergabe am Smartphone ein Anruf ein, wird die Wiedergabe unterbrochen. Das Gespräch wird nicht über die Lautsprecher wiedergegeben. Nach Beenden des Telefonats wird die Wiedergabe fortgesetzt.

Verbindung trennen

Trennen Sie die Bluetooth-Verbindung, indem Sie die Taste **▶II/PAIR** gedrückt halten (als akustisches Signal ertönt „*Disconnected*“) oder die Funktion Bluetooth am Abspielgerät ausschalten.

MCD 274_Text.fm Seite 26 Mittwoch, 2. August 2017 8:30 08

13. SONSTIGE FUNKTIONEN

13.1 DISPLAY-BELEUCHTUNG

Sie können die Leuchtkraft der LCD-Anzeige im Display in drei Stufen verändern.

- Drücken Sie wiederholt die Taste **DIMMER**. Bei jedem Druck wird die Helligkeit verändert.

13.2 EINSCHLAF-FUNKTION (SLEEP)

Diese Funktion sorgt dafür, dass sich das Gerät automatisch nach 15 - 90 Minuten ausschaltet.

- Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **SLEEP.**
  Wiederholtes Drücken der Taste **SLEEP** verändert die SLEEP-Zeit: *15*, *30*, *60*, *90* Minuten.
- Um bei laufender SLEEP-Funktion die Restlaufzeit bis zum Ausschalten anzuzeigen, drücken Sie einmal die Taste **SLEEP.**
- Um die Funktion zu deaktivieren, drücken Sie die Taste **SLEEP** so oft**,** bis die Anzeige *00* zeigt, und warten dann einige Sekunden.

_MCD 274.book Seite 27 Freitag, 14. Juli 2017 8:19 08

14. UHR

HINWEISE:

- Bitte beachten Sie, dass sich die Uhrzeit nach dem ersten Einschalten nach einiger Zeit automatisch stellt, wenn im Radiobetrieb ein Sender gewählt wird, der diese RDS-Information ausstrahlt.
- Die Uhrzeit wird im 24 Stundenformat angezeigt.
- Nach einem Stromausfall oder dem Ausschalten (**0**) mit dem Hauptschalter **I/0**, müssen Sie die Uhr- und Weckzeit neu einstellen.

14.1 UHR MANUELL STELLEN

1. Drücken Sie die Taste ⏻, um das Gerät in den Standby-Betrieb zu schalten.
2. Drücken Sie die Taste ■ **MENU,** bis im Display *CLK SYNC MENU* erscheint.
3. Wählen Sie *OFF* mit den Tasten **I◀◀ / ▶▶I,** um die automatische Uhrzeitsynchronisierung abzuschalten.
4. Warten Sie ein paar Sekunden oder drücken Sie **▶II/PAIR,** um die Eingabe zu bestätigen.
5. Drücken Sie die Taste **CLOCK,** bis die Stundenanzeige blinkt.
6. Geben Sie die Stunden mit den Zifferntasten **0 ... 9** ein, z. B. **0** und **8** für 8.00 Uhr. Die Minutenanzeige blinkt.
7. Geben Sie die Minuten mit den Zifferntasten **0 ... 9** ein, z. B. **0** und **7** für 8.07 Uhr. Die Uhrzeit ist nun eingestellt.

14.2 UHRZEIT AUTOMATISCH EINSTELLEN

1. Drücken Sie die Taste ⏻, um das Gerät in den Standby-Betrieb zu schalten.
2. Drücken Sie die Taste ■ **MENU,** bis im Display *CLK SYNC MENU* erscheint.
3. Wählen Sie *RDS* mit den Tasten **I◀◀ / ▶▶I,** um die automatische Uhrzeitsynchronisierung einzuschalten.

14.3 TIMER (WECKER)

HINWEIS: Vor dem Stellen des Alarms muss die Uhrzeit richtig eingestellt sein.

Weckzeit stellen

1. Drücken Sie die Taste ⏻, um das Gerät in den Standby-Betrieb zu schalten.
2. Drücken und halten Sie die Taste **SLEEP / TIMER,** bis im Display die Stundenanzeige blinkt.

_MCD 274.book Seite 28 Freitag, 14. Juli 2017 8:19 08

3. Geben Sie die Stunden mit den Zifferntasten **0 ... 9** ein, z. B. **0** und **8** für 8.00 Uhr. Die Minutenanzeige blinkt.
4. Geben Sie die Minuten mit den Zifferntasten **0 ... 9** ein, z. B. **0** und **7** für 8.07 Uhr. Die Uhrzeit ist nun eingestellt.
5. Mit den Tasten ⏮ / ⏭ wählen Sie den gewünschten Modus beim Einschalten: *BUZZER* (Weckton) , *DISC* (CD), *USB oder FM* (Radio). Anschließend drücken Sie **SLEEP / TIMER.**
6. Wählen Sie mit den Tasten ⏮ / ⏭ die Wecklautstärke (ab Lautstärke *05*) und beenden das Einstellen durch Drücken von **SLEEP / TIMER.**

- Die gewählten Einstellungen erscheinen nacheinander in der Anzeige, wenn Sie die Taste **SLEEP / TIMER** einmal kurz drücken.
- Nach dem Ausschalten des Gerätes wird es zu der eingestellten Zeit automatisch eingeschaltet.
- Der Timer ist aktiviert. Das Symbol ⏰ wird im Display angezeigt.
- Beim Wecken wird die Lautstärke langsam bis zum vorgegebenen Wert angehoben.

Timer ein- und ausschalten

- Drücken Sie im Standby-Betrieb 2x kurz die Taste **SLEEP / TIMER**.
  - Wenn der Timer eingeschaltet wird, erscheinen das Symbol ⏰ im Display.
  - Wird der Timer ausgeschaltet, erlischt das Symbol ⏰ .

Alarm ausschalten

Wenn der Alarm zur eingestellten Zeit ertönt, haben Sie verschiedene Möglichkeiten:

- Drücken Sie ⏻: Der Alarm verstummt und bleibt für den nächsten Tag aktiviert.
- Wenn Sie keine Taste drücken, verstummt der Alarm nach 1 Stunde. Die Weckfunktion bleibt aber aktiv.

15. REINIGUNG

Für die Reinigung verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch. Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Diese könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen.

_MCD 274.book Seite 29 Freitag, 14. Juli 2017 8:19 08

16. PROBLEMLÖSUNGEN

Sollte Ihr Gerät einmal nicht wie gewünscht funktionieren, gehen Sie bitte erst diese Checkliste durch. Vielleicht ist es nur ein kleines Problem, das Sie selbst beheben können.

GEFAHR! Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selbstständig zu reparieren.

Wenn Sie den Fehler nicht beheben können, wenden Sie sich an unser Service Center.

Fehler	Mögliche Ursachen / Maßnahmen
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.	Ist das Netzkabel richtig angeschlossen? Überprüfen Sie den Anschluss.
	Überprüfen Sie, dass der Gerätestecker des Netzkabels richtig in dem Anschluss **AC ~** an der Geräterückseite steckt.
	Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter **I/O** an der Rückseite der CD-Microanlage auf **I** steht.
Das Gerät reagiert nicht auf die Fernbedienung.	Stellen Sie sicher, dass die Batterie in der Fernbedienung korrekt eingelegt und voll geladen ist.
	Stellen Sie sicher, dass die Fernbedienung während des Schaltens nicht weiter als 6 m vom Gerät entfernt ist. Verringern Sie ggf. den Abstand.
	Entfernen Sie ggf. Hindernisse zwischen Fernbedienung und Gerät.
Kein Ton	Ist die richtige Betriebsart gewählt?
	Sind angeschlossene Geräte eingeschaltet (z. B. MP3-Player)?
	Ist die Lautstärke am Abspielgerät zu niedrig eingestellt?
	Wurde die Wiedergabe unterbrochen?
Schlechter Radioempfang	Ist die Wurfantenne ganz abgewickelt und richtig ausgerichtet?
CD wird nicht abgespielt.	Ist das Medium zerkratzt oder verschmutzt?
	Hat das Medium ein falsches Format, z. B. Daten-CD?
	Medium liegt falsch herum im CD-Fach.
Keine Bluetooth-Wiedergabe	Ist am Abspielgerät Bluetooth aktiviert?
	Ist das Abspielgerät bei einem anderen Gerät angemeldet?

_MCD 274.book Seite 30 Freitag, 14. Juli 2017 8:19 08

Fehler	Mögliche Ursachen / Maßnahmen
Im Bluetooth-betrieb: Schlechte Tonqualität	Befinden sich störende Objekte zwischen Abspielgerät und CD-Microanlage? Dies können z. B. Stahlbetonwände oder andere Funkgeräte sein.
	Haben Sie sich zu weit mit dem Abspielgerät entfernt?
	Befinden sich störende Geräte in der Nähe des Abspielgerätes? Verändern Sie ggf. den Standort des Abspielgerätes.
	Erhöhen Sie die Lautstärke am Abspielgerät.
USB-Sticks werden nicht gelesen.	Ist der USB-Stick richtig eingesteckt?
	Enthält der USB-Stick Dateiformate, die nicht unterstützt werden?
	Ist der USB-Stick anders als mit FAT32 formatiert?
Unerklärliche Fehlfunktionen	Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen. Netzstecker nach ca. 5 Sekunden einstecken und Gerät wieder einschalten.

_MCD 274.book Seite 31 Freitag, 14. Juli 2017 8:19 08

17. ENTSORGEN

Altgeräte und Batterien dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.
Die Verpackung bewahren Sie nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf. Danach entsorgen Sie sie bitte umweltgerecht.
Das Gerät muss – gemäß der Entsorgungsrichtlinie 2012/19/EU – einer geordneten Entsorgung zugeführt werden. Kunststoffe und Elektronikteile müssen einer Wiederverwertung zugeführt werden. Geben Sie das Altgerät an einer Sammelstelle für Elektroschrott oder einem Wertstoffhof ab. Entnehmen Sie vor der Entsorgung die Batterien aus dem Gerät und entsorgen Sie diese separat.

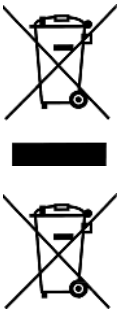

Verbrauchte Batterien müssen sachgerecht entsorgt werden. Zu diesem Zweck stehen im batterievertreibenden Handel sowie bei den kommunalen Sammelstellen entsprechende Behälter zur Batterie-Entsorgung bereit.
Sie als Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde, Ihres Stadtteils oder im Handel abzugeben.
Nur so können Batterien und Akkus einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden. Batterien und Akkus, die mit den aufgeführten Buchstaben versehen sind, beinhalten u. a. folgende Schadstoffe: Cd (Cadmium), Hg (Quecksilber), Pb (Blei).
Wenden Sie sich für nähere Auskünfte an Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder Ihre kommunale Verwaltung.

MCD 274_Text.fm Seite 32 Mittwoch, 2. August 2017 8:32 08

18. TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten	
Netzspannung:	220 – 240 V ~ 50/60 Hz
Leistungsaufnahme: In Standby:	Maximal ca. 30 W < 1 W
Ton	
Audioausgangsleistung:	2x 15 W (RMS)
System	
UKW (FM):	87,5 - 108 MHz
CD-Abtastsystem:	Laser Klasse 1
Anschlüsse	
FM: **AUX IN**: 🎧 (Kopfhörer): ⇢ (USB): Bluetooth:	Eingang: 1x Ø 2,5 mm Klinkenbuchse Eingang: 1x Ø 3,5 mm Klinkenbuchse Ausgang: 1x Ø 3,5 mm Klinkenbuchse Eingang: 1x USB 2.0 5 V ⎓ 500 mA (maximal 32 GB) Bluetooth 4.2
Fernbedienung	
Batterie:	1x CR2025 3V
LED-Klasse:	RG0
Reichweite	ca. 6 m
Allgemeines	
Abmessungen (B x T x H):	ca. 366 x 101 x 157 mm
Gewicht:	ca. 2,7 kg
Umgebungsbedingungen:	Betriebstemperatur: 5 °C – 35 °C Luftfeuchtigkeit: 40 % bis 80 % relativ

Technische Änderungen vorbehalten.

MCD 274_Text.fm Seite 33 Freitag, 14. Juli 2017 8:27 08

Leer A5.fm Seite 8 Montag, 3. Juli 2017 5:27 17

GARANTIEKARTE

DE

TERRIS

CD-MICROANLAGE

Ihre Informationen:

Name _____

Adresse _____

_____

_____

☎ _____

E-mail (für Statusmeldungen zur Reparatur) _____

Datum des Kaufs* _____

*Wir empfehlen, Sie behalten die Quittung mit dieser Garantiekarte.

Ort des Kaufs _____

Beschreibung der Störung:

Schicken Sie die ausgefüllte Garantiekarte zusammen mit dem defekten Produkt an:

Globaltronics Service Center
c/o Teknihall Elektronik GmbH
Breitefeld 15
64839 Münster

E-mail:
GT-support@servicecenter-muenster.de

KUNDENDIENST 49668

☎ DE 0800 - 5000 136 Kostenfreie Hotline

www.gt-support.de

MODELL: MCD274 X/26/2017

gratis - 365 Tage im Jahr - von Montag bis Sonntag

3 JAHRE GARANTIE

Garantiebedingungen

Sehr geehrter Kunde!

Die **Aldi** bietet Ihnen weitreichende Vorteile gegenüber der gesetzlichen Gewährleistungspflicht:

Gar ab Kaufdatum

Kos Kostenfreie Reparatur bzw. Austausch oder Geldrückgabe. Keine Transportkosten

Hot : Kostenfreie Hotline

T	Bevor Sie Ihr Gerät einsenden wenden Sie sich telefonisch, per Mail oder Fax an unsere Hotline. So können wir Ihnen bei eventuellen Bedienungsfehlern helfen.

Um **s**

- zusammen mit dem defekten Produkt den Original-Kassenbon und die vollständig ausgefüllte Garantiekarte.
- das Produkt mit allen Bestandteilen des Lieferumfangs.

Die Garantie gilt nicht:

- **bei Schäden durch Elementarereignisse** (z.B. Blitz, Wasser, Feuer, Frost, etc.), **Unfall, Transport, ausgelaufene Batterien** oder **unsachgemäße Benutzung**
- **bei Beschädigung** oder **Veränderung durch den Käufer/Dritte**
- **bei Missachtung** der **Sicherheits**- und **Wartungsvorschriften**, **Bedienungsfehler**
- **bei Verkalkung, Datenverlust, Schadprogramme, Einbrennschäden**
- **auf die normale Abnutzung von Verschleißteilen (z.B. Akkukapazität)**

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit an der Servicestelle Reparaturen kostenpflichtig durchführen zu lassen. Falls die Reparatur oder der Kostenvoranschlag für Sie nicht kostenfrei sind, werden Sie vorher verständigt.

Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergebers wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit kann nur verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche Norm vorsieht. In den Ländern, in denen eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteillagerhaltung und/oder eine Schadenersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen. Das Serviceunternehmen und der Verkäufer übernehmen bei Reparaturannahme keine Haftung für eventuell auf dem Produkt vom Kunden gespeicherte Daten oder Einstellungen.