_NRB_254_NostalgieRadio_mit_BT.book Seite 1 Mittwoch, 3. Juni 2015 6:16 18

Bitte aufklappen

TERRIS
Globaltronics GmbH & Co. KG
Domstrasse 19
20095 Hamburg
Germany

TERRIS
audio

NOSTALGIE RADIO

mit Bluetooth Funktion

Bedienungsanleitung

Mit dem Kauf dieses TERRIS-Produkts gelangen Sie nicht nur in den Genuss der Herstellergarantie, sondern werden zusätzlich von unseren engagierten Mitarbeitern über die Hotline und den Web-Support unterstützt.

KUNDENDIENST

☎ **0800 – 5000 136** 💻 **www.gt-support.de**

MODELL: NRB 254 ARTIKELNUMMER: 43564 XI/19/2015

3
JAHRE GARANTIE

Inhalt

1. Teile und Bedienelemente 2
2. Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen! 3
3. Sicherheitshinweise 4
4. Lieferumfang 6
5. Vorbereitung 7
5.1. Aufstellen des Gerätes 7
5.2. Externe Geräte anschließen 7
5.3. Netzanschluss 7
6. Bedienung 8
6.1. Gerät ein-/ausschalten 8
6.2. Betriebsart wählen 8
6.3. Lautstärke 8
7. Radio (FM) 8
8. Ton von externen Geräten wiedergeben (AUX) 9
9. Bluetoothverbindung (BT) 10
10. Reinigung 10
11. Entsorgen 11
12. Problemlösungen 12
13. Hinweise zur Konformitätserklärung 13
14. Technische Daten 13
15. Garantiebedingungen 14

Bitte aufklappen

NRB_254_2015_innen.fm Seite 2 Dienstag, 7. Juli 2015 3:05 15

Ansicht von vorne

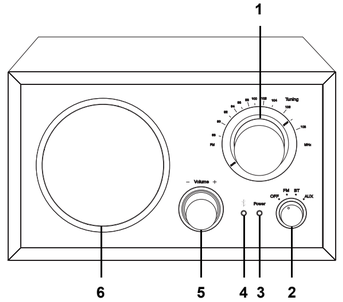

Ansicht von hinten

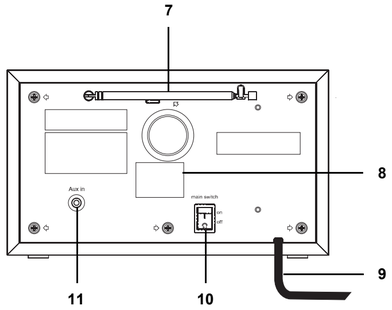

1. TEILE UND BEDIENELEMENTE

Ansicht von vorne

1	**TUNING**	Frequenzregler für den Radiobetrieb
2		Drehschalter:
	OFF	Gerät in Standby
	FM	auf Radiobetrieb schalten
	BT	Bluetooth einschalten
	AUX	am Eingang **Aux in** angeschlossene Quelle wählen
3	**POWER**	LED leuchtet grün, wenn das Gerät aus dem Standby eingeschaltet wird
4	ᛒ	LED, blinkt/leuchtet blau blinkt mehrmals pro Sekunde: Gerätekennung *NRB 254* wird gesendet leuchtet konstant: Gerät ist mit einem Abspielgerät gekoppelt blinkt ca. einmal pro Sekunde: Musik vom Abspielgerät wird wiedergegeben
5	**– Volume +**	Lautstärke einstellen
6		Lautsprecher

Ansicht von hinten

7		dreh- und ausziehbare Teleskopantenne
8		Typenschild
9		Netzkabel mit Netzstecker
10	**main switch**	**on (I):** Gerät mit dem Netzschalter einschalten **off (O):** Gerät mit dem Netzschalter ausschalten
11	**Aux in**	Stereo-Audioeingang: 3,5 mm Klinkenbuchse

TERRIS

Garantiekarte

Nostalgie Radio mit Bluetooth Funktion NRB 254

Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg zusammen mit der Garantiekarte auf.

Name, Vorname _____

Straße _____

PLZ und Ort _____

mit Vorwahl _____

E-mail (für Statusmeldungen zur Reperatur) _____

Kaufdatum _____ **Kaufort** _____

Detaillierte Fehlerangabe:

.....

.....

.....

DIESEN ABSCHNITT AUSSCHNEIDEN UND DEM GERÄT BEILEGEN

GLOBALTRONICS SERVICE CENTER c/o Teknihall Elektronik GmbH
Breitefeld 15, 64839 Münster • GT-support@servicecenter-muenster.de

KUNDENDIENST

0800 – 5000 136 **www.gt-support.de**

MODELL: NRB 254 ARTIKELNUMMER: 43564 XI/19/2015

3 JAHRE GARANTIE

2. HERZLICHEN DANK FÜR IHR VERTRAUEN!

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen Terris Nostalgie Radio mit Bluetooth Funktion und sind überzeugt, dass Sie mit diesem modernen Gerät zufrieden sein werden.

Um eine stets optimale Funktion und Leistungsbereitschaft Ihres Nostalgie Radios mit Bluetooth Funktion zu garantieren und um Ihre persönliche Sicherheit zu gewährleisten:

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung gründlich durch und befolgen Sie vor allen Dingen die Sicherheitshinweise!

Alle Tätigkeiten an und mit diesem Gerät dürfen nur soweit ausgeführt werden, wie sie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind.
Bewahren Sie diese Anleitung auf.
Falls Sie das Nostalgie Radio mit Bluetooth Funktion einmal weitergeben, legen Sie diese Bedienungsanleitung dazu.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Nostalgie Radio mit Bluetooth Funktion!

3. SICHERHEITSHINWEISE

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dies ist ein Gerät der Unterhaltungselektronik.
Das Gerät ist für den Empfang von Hörfunksendungen und für die Wiedergabe von Musik von externen Geräten vorgesehen.
Das Gerät ist für den Privatgebrauch bestimmt und für die gewerbliche Nutzung nicht geeignet. Eine andere Nutzung oder Modifikation ist vom bestimmungsgemäßen Gebrauch ausgeschlossen.

Warnhinweise

Falls erforderlich, finden Sie folgende Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung:

GEFAHR! Hohes Risiko: Missachtung der Warnung kann Schaden für Leib und Leben verursachen.
WARNUNG! Mittleres Risiko: Missachtung der Warnung kann Verletzungen oder schwere Sachschäden verursachen.
VORSICHT: Geringes Risiko: Missachtung der Warnung kann leichte Verletzungen oder Sachschäden verursachen.
HINWEIS: Sachverhalte und Besonderheiten, die im Umgang mit dem Gerät beachtet werden sollten.

Allgemeine Hinweise

- Das Typenschild mit den technischen Angaben befindet sich auf der Rückseite des Gerätes.
- Bevor Sie das Gerät anschließen, lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Nur so nutzen Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig.
- Verpackungsmaterial ist kein Kinderspielzeug. Kinder dürfen nicht mit den Kunststoffbeuteln spielen. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Es ist nicht gestattet, Umbauten an dem Gerät vorzunehmen.

Umgebungsbedingungen

- Wird das Gerät von einem kalten an einen warmen Ort gebracht, kann Kondensfeuchtigkeit im Gerät entstehen. Das Gerät einige Stunden ausgeschaltet lassen.
- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, Tropf- oder Spritzwasser: Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages. Stellen Sie zum Beispiel keine mit Flüssigkeiten gefüllten Vasen oder Ähnliches auf oder in die Nähe des Gerätes.
- Das Gerät ist nicht für den Betrieb in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. Badezimmer) ausgelegt. Beachten Sie die in den technischen Daten angegebenen Umgebungsbedingungen.
- Vermeiden Sie das Eindringen von Fremdkörpern und Flüssigkeiten in das Gerät.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Oberfläche.
- Schwere Gegenstände dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden.
- Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung rund um das Gerät. Halten Sie an allen Seiten einen Abstand von mindestens 10 cm ein. Bedecken Sie das Gerät nicht (z. B. durch Zeitschriften, Tischdecken, Vorhänge, usw.).
- Kerzen und andere offene Flammen müssen zu jeder Zeit von diesem Produkt ferngehalten werden, um das Ausbreiten von Feuer zu verhindern.
- Stellen Sie kein offenes Feuer, zum Beispiel brennende Kerzen, auf oder direkt neben das Gerät.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass kein direktes Sonnenlicht darauf fällt.
- Das Gerät ist mit rutschfesten Gummifüßen ausgestattet. Da Möbel mit einer Vielfalt von Lacken und Kunststoffen beschichtet sind und mit unterschiedlichen Pflegemitteln behandelt werden, kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, die die Gummifüße angreifen und aufweichen. Legen Sie ggf. eine rutschfeste Unterlage unter das Gerät.

Netzanschluss

- Schließen Sie den Netzstecker nur an eine ordnungsgemäß installierte, gut zugängliche 230 V~, 50 Hz-Steckdose an. Die Steckdose muss nach dem Anschließen weiterhin gut zugänglich sein.
- Verlegen Sie alle Kabel so, dass sie nicht zur Stolperfalle werden.
- Achten Sie beim Aufstellen des Gerätes darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder gequetscht werden. Halten Sie die Kabel von heißen Oberflächen und scharfen Kanten fern.

- Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, ...
  ... wenn Sie das Gerät nicht benutzen,
  ... wenn Sie das Gerät reinigen wollen und
  ... bei Gewitter.
- Um den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen, immer am Stecker, nie am Kabel ziehen.
- **GEFAHR!** Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes, es beinhaltet keine zu wartenden Teile! **Bei geöffnetem Gehäuse besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.**

Störungen

- Ziehen Sie bei Beschädigungen des Netzkabels oder des Gerätes sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Beschädigungen am Gehäuse oder dem Netzkabel aufweist. Reparaturen am Gehäuse und am Netzkabel dürfen ausschließlich vom Service Center vorgenommen werden.
  Wenn das Netzkabel dieses Gerätes beschädigt wird, muss es durch unser Service Center ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- **GEFAHR!** Sollten Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Gerät gelangen, sofort den Netzstecker ziehen. Vor einer erneuten Inbetriebnahme das Gerät prüfen lassen.

Reinigung und Pflege

- Für die Reinigung verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch. Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Diese könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen.

4. LIEFERUMFANG

- Nostalgie Radio
- Bedienungsanleitung (inkl. Garantiekarte)

5. VORBEREITUNG

5.1 AUFSTELLEN DES GERÄTES

- Entfernen Sie alle Verpackungsteile vollständig.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Oberfläche.
- Setzen Sie das Gerät keiner extremen Hitze oder Feuchtigkeit aus.
- Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung des Gerätes. Halten Sie an allen Seiten einen Abstand von mindestens 10 cm ein.

5.2 EXTERNE GERÄTE ANSCHLIEßEN

Für den Anschluss externer Geräte benötigen Sie ein Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten). An einem Ende des Kabels muss sich ein 3,5 mm Klinkenstecker für die Buchse **Aux in** befinden. Die Art des Steckers am anderen Ende hängt vom Audioausgang des externen Gerätes ab.

WARNUNG!

- Regeln Sie die Lautstärke der Geräte herunter, bevor Sie sie miteinander verbinden.
- Schalten Sie alle Geräte aus, bevor Sie sie miteinander verbinden, und beachten Sie die Anleitungen der Geräte, die Sie anschließen möchten.

5.3 NETZANSCHLUSS

- Schließen Sie das Gerät nur an eine gut zugängliche Steckdose (230 V~, 50 Hz) an. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen weiterhin gut zugänglich sein.

6. BEDIENUNG

6.1 GERÄT EIN-/AUSSCHALTEN

- Drücken Sie den Schalter **main switch on (I),** um das Gerät mit dem Netzschalter einzuschalten. Wenn eine Betriebsart ausgewählt ist, leuchtet die LED **POWER** grün.
- Drücken Sie den Schalter **off (O),** um das Gerät mit dem Netzschalter auszuschalten.
- Das Gerät schaltet automatisch nach ca. 10 Minuten in Standby, wenn im Betrieb **AUX** oder **BT** kein Signal empfangen wird.

6.2 BETRIEBSART WÄHLEN

Mit dem Drehschalter wählen Sie die gewünschte Betriebsart oder schalten in Standby:

- **OFF:** Gerät in Standby schalten
- **FM:** Radiobetrieb wählen
- **BT:** Bluetoothverbindung starten
- **AUX:** über **Aux in** angeschlossenes Gerät wählen

6.3 LAUTSTÄRKE

- Mit **– Volume +** stellen Sie die Lautstärke leiser und lauter.

7. RADIO (FM)

1. Ziehen Sie die Teleskopantenne aus und richten Sie diese auf.
2. Schalten Sie das Gerät mit dem Hauptschalter **main switch** auf **on** (**I**).
3. Mit dem Drehschalter wählen Sie die Betriebsart Radio (**FM***)*.
4. Drehen Sie die Markierung auf dem Frequenzregler auf die Frequenz (MHz) des gewünschten Senders.

8. TON VON EXTERNEN GERÄTEN WIEDERGEBEN (AUX)

Über die Buchse **Aux in** können Sie z. B. einen MP3-Player anschließen.

1. Verbinden Sie mit einem Audiokabel den Audio-Ausgang des externen Gerätes, z. B. eines MP3-Players, mit der Buchse **Aux in**.
2. Schalten Sie das Gerät mit dem Hauptschalter **main switch** auf **on** (**I**).
3. Drehen Sie den Drehschalter auf **AUX**.
4. Starten Sie die Wiedergabe am angeschlossenen Gerät.
5. Die Steuerung der Wiedergabe erfolgt über das externe Gerät, die Lautstärke kann auch am Nostalgie Radio eingestellt werden.
6. Schalten Sie beide Geräte aus, bevor Sie die Verbindung wieder trennen.

HINWEISE:

- Beachten Sie im AUX-Modus, dass die Lautstärke auch am externen Gerät eingestellt werden kann.
- Sollte die Wiedergabe verzerrt klingen, reduzieren Sie die Lautstärke am externen Gerät.

9. BLUETOOTHVERBINDUNG (BT)

Verbindung mit dem Abspielgerät

1. Schalten Sie das Gerät mit dem Hauptschalter **main switch** auf **on** (**I**).
2. Stellen Sie den Drehschalter auf **BT**. Das Gerät sendet seine Kennung. Die blaue LED ᛒ blinkt schnell mehrmals in der Sekunde.
3. Starten Sie am Abspielgerät die Bluetoothverbindung. Das Abspielgerät sollte nun die Gerätekennung *NRB 254* empfangen.
4. Stellen Sie am Abspielgerät die Verbindung zum Nostalgie Radio her. Beide Geräte sind nun miteinander verbunden. Die LED ᛒ am Gerät leuchtet blau.
5. Starten Sie am Abspielgerät die Wiedergabe eines Musiktitels. Der Ton wird über das Nostalgie Radio wiedergegeben. Die LED ᛒ blinkt ca. einmal pro Sekunde.

HINWEISE:

- Beachten Sie im BT-Modus, dass die Lautstärke auch am externen Gerät eingestellt werden kann.
- Sollte die Wiedergabe verzerrt klingen, reduzieren Sie die Lautstärke am externen Gerät.

Verbindung trennen

Trennen Sie die Bluetoothverbindung, indem Sie die Funktion Bluetooth am Abspielgerät ausschalten oder das Nostalgie Radio mit dem Drehschalter um- oder ausschalten.

10. REINIGUNG

GEFAHR! Trennen Sie das Gerät vor dem Reinigen vom Netz. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Gerät eindringt.

VORSICHT: Lösungsmittel, Spiritus, Verdünnungen usw. dürfen nicht verwendet werden, sie können die Oberfläche des Gerätes beschädigen.

Falls erforderlich, reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch.

11. ENTSORGEN

Altgeräte und Batterien dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.
Die Verpackung bewahren Sie nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf. Danach entsorgen Sie sie bitte umweltgerecht.
Das Gerät muss – gemäß der Entsorgungsrichtlinie 2012/19/EU – einer geordneten Entsorgung zugeführt werden. Kunststoffe und Elektronikteile müssen einer Wiederverwertung zugeführt werden.
Geben Sie das Altgerät an einer Sammelstelle für Elektroschrott oder einem Wertstoffhof ab.
Wenden Sie sich für nähere Auskünfte an Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder Ihre kommunale Verwaltung.

12. PROBLEMLÖSUNGEN

Sollte Ihr Gerät einmal nicht wie gewünscht funktionieren, gehen Sie bitte erst diese Checkliste durch. Vielleicht ist es nur ein kleines Problem, das Sie selbst beheben können.

GEFAHR! Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selbstständig zu reparieren. Wenn Sie den Fehler nicht beheben können, wenden Sie sich an unser Service Center.

Fehler	Mögliche Ursachen / Maßnahmen
Kein Ton.	Ist der Netzstecker angeschlossen? Überprüfen Sie den Anschluss. Ist das Gerät eingeschaltet? Ist der Ton am Gerät heruntergeregelt?
	Ist im Betrieb **AUX** das Abspielgerät eingeschaltet, gestartet, auf die richtige Funktion gestellt? Erhöhen Sie ggf. die Lautstärke am Abspielgerät.
	Ist im Betrieb **BT** am Abspielgerät Bluetooth aktiviert? Sind Abspielgerät und Nostalgie Radio über Bluetooth verbunden? Melden Sie ggf. das Nostalgie Radio erst von einem anderen Abspielgerät ab.
Im Bluetooth-betrieb: Schlechte Tonqualität.	- Befinden sich störende Objekte zwischen Abspielgerät und Nostalgie Radio? Dies können z. B. Stahlbetonwände oder andere Funkgeräte sein. - Haben Sie sich zu weit mit dem Abspielgerät entfernt? - Befinden sich störende Geräte in der Nähe des Abspielgerätes? Verändern Sie ggf. den Standort des Abspielgerätes. - Erhöhen Sie die Lautstärke am Abspielgerät.

13. HINWEISE ZUR KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die Globaltronics GmbH & Co. KG, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen, relevanten Vorschriften der R&TTE Richtlinie 1999/5/EG, der EMV-Richtlinie 2004/108/EG, der ErP Richtlinie 2009/125/EG, der Niederspannungs-Richtlinie 2006/95/EG sowie der ROHS-Richtlinie 2011/65/EG befindet.

Die vollständige Konformitätserklärung und diese Bedienungsanleitung im PDF-Format finden Sie im Internet unter www.gt-support.de.

14. TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten	
Netzspannung:	230 V ~ 50 Hz
Schutzklasse:	II ⧈
Leistungsaufnahme maximal: Leistungsaufnahme in Standby: Leistungsaufnahme Aus:	ca. 17 W < 1 W 0 W
Ton	
Audioausgangsleistung:	5 W RMS
System	
UKW (FM):	87,5 - 108 MHz
Anschlüsse	
Aux in:	Eingang, Stereo 3,5 mm Klinkenbuchse
Bluetooth:	Bluetooth 2.1+EDR (A2DP)
Allgemeines	
Abmessungen (B x T x H)	ca. 235 x 160 x 140 mm
Gewicht	ca. 2,3 kg
Umgebungsbedingungen:	Betriebstemperatur: 5 °C – 35 °C Luftfeuchtigkeit: 40 bis 80 % relativ
Manual ID:	PO51000239 / PE / 2015

Technische Änderungen vorbehalten.

15. GARANTIEBEDINGUNGEN

Nostalgie Radio mit Bluetooth Funktion

Modell: NRB 254

Liebe Kundin, lieber Kunde,
unsere TERRIS Produkte unterliegen einer strengen Qualitäts-Endkontrolle. Sollte dieses Gerät wider Erwarten nicht einwandfrei funktionieren, so wenden Sie sich einfach an die unten stehende Service-Niederlassung.

Beachten Sie bitte Folgendes:
Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt am Tage des Kaufes.
Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf.
Die Garantieleistung gilt nur für Material- oder Fabrikationsfehler, nicht aber für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. am Gehäuse.

Während der Garantiezeit können defekte Nostalgie Radios mit Bluetooth Funktion unfrei an die unten stehende Serviceadresse gesandt werden. Sie erhalten dann ein neues oder repariertes Gerät kostenlos zurück. Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, das defekte Gerät zwecks Reparatur an die unten stehende Adresse zu senden. Nach Ablauf der Garantie anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Adresse:
Globaltronics Service Center
c/o Teknihall Elektronik GmbH
Breitefeld 15
64839 Münster

Online Service Portal:
www.gt-support.de
- Bedienungsanleitungen
- Software Updates
- Konformitätserklärungen
- Serviceadressen

Hotline:
0800 - 5000 136
gratis - 365 Tage im Jahr - von Montag bis Sonntag

Fax:
01805 - 258619*

E-mail:
GT-support@servicecenter-muenster.de

Telefon aus d. Ausland:
0049 6071 3902908**

*14 Ct./Min. im Festnetz der Deutschen Telekom. Anrufe aus dem Mobilfunknetz kosten bis zu 42 Ct./Min.
**Die Kosten für Anrufe aus dem Ausland erfragen Sie bitte bei Ihrem lokalen Anschlussbetreiber, Ihrem Netzbetreiber.