



Bedienungs- anleitung

Inhaltsverzeichnis

TERRIS Nostalgie Radio



1. Lieferumfang / Geräteteile	6
2. Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen!	7
3. Allgemein	7
4. Sicherheitshinweise	9
5. Aufstellen des Gerätes	11
6. Externe Geräte anschließen	11
7. Kopfhörer anschließen	12
8. Netzanschluss	12
9. Bedienung	13
9.1. Gerät ein-/ausschalten	13
9.2. Betriebsart wählen / in Standby schalten.....	13
9.3. Lautstärke regeln	13
10. Radio (FM)	14
11. Ton von externen Geräten wiedergeben (AUX)	14
12. Bluetoothverbindung (BT)	15
13. Reinigung	16
14. Problemlösungen	16
15. Entsorgen	17
16. Technische Daten	17

DE

Vertrieben durch:

Globaltronics GmbH & Co. KG

Domstraße 19
20095 Hamburg

www.gt-support.de


KUNDENDIENST

+0800 - 5000 136 www.gt-support.de


Modell: NRB 264 Artikel-Nr.: 46504 XI/17/2016

3
JAHRE
GARANTIE

Gerät - Vorderseite

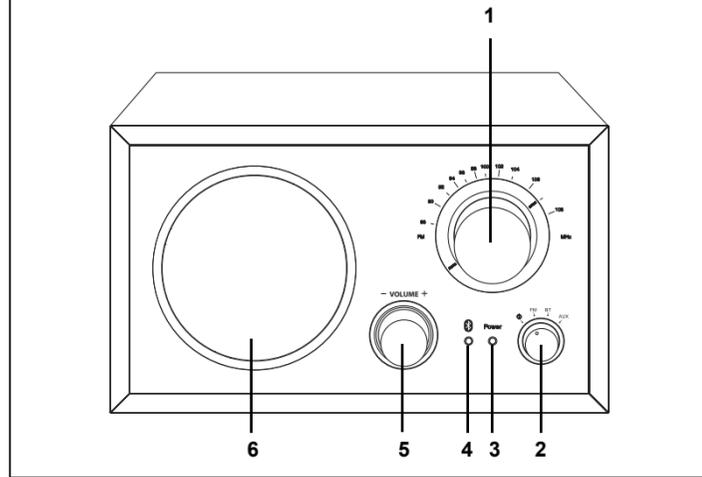

Gerät - Rückseite

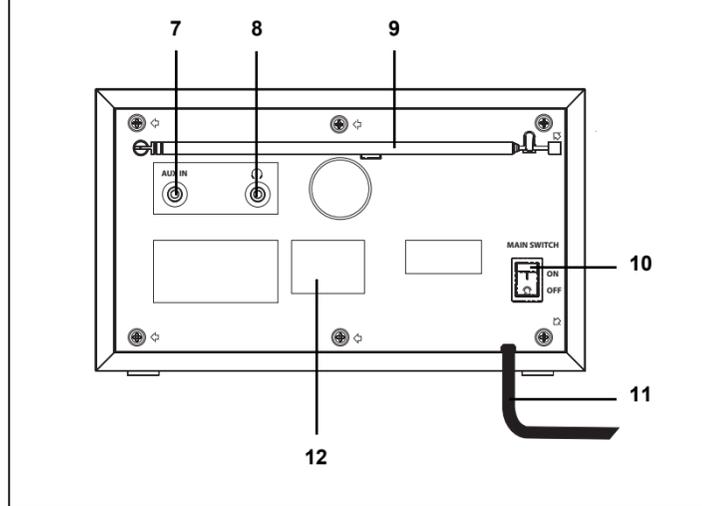

1. LIEFERUMFANG / GERÄTETEILE

- Nostalgie Radio
- Bedienungsanleitung und Garantiekarte

Gerät - Vorderseite

- 1** Frequenzregler für den Radiobetrieb
- 2** Drehschalter:
 ⏻ Gerät in Standby schalten
FM auf Radiobetrieb schalten
BT Bluetooth einschalten
AUX am Eingang **AUX IN** angeschlossene Quelle wählen
- 3 Power** LED leuchtet grün, wenn das Gerät aus dem Standby eingeschaltet wird
- 4** LED, blinkt/leuchtet blau
 - blinkt mehrmals pro Sekunde: Geräteerkennung *NRB 264* wird gesendet
 - leuchtet konstant: Gerät ist mit einem Abspielgerät gekoppelt
- 5 - VOLUME +** Lautstärke einstellen
- 6** Lautsprecher

Gerät - Rückseite

- 7 AUX IN** Stereo-Audioeingang: 3,5 mm Klinkebuchse
- 8** Kopfhörer-Ausgang: 3,5 mm Klinkebuchse
- 9** dreh- und ausziehbare Teleskopantenne
- 10 MAIN SWITCH**
ON (I) Gerät mit dem Netzschalter einschalten
OFF (O) Gerät mit dem Netzschalter ausschalten
- 11** Netzkabel mit Netzstecker
- 12** Typenschild

Nostalgie Radio

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen!

2. HERZLICHEN DANK FÜR IHR VERTRAUEN!

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen Nostalgie Radio und sind überzeugt, dass Sie mit diesem modernen Gerät zufrieden sein werden.

Um eine stets optimale Funktion und Leistungsbereitschaft Ihres Nostalgie Radios zu garantieren und um Ihre persönliche Sicherheit zu gewährleisten:

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung gründlich durch und befolgen Sie vor allen Dingen die Sicherheitshinweise!

Artikel	Nostalgie Radio
Modell	NRB 264
Manual ID	PO51000676 / PE / 2016
Hersteller	Globaltronics GmbH & Co. KG Domstrasse 19 - 20095 Hamburg
Web	www.gt-support.de

3. ALLGEMEIN

Aufbewahren des Handbuchs

- Alle Tätigkeiten an und mit diesem Gerät dürfen nur so ausgeführt werden, wie sie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind.
- Bewahren Sie diese Anleitung auf.
- Falls Sie das Gerät einmal weitergeben, legen Sie bitte diese Bedienungsanleitung dazu.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät ist ...

- ... ein Gerät der Unterhaltungselektronik.
- ... zum Empfang und zur Wiedergabe von Audiosignalen von externen Geräten über AUX- und Bluetooth-Verbindungen geeignet.
- ... zum Radioempfang von UKW-Sendern geeignet.

Das Gerät ist für den Privatgebrauch bestimmt und für die gewerbliche Nutzung nicht geeignet. Eine andere Nutzung oder Modifikation ist vom bestimmungsgemäßen Gebrauch ausgeschlossen.

DE

Allgemein

Nostalgie Radio

Auszeichnungen/Symbole

Falls erforderlich, finden Sie folgende Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung:



GEFAHR! Hohes Risiko: Missachtung der Warnung kann Schaden für Leib und Leben verursachen.

WARNUNG! Mittleres Risiko: Missachtung der Warnung kann Verletzungen oder schwere Sachschäden verursachen.

VORSICHT: Geringes Risiko: Missachtung der Warnung kann leichte Verletzungen oder Sachschäden verursachen.

HINWEIS: Sachverhalte und Besonderheiten, die im Umgang mit dem Gerät beachtet werden sollten.

Hinweise zur Konformitätserklärung



Hiermit erklärt die Globaltronics GmbH & Co. KG, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen, relevanten Vorschriften der RED Richtlinie 2014/53/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der ErP- Richtlinie 2009/125/EG, der Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/ EU sowie der ROHS-Richtlinie 2011/65/EG befindet.

Die vollständige Konformitätserklärung und diese Bedienungsanleitung im PDF-Format finden Sie im Internet unter www.gt-support.de.

Energiesparen: Ganz automatisch!

HINWEIS: Neue Ausschaltautomatik!

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben zum Einsparen von Energie verfügt dieses Gerät über eine Ausschaltautomatik. Das Gerät wird automatisch in den Standby-Betrieb geschaltet, wenn es 15 Minuten kein Audiosignal empfangen hat und nicht bedient wurde.



Dieses Symbol kennzeichnet das Produkt als Gerät der Schutzklasse II. Geräte mit dieser Schutzklasse verfügen über eine verstärkte oder eine doppelte Isolierung.

Typenschild

Das Typenschild mit den technischen Angaben befindet sich auf der Rückseite des Gerätes.

8

 www.gt-support.de

KUNDENDIENST

  **0800 - 5000 136**

4. SICHERHEITSHINWEISE



GEFAHR für Kinder und Personen mit Einschränkungen

- Verpackungsmaterial ist kein Kinderspielzeug. Kinder dürfen nicht mit den Kunststoffbeuteln spielen. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber, sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



GEFAHR von Stromschlag durch Feuchtigkeit

- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, Tropf- oder Spritzwasser: Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages. Stellen Sie zum Beispiel keine mit Flüssigkeiten gefüllten Vasen oder Ähnliches auf oder in die Nähe des Gerätes.
- Das Gerät ist nicht für den Betrieb in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. Badezimmer) ausgelegt. Beachten Sie die in den technischen Daten angegebenen Umgebungsbedingungen.
- Vermeiden Sie das Eindringen von Fremdkörpern und Flüssigkeiten in das Gerät.
- Sollten Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Gerät gelangen, sofort den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Vor einer erneuten Inbetriebnahme das Gerät prüfen lassen.



GEFAHR durch Stromschlag

- Ziehen Sie bei Beschädigungen des Netzkabels oder des Gerätes sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Beschädigungen am Gehäuse oder dem Netzkabel aufweist.
- Es ist nicht gestattet, Umbauten an dem Gerät vorzunehmen. Reparaturen am Gehäuse und am Netzkabel dürfen ausschließlich vom Service Center vorgenommen werden.

Wenn das Netzkabel dieses Gerätes beschädigt wird, muss es durch eine besondere Anschlussleitung ersetzt werden, die bei unserem Service Center erhältlich ist.

- Schließen Sie das Netzkabel nur an eine ordnungsgemäß installierte, gut zugängliche Steckdose an. Die Steckdose muss nach dem Anschließen weiterhin gut zugänglich sein.
- Verlegen Sie alle Kabel so, dass sie nicht zur Stolperfalle werden.
- Achten Sie beim Aufstellen des Gerätes darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder gequetscht wird. Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen und scharfen Kanten fern.
- Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, ...
 - ... wenn Sie das Gerät nicht benutzen,
 - ... wenn Sie das Gerät reinigen wollen und
 - ... bei Gewitter.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes, es beinhaltet keine zu wartenden Teile! Bei geöffnetem Gehäuse besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
- Das Gerät ist nach dem Ausschalten nicht vom Netz getrennt.



BRANDGEFAHR

- Kerzen und andere offene Flammen müssen zu jeder Zeit von diesem Produkt ferngehalten werden, um das Ausbreiten von Feuer zu verhindern.



WARNUNG vor Gehörverlust

- Das zu laute Hören von Musik über einen Ohr- oder Kopfhörer erzeugt übermäßigen Schalldruck und kann zum Verlust des Hörvermögens führen. Beugen Sie Gesundheitsschäden vor und vermeiden Sie dauerhaftes Hören mit hoher Lautstärke über Kopf- und Ohrhörer.



WARNUNG vor Sachschäden

- Wird das Gerät von einem kalten an einen warmen Ort gebracht, kann Kondensfeuchtigkeit im Gerät entstehen. Das Gerät einige Stunden ausgeschaltet lassen.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Oberfläche.
- Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung rund um das Gerät. Halten Sie zu allen Seiten einen Abstand von mindestens 10 cm ein. Bedecken Sie das Gerät nicht (z. B. durch Zeitschriften, Tischdecken, Vorhänge, usw.).
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass kein direktes Sonnenlicht darauf fällt.
- Das Gerät ist mit rutschfesten Kunststofffüßen ausgestattet. Da Möbel mit einer Vielfalt von Lacken und Kunststoffen beschichtet sind und mit unterschiedlichen Pflegemitteln behandelt werden, kann nicht völlig ausgeschlossen werden,

dass manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, die die Kunststofffüße angreifen und aufweichen. Legen Sie ggf. eine rutschfeste Unterlage unter das Gerät.

- Für die Reinigung verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch. Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Diese könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen.

5. AUFSTELLEN DES GERÄTES

- Entfernen Sie alle Verpackungsteile vollständig.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Oberfläche.
- Setzen Sie das Gerät keiner extremen Hitze oder Feuchtigkeit aus.
- Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung des Gerätes. Halten Sie an allen Seiten einen Abstand von mindestens 10 cm ein.

6. EXTERNE GERÄTE ANSCHLIEßEN

Für den Anschluss externer Geräte benötigen Sie ein Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten). An einem Ende des Kabels muss sich ein 3,5 mm Klinenstecker für die Buchse **AUX IN** befinden. Die Art des Steckers am anderen Ende hängt vom Audioausgang des externen Gerätes ab.

WARNUNG!

- Regeln Sie die Lautstärke der Geräte herunter, bevor Sie sie miteinander verbinden.
- Schalten Sie alle Geräte aus, bevor Sie sie miteinander verbinden, und beachten Sie die Anleitungen der Geräte, die Sie anschließen möchten.

7. KOPFHÖRER ANSCHLIEßEN



WARNUNG! Das zu laute Hören von Musik über einen Ohr- oder Kopfhörer kann zum Verlust des Hörvermögens führen. Beugen Sie Gesundheitsschäden vor und vermeiden Sie dauerhaftes Hören mit hoher Lautstärke über Kopf- und Ohrhörer.

1. Stellen Sie mit – **VOLUME +** die niedrigste Lautstärke ein.
2. Stecken Sie den Klinkestecker des Kopf- oder Ohrhörers in den Kopfhörer-Ausgang  auf der Rückseite des Gerätes. Die Ausgabe des Tons erfolgt nun ausschließlich über den Kopfhörer.
3. Stellen Sie die gewünschte Lautstärke mit – **VOLUME +** ein.

8. NETZANSCHLUSS

- Stecken Sie den Netzstecker in eine gut zugängliche Steckdose, deren Spannung der Angabe auf dem Typenschild entspricht. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen weiterhin gut zugänglich sein.

HINWEIS: Um das Gerät vom Netz zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

9. BEDIENUNG

9.1 GERÄT EIN-/AUSSCHALTEN

- Schalten Sie den Schalter **MAIN SWITCH** auf der Geräterückseite auf **ON (I)**, um das Gerät mit dem Netzschalter einzuschalten. Wenn eine Betriebsart ausgewählt ist, leuchtet die LED **Power** grün.
- Schalten Sie den Schalter **MAIN SWITCH** auf der Geräterückseite auf **OFF (O)**, um das Gerät mit dem Netzschalter auszuschalten.
- Das Gerät schaltet automatisch nach ca. 15 Minuten in Standby, wenn im Betrieb **AUX** oder **BT** kein Signal empfangen wird.

9.2 BETRIEBSART WÄHLEN / IN STANDBY SCHALTEN

Mit dem Drehschalter wählen Sie die gewünschte Betriebsart oder schalten in Standby:

- **⏻**: Gerät in Standby schalten
- **FM**: Radiobetrieb wählen
- **BT**: Bluetoothverbindung starten
- **AUX**: über **AUX IN** angeschlossenes Gerät wählen

9.3 LAUTSTÄRKE REGELN

Mit **- VOLUME +** stellen Sie die Lautstärke leiser und lauter.

10. RADIO (FM)

1. Ziehen Sie die Teleskopantenne auseinander und richten Sie sie aus.
2. Schalten Sie das Gerät mit dem Hauptschalter **MAIN SWITCH** auf **ON (I)**.
3. Mit dem Drehschalter wählen Sie die Betriebsart Radio (**FM**).
4. Drehen Sie die Markierung auf dem Frequenzregler auf die Frequenz (MHz) des gewünschten Senders.

11. TON VON EXTERNEN GERÄTEN WIEDERGEHEN (AUX)

Über die Buchse **AUX IN** können Sie z. B. einen MP3-Player anschließen.

1. Verbinden Sie mit einem Audiokabel den Audio-Ausgang des externen Gerätes, z. B. eines MP3-Players, mit der Buchse **AUX IN**.
2. Schalten Sie das Gerät mit dem Hauptschalter **MAIN SWITCH** auf **ON (I)**.
3. Drehen Sie den Drehschalter auf **AUX**.
4. Starten Sie die Wiedergabe am angeschlossenen Gerät.
5. Die Steuerung der Wiedergabe erfolgt über das externe Gerät, die Lautstärke kann auch am Nostalgie Radio eingestellt werden.
6. Schalten Sie beide Geräte aus, bevor Sie die Verbindung wieder trennen.

HINWEISE:

- Beachten Sie im AUX-Modus, dass die Lautstärke auch am externen Gerät eingestellt werden kann.
- Sollte die Wiedergabe verzerrt klingen, reduzieren Sie die Lautstärke am externen Gerät.

12. BLUETOOTHVERBINDUNG (BT)

Die Funktechnik Bluetooth ermöglicht es, mit dieser Schnittstelle ausgerüsteten Geräten, kabellos Daten zu übertragen. Sie können z. B. von einem mit Bluetooth ausgerüsteten Mobiltelefon dort gespeicherte Musikdateien abspielen und mit dem Nostalgie Radio wiedergeben. Die Reichweite zwischen den gekoppelten Geräten kann bis zu 8 Metern betragen.

Verbindung mit dem Abspielgerät

1. Schalten Sie das Gerät mit dem Hauptschalter **MAIN SWITCH** auf **ON (I)**.
2. Stellen Sie den Drehschalter auf **BT**. Das Gerät sendet seine Kennung. Die blaue LED ✂ blinkt schnell mehrmals in der Sekunde.
3. Starten Sie am Abspielgerät die Bluetoothverbindung. Das Abspielgerät sollte nun die Gerätekennung *NRB 264* empfangen.
4. Stellen Sie am Abspielgerät die Verbindung zum Nostalgie Radio her. Beide Geräte sind nun miteinander verbunden. Die LED ✂ am Gerät leuchtet blau.
5. Starten Sie am Abspielgerät die Wiedergabe eines Musiktitels. Der Ton wird über das Nostalgie Radio wiedergegeben.

HINWEISE:

- Falls beim Koppeln ein Code eingegeben werden muss, dann verwenden Sie „0000“. Geben Sie diesen Code am Abspielgerät ein.
- Beachten Sie im BT-Modus, dass die Lautstärke auch am externen Gerät eingestellt werden kann.
- Sollte die Wiedergabe verzerrt klingen, reduzieren Sie die Lautstärke am externen Gerät.

Verbindung trennen

Trennen Sie die Bluetoothverbindung, indem Sie die Funktion Bluetooth am Abspielgerät ausschalten oder das Nostalgie Radio mit dem Drehschalter um- oder ausschalten.

13. REINIGUNG



GEFAHR! Trennen Sie das Gerät vor dem Reinigen vom Netz. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Gerät eindringt.

VORSICHT: Lösungsmittel, Spiritus, Verdünnungen usw. dürfen nicht verwendet werden, sie können die Oberfläche des Gerätes beschädigen.

Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Diese könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen.

- Falls erforderlich, reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch.

14. PROBLEMLÖSUNGEN

Sollte Ihr Gerät einmal nicht wie gewünscht funktionieren, gehen Sie bitte erst diese Checkliste durch. Vielleicht ist es nur ein kleines Problem, das Sie selbst beheben können.



GEFAHR! Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selbstständig zu reparieren. Wenn Sie den Fehler nicht beheben können, wenden Sie sich an unser Service-Center.

Fehler	Mögliche Ursachen/Maßnahmen
Kein Ton.	- Ist der Netzstecker angeschlossen? Überprüfen Sie den Anschluss.
	- Ist das Gerät eingeschaltet?
	- Ist der Ton am Gerät heruntergeregelt?
	- Ist im Betrieb AUX das Abspielgerät eingeschaltet, gestartet, auf die richtige Funktion gestellt? Erhöhen Sie ggf. die Lautstärke am Abspielgerät.
Im Bluetooth-betrieb: Schlechte Tonqualität.	- Ist im Betrieb BT am Abspielgerät Bluetooth aktiviert? Sind Abspielgerät und Nostalgie Radio über Bluetooth verbunden? Melden Sie ggf. das Nostalgie Radio erst von einem anderen Abspielgerät ab.
	- Befinden sich störende Objekte zwischen Abspielgerät und Nostalgie Radio? Dies können z. B. Stahlbetonwände oder andere Funkgeräte sein.
	- Haben Sie sich zu weit mit dem Abspielgerät entfernt? Befinden sich störende Geräte in der Nähe des Abspielgerätes? Verändern Sie ggf. den Standort des Abspielgerätes. Erhöhen Sie die Lautstärke am Abspielgerät.

15. ENTSORGEN





Altgeräte und Batterien dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Die Verpackung bewahren Sie nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf. Danach entsorgen Sie sie bitte umweltgerecht. Das Gerät muss – gemäß der Entsorgungsrichtlinie 2012/19/EU – einer geordneten Entsorgung zugeführt werden. Kunststoffe und Elektro- niktteile müssen einer Wiederverwertung zugeführt werden. Erkundigen Sie sich bei Ihrer zuständigen Entsorgungsstelle.



16. TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten	
Netzspannung:	230 V ~ 50 Hz
Schutzklasse:	II <input type="checkbox"/>
Leistungsaufnahme: In Standby:	Maximal ca. 17 W < 0,5 W
Ton	
Audioausgangsleistung:	5 W RMS
System	
UKW (FM):	87,5 - 108 MHz
Anschlüsse	
 AUX IN Bluetooth	Kopfhörer-Ausgang: 3,5 mm Klinkenbuchse 3,5 mm Klinkenbuchse Bluetooth 2.1+EDR (A2DP)
Allgemeines	
LED-Klasse:	RG0
Abmessungen (B x T x H):	ca. 226 x 164 x 135 mm
Umgebungsbedingungen:	Betriebstemperatur: 5 °C – 35 °C Luftfeuchtigkeit: 40 bis 80 % relativ
Gewicht:	ca. 1410 g

Technische Änderungen vorbehalten.

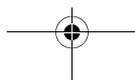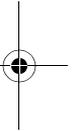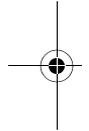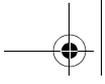



GARANTIEKARTE

DE

TERRIS

NOSTALGIE RADIO

Ihre Informationen:

Name _____

Adresse _____

 _____ E-mail _____

Datum des Kaufs* _____

*Wir empfehlen, Sie behalten die Quittung mit dieser Garantiekarte.

Ort des Kaufs _____

Beschreibung der Störung:



Schicken Sie die ausgefüllte Garantiekarte zusammen mit dem defekten Produkt an:

Globaltronics Service Center
c/o Teknihall Elektronik GmbH
Breitefeld 15
64839 Münster

E-mail:
GT-support@servicecenter-muenster.de

KUNDENDIENST

 **DE** 0800 - 5000 136 Kostenfreie Hotline

 www.gt-support.de

MODELL: NRB 264 ARTIKELNUMMER: 46504 XI/17/2016

gratis - 365 Tage im
Jahr - von Montag
bis Sonntag

3
JAHRE
GARANTIE





DE

Garantiebedingungen

Sehr geehrter Kunde!

Die **Aldi Garantie** bietet Ihnen weitreichende Vorteile gegenüber der gesetzlichen Gewährleistungspflicht:

Garantiezeit: **3 Jahre** ab Kaufdatum
6 Monate für Verschleiß- und Verbrauchsteile bei normalem und ordnungsgemäßem Gebrauch (z.B. Akkus)

Kosten: Kostenfreie Reparatur bzw. Austausch oder Geldrückgabe.
Keine Transportkosten

Hotline: Kostenfreie Hotline

TIPP: Bevor Sie Ihr Gerät einsenden wenden Sie sich telefonisch, per Mail oder Fax an unsere Hotline. So können wir Ihnen bei eventuellen Bedienungsfehlern helfen.

Um die Garantie in Anspruch zu nehmen senden Sie uns:

- den original Kassenbon und die vollständig ausgefüllte Garantiekarte.
- das Produkt mit allen Bestandteilen des Lieferumfangs.

Die Garantie gilt nicht bei Schäden durch:

- **Unfall** oder **unvorhergesehene Ereignisse**. (z.B. Blitz, Wasser, Feuer, etc.)
- **unsachgemäße Benutzung** oder **Transport**.
- **Missachtung** der **Sicherheits-** und **Wartungsvorschriften**.
- sonstige **unsachgemäße Bearbeitung** oder **Veränderung**.

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit an der Servicestelle Reparaturen kostenpflichtig durchführen zu lassen. Falls die Reparatur oder der Kostenvoranschlag für Sie nicht kostenfrei sind, werden Sie vorher verständigt.

Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergebers wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit kann nur verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche Norm vorsieht. In den Ländern, in denen eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteillagerhaltung und/oder eine Schadenersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen. Das Serviceunternehmen und der Verkäufer übernehmen bei Reparaturannahme keine Haftung für eventuell auf dem Produkt vom Kunden gespeicherte Daten oder Einstellungen.

