



FUNK-UHRENRADIO PUR 284

Mit Projektion



Bedienungsanleitung



XII / 11 / 2008

Inhalt


1. Sicherheitshinweise	5
2. Lieferumfang	7
3. Aufstellen des Gerätes	7
4. Stromversorgung	8
5. Bedienung	9
5.1 Gerät ein-/ausschalten	9
5.2 Erstes Einschalten	9
5.3 Basisfunktionen	10
5.4 Projektion	10
5.5 Uhrzeit von Hand einstellen	11
5.6 Datum einstellen	11
5.7 Stadt für Lokal- und Weltzeit wählen	12
6. Radio	13
7. Weckfunktionen	15
7.1 Alarm ein- oder ausschalten	15
7.2 Alarmzeit einstellen	15
8. Sonstige Funktionen	17
8.1 Einschlaf-Funktion (SLEEP)	17
8.2 Kurzzeitwecker (NAPTimer)	17
8.3 Spezialalarm (SDA)	18
8.4 Nach DCF77 Empfangssignal suchen	19
9. Reinigung	19
10. Entsorgen	19
11. Konformitätserklärung	20
12. Problemlösungen	20
13. Technische Daten	21
14. Garantiebedingungen	22

Bitte aufklappen


Bitte aufklappen

Übersicht


Aufsicht

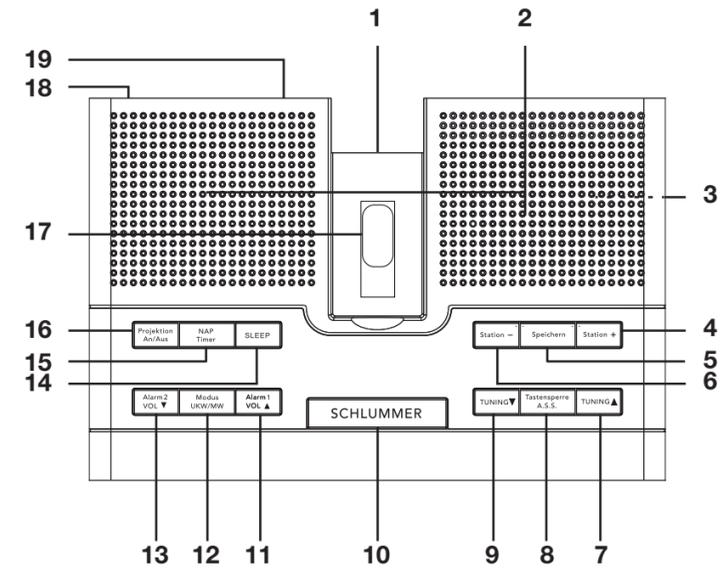

Gerätevorderseite

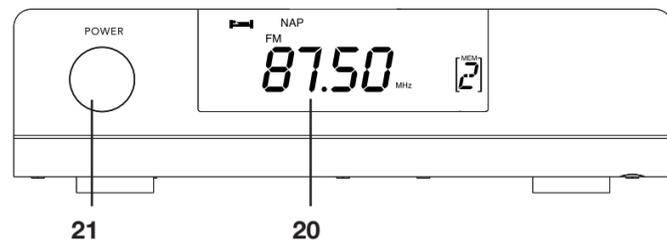

Display Gesamtübersicht

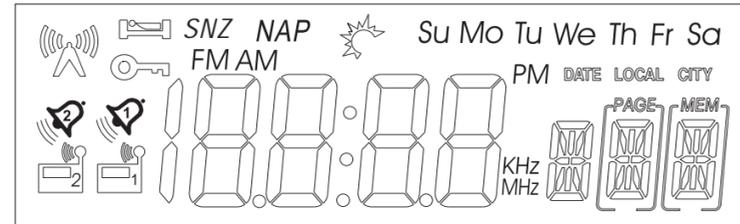

TEVION
GARANTIE

XII/11/2008 Absender Bitte Blockschrift in GROSSBUCHSTABEN • Kästchen beachten!

Name

Vorname

Straße

PLZ und Ort

Telefon mit Vorwahl

Modell: PUR 284


Unterschrift des Käufers

36 Monate
GARANTIE
 ab Kaufdatum

Service Center Münster
 Breitefeld 15
 D-64839 Münster

BITTE DIESEN ABSCHNITT AUSSCHNEIDEN UND DEM GERÄT BEILEGEN

Fehlerangabe:

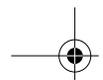

Übersicht


Aufsicht

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. | Projektor mit beweglichem Arm |
| 2. | Lautsprecher |
| 3. | Batteriefach |
| 4. Station + | nächster gespeicherte Radiosender |
| 5. Speichern | Radio ein: Radiosender speichern
Radio aus: DCF77 Signal ein / ausschalten |
| 6. Station - | vorheriger gespeicherte Radiosender |
| 7. TUNING ▲ | automatische Sendersuche vorwärts
Einstellungen im Menü der Taste Modus |
| 8. Tastensperre A.S.S. | lange drücken: Tastensperre
kurz drücken: automatischer Senderspeicher |
| 9. TUNING ▼ | automatische Sendersuche rückwärts
Einstellungen im Menü der Taste Modus
Radio aus: Anzeige im Display wechseln |
| 10. SCHLUMMER | bei Alarm: Wecken unterbrechen
bei Alarmeinstellen: Alarmtage festlegen
Displaybeleuchtung in 3 Stufen verändern |
| 11. Alarm 2
VOL ▼ | Radio aus: Alarm 2 anzeigen/einstellen
Radio ein: Lautstärke verringern |
| 12. Modus
UKW/MW ▼ | Radio aus: Uhrzeit und Datum einstellen
Radio ein: Umschalten zwischen UKW und Mittelwelle |
| 13. Alarm 1
VOL ▲ | Radio aus: Alarm 1 anzeigen/einstellen
Radio ein: Lautstärke erhöhen |
| 14. SLEEP | Schlaffunktion einstellen von 120 bis auf 5 Minuten |
| 15. NAP Timer | Kurzzeitwecker |
| 16. Projektion An/Aus | Projektion ein-/ausschalten und drehen |
| 17. | Schieberegler zum Scharfstellen der Projektion |
| 18. | Netzkabel |
| 19. | Antennenanschluss |

Gerätevorderseite

- | | |
|------------------|------------------|
| 20. POWER | Ein-/Ausschalter |
| 21. | Display |



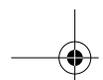

HERZLICHEN DANK FÜR IHR VERTRAUEN!

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen Tevion Projektionsuhrenradio und sind überzeugt, dass Sie mit diesem modernen Gerät zufrieden sein werden.

Um eine stets optimale Funktion und Leistungsbereitschaft Ihres Projektionsuhrenradios zu garantieren und um Ihre persönliche Sicherheit zu gewährleisten, haben wir eine Bitte an Sie:

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung gründlich durch und befolgen Sie vor allen Dingen die Sicherheitshinweise!


Alle Tätigkeiten an und mit diesem Gerät dürfen nur soweit ausgeführt werden, wie sie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind.

Bewahren Sie diese Anleitung auf.

Falls Sie das Projektionsuhrenradio einmal weitergeben, legen Sie bitte diese Bedienungsanleitung dazu.



Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Projektionsuhrenradio!

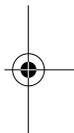



1. SICHERHEITSHINWEISE

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist für den Empfang von Hörfunksendungen und als Uhr mit Weckfunktion vorgesehen.


Das Gerät ist für den privaten Gebrauch konzipiert und nicht für die gewerbliche Nutzung geeignet.

Allgemeine Hinweise

- Verpackungsmaterial ist kein Kinderspielzeug. Kinder dürfen nicht mit den Kunststoffbeuteln spielen. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Achten Sie darauf, dass Kinder niemals Fremdkörper in die Lüftungsschlitze stecken. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Umgebungsbedingungen


- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, Tropf- oder Spritzwasser: es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages. Stellen Sie zum Beispiel keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gefäße z.B. Vasen auf das Gerät.
- Das Gerät ist nicht für den Betrieb in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (z.B. Badezimmer) ausgelegt.
- Vermeiden Sie das Eindringen von Fremdkörpern in das Gerät.
- Wird das Gerät von einem kalten an einen warmen Ort gebracht, kann Kondensfeuchtigkeit im Gerät entstehen. Das Gerät einige Stunden ausgeschaltet lassen.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Oberfläche.
- Schwere Gegenstände dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass kein direktes Sonnenlicht darauf fällt.
- Schützen Sie das Gerät vor Hitze: es besteht Brandgefahr. Bedecken Sie nicht die Lüftungsschlitze. Wenn Sie das Gerät in einem Regal aufstellen, halten Sie an den Seiten einen Abstand von mindestens 10 cm ein.
- Stellen Sie kein offenes Feuer, zum Beispiel brennende Kerzen, auf oder direkt neben das Gerät.

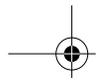

- Stellen Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von entflammaren Materialien, zum Beispiel Vorhängen, brennbaren Flüssigkeiten usw., auf.
- Das Gerät ist mit rutschfesten Gummifüßen ausgestattet. Da Möbel mit einer Vielfalt von Lacken und Kunststoffen beschichtet sind und mit unterschiedlichen Pflegemitteln behandelt werden, kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, die die Gummifüße angreifen und aufweichen. Legen Sie ggf. eine rutschfeste Unterlage unter das Gerät.

Netzanschluss

- Schließen Sie den Netzstecker nur an eine ordnungsgemäß installierte, gut zugängliche Steckdose (230 V ~ 50 Hz) an, die sich in der Nähe des Gerätes befindet. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen weiterhin gut zugänglich sein.
- Das Gerät ist auch nach Ausschalten mit dem Ein-/Ausschalter nicht vollständig vom Netz getrennt. Um dies zu tun, ziehen Sie den Netzstecker.
- Achten Sie beim Aufstellen des Gerätes darauf, dass das Stromkabel oder andere Kabel nicht eingeklemmt oder gequetscht werden.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Um den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen, immer am Stecker, nie am Kabel ziehen.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, ...
 - ... wenn Sie das Gerät nicht benutzen,
 - ... wenn Sie das Gerät reinigen wollen und
 - ... bei Gewitter.

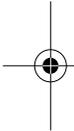

Störungen

- Ziehen Sie bei Beschädigungen des Netzkabels oder des Gerätes sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Beschädigungen am Gehäuse oder dem Netzkabel aufweist. Reparaturen am Gehäuse und am Netzkabel dürfen ausschließlich vom Service Center vorgenommen werden. Wenn das Netzkabel dieses Gerätes beschädigt wird, muss es durch unser Service Center ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- **VORSICHT!** Sollten Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Gerät gelangen, sofort den Netzstecker ziehen. Vor einer erneuten Inbetriebnahme das Gerät prüfen lassen.

Reinigung und Pflege

- Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.





- Für die Reinigung des Gerätes verwenden Sie nur ein leicht angefeuchtetes, weiches Tuch.

Batterien


- Batterien dürfen nicht geladen oder mit anderen Mitteln reaktiviert, nicht auseinandergenommen, ins Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Nehmen Sie verbrauchte Batterien immer sofort aus dem Gerät heraus, da diese auslaufen und somit Schäden verursachen können.
- Reinigen Sie Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen der Batterien.
- Entfernen Sie bei längerem Nichtgebrauch die Batterien aus dem Gerät.
- Beachten Sie beim Einlegen der Batterie die richtige Polarität.
- Tauschen Sie immer beide Batterien aus und setzen Sie immer Batterien desselben Typs ein.
- Setzen Sie die Batterien keinen extremen Bedingungen aus, z.B. auf Heizkörpern. Es besteht ansonsten erhöhte Auslaufgefahr.
- Setzen Sie Batterien nie übermäßiger Wärme wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen aus.
- Batterien von Kindern fernhalten.
- Wenn Batteriesäure ausgelaufen ist, vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie bei Kontakt mit der Säure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

2. LIEFERUMFANG

- 1x Projektionsuhrenradio
- 1x Bedienungsanleitung

3. AUFSTELLEN DES GERÄTES

- Entfernen Sie alle Verpackungsteile vollständig.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Oberfläche.
- Setzen Sie das Gerät keiner extremen Hitze oder Feuchtigkeit aus.
- Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung des Gerätes von allen Seiten.
- Wickeln Sie die Wurfantenne ab.

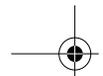

4. STROMVERSORGUNG



Speicherbatterien einlegen

Zur Erhaltung der eingestellten Uhrzeit bzw. Weckzeit bei einem Stromausfall oder wenn das Gerät ganz vom Netz getrennt wird, können 2 1,5 Volt Batterien des Typs LR03 AAA in das Gerät eingesetzt werden. Die Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Unterseite des Gerätes.
2. Legen Sie die Batterien ein. Achten Sie dabei auf die Polarität (+/-).
3. Schließen Sie das Fach mit dem Deckel.

Netzanschluss

- Schließen Sie das Gerät nur an eine gut zugängliche 230 V ~ 50 Hz Steckdose an, die auch nach dem Anschließen weiterhin gut zugänglich ist. Das Gerät befindet sich im Standby-Betrieb, auf dem Display blinkt kurz die Stadt für die aktive Zeitzone **MUN** (München) anschließend startet der Sekundenanzeiger.

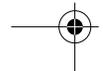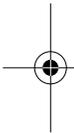

5. BEDIENUNG

5.1 GERÄT EIN-/AUSSCHALTEN

1. Drücken Sie die Taste **POWER**.
2. Drücken Sie die Taste **POWER** erneut, um das Gerät in den Standby-Betrieb zu schalten.

HINWEIS: Das Gerät bleibt nach dem Ausschalten in Bereitschaft (Standby).

Empfehlung: Da das Gerät in diesem Modus noch etwas Strom verbraucht, ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen. Wenn Sie keine Speicherbatterien eingelegt haben, müssen Sie später lediglich die Weckzeit neu einstellen.

5.2 ERSTES EINSCHALTEN

HINWEIS: Beim ersten Einschalten oder wenn das Gerät längere Zeit komplett stromlos war, wird die Uhrzeit über das DCF77-Signal (Zeitsignal, das von Mainflingen/Frankfurt ausgestrahlt wird) in der Regel automatisch eingestellt. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.

Bei schlechten Empfangsbedingungen, z. B. durch Witterung oder bei nicht ausreichend funktstörten Geräten, kann es sein, dass sich die Uhr nicht automatisch stellt. Stellen Sie die Uhrzeit in diesem Fall von Hand (siehe "Uhrzeit von Hand einstellen" auf Seite 11).

- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an.

Die Stadt für die lokale Uhrzeit **MUN** (München) und das Antennensymbol  blinken.

Nach ca. 15 Sekunden erscheint -:- in der Anzeige. Sobald das DCF77-Signal empfangen wird, beginnen die Sekunden in der Anzeige zu laufen.

Wenn das DCF77-Signal in ausreichender Stärke empfangen und dekodiert wurde, blinkt das volle Antennensymbol  und die Uhrzeit wird angezeigt.

5.3 BASISFUNKTIONEN

Lautstärke

- Bei eingeschaltetem Radio drücken Sie die Tasten **VOL ▲** oder **VOL ▼**, um die Lautstärke zu ändern.
- Wenn Sie die Tasten gedrückt halten, wird die Lautstärke schneller geändert.
- Die Lautstärke wird rechts unten im Display angezeigt (**V 0** bis **V15**).

Display-Beleuchtung

Die Anzeige verfügt über 3 verschiedene Helligkeitsstufen.

- Drücken Sie die Taste **SCHLUMMER**, wenn kein Alarm aktiv ist. Jeder Tastendruck verändert die Helligkeit der Anzeige.

Anzeige im Display wählen

Das Display kann verschiedene Werte anzeigen.

1. Schalten Sie das Radio aus.
2. Drücken Sie die Taste **TUNING ▼** so oft, bis der gewünschte Wert angezeigt wird.
 - --: Es wird nur die Uhrzeit angezeigt.
 - **D** -: Uhrzeit und Datum werden im Wechsel angezeigt.
 - **W**: Uhrzeit und Weltzeit werden im Wechsel angezeigt.
 - **DW**: Uhrzeit, Weltzeit und Datum werden im Wechsel angezeigt.
3. Die gewählte Funktion ist nach einigen Sekunden gespeichert.

Tastensperre

- Drücken Sie so lange die Taste **Tastensperre**, bis  in der Anzeige leuchtet. Außer der **SCHLUMMER**-Taste sind nun alle Tasten gesperrt.
- Wird eine Taste gedrückt, blinkt .
- Zum Aufheben der Funktion drücken Sie die Taste erneut, bis das Schlüsselsymbol erlischt.

5.4 PROJEKTION

Einschalten

1. Klappen Sie den Leuchtarm hoch.
2. Drücken Sie die Taste **Projektion An/Aus**, bis die Lampe leuchtet.



3. Kippen Sie den Leuchtarm in die gewünschte Höhe.
4. Mit dem Schieberegler auf dem Leuchtarm stellen Sie die Anzeige scharf.
5. Falls die Projektion auf dem Kopf steht, drücken Sie einmal kurz die Taste **Projektion An/Aus**. Die Anzeige erscheint dann richtig.

Ausschalten

- Drücken Sie die Taste **Projektion An/Aus**, bis die Lampe erlischt.

5.5 UHRZEIT VON HAND EINSTELLEN

Für den Fall, dass die Uhrzeit nicht automatisch gefunden wird, können Sie diese von Hand einstellen.

1. Schalten Sie das Radio ggf. aus.
2. Drücken Sie 1x **Modus UKW/MW**, die Anzeige der Uhrzeit blinkt.
3. Mit den Tasten **TUNING ▲** und **TUNING ▼** schalten Sie die Uhrzeit in Minutenschritten um. Für schnelles Weiterschalten halten Sie die Taste gedrückt.
4. Wenn Sie keine Taste drücken, wird die Einstellung nach einigen Sekunden automatisch gespeichert und die Uhrzeit wird wieder angezeigt. Wenn Sie innerhalb von 10 Sekunden die Taste **Modus UKW/MW** drücken, wird die Einstellung gespeichert und Sie gelangen zum nächsten Menüpunkt.

5.6 DATUM EINSTELLEN

1. Schalten Sie das Radio ggf. aus.
2. Drücken Sie 2x **Modus UKW/MW**, die Datumsanzeige blinkt - Anzeige des Datums: TT.MM.JJ.
3. Mit den Tasten **TUNING ▲** und **TUNING ▼** schalten Sie das Datum in Tagesschritten um. Für schnelles Weiterschalten halten Sie die Taste gedrückt.
4. Wenn Sie keine Taste drücken, wird die Einstellung nach einigen Sekunden automatisch gespeichert und die Uhrzeit wird wieder angezeigt. Wenn Sie innerhalb von 10 Sekunden die Taste **Modus UKW/MW** drücken, wird die Einstellung gespeichert und Sie gelangen zum nächsten Menüpunkt.

5.7 STADT FÜR LOKAL- UND WELTZEIT WÄHLEN

In der Tabelle unten sehen Sie eine Übersicht der wählbaren Städte und die entsprechende Zeitverschiebung.

1. Schalten Sie das Radio ggf. aus.
2. Drücken Sie **Modus UKW/MW** bis **LOCAL CITY** erscheint und die eingestellte Stadt (z. B. MUN) blinkt.
3. Mit den Tasten **TUNING ▲** und **TUNING ▼** wählen Sie in der Liste die Stadt Ihrer Zeitzone, für Deutschland z.B. München (MUN).
4. Drücken Sie **Modus UKW/MW**, die gewählte Stadt wird gespeichert. In der Anzeige erscheint nun **CITY** und die eingestellte Stadt für die Weltzeit blinkt.
5. Mit den Tasten **TUNING ▲** und **TUNING ▼** wählen Sie in der Liste der Städte die Stadt, dessen Zeit Sie sehen wollen.
6. Wenn Sie keine Taste drücken, wird die Einstellung nach einigen Sekunden automatisch gespeichert und die Uhrzeit wird wieder angezeigt. Wenn Sie innerhalb von 10 Sekunden die Taste **Modus UKW/MW** drücken, wird die Einstellung gespeichert und Sie gelangen zum nächsten Menüpunkt.

HINWEIS: Durch Drücken der Taste **SCHLUMMER** können Sie in diesen Menü zwischen Sommer und Winterzeit umschalten. Die Sommerzeit wird durch das Sonnensymbol ☀️ angezeigt.

No	Indication	Time difference	City	No	Indication	Time difference	City
1	HNL	-10	Honolulu /USA	18	PAR	1	Paris /France
2	ANC	-9	Anchorage /USA	19	ROM	1	Rome /Italy
3	YVR	-8	Vancouver /Canada	20	CAI	2	Cairo /Egypt
4	LAX	-8	Los Angeles /USA	21	IST	2	Istanbul /Turkey
5	DEN	-7	Denver /USA	22	MOW	3	Moscow /Russia
6	CHI	-6	Chicago /USA	23	KWI	3	Kuwait City/Kuwait
7	MEX	-6	Mexico City /Mexico	24	DXB	4	Dubai /Saudi Arabia
8	NYC	-5	New York /USA	25	KHI	5	Karachi /Pakistan
9	YYZ	-5	Toronto /Canada	26	DAC	6	Dacca /Bangladesh
10	YUL	-5	Montreal /Canada	27	BKK	7	Bangkok /Thailand
11	CCS	-4	Caracas /Venezuela	28	SIN	8	Singapore
12	RIO	-3	Rio De Janeiro /Brazil	29	HKG	8	Hong Kong
13	BUE	-3	Buenos Aires /Argentina	30	PEK	8	Beijing /China
14	UTC	0	Universal Time Coordinated	31	TYO	9	Tokyo /Japan
15	LON	0	London /UK	32	SYD	10	Sydney /Australia
16	MUN	1	Munich /Germany	33	NOU	11	Noumea /New Caledonia
17	FRA	1	Frankfurt /Germany	34	AKL	12	Auckland /New Zealand



Sommerzeit automatisch einstellen

Mit dieser Funktion legen Sie fest, ob Ihr Gerät automatisch die Sommerzeit umstellungen vornehmen soll.

1. Schalten Sie das Radio ggf. aus.
2. Drücken Sie **Modus UKW/MW**, bis **dLS** in der Anzeige erscheint.
 - Mit der Taste
TUNING ▲ schalten Sie die automatische Umschaltung ein (ON)
TUNING ▼ schalten Sie die automatische Umschaltung aus (OFF).
3. Wenn Sie keine Taste drücken, wird die Einstellung nach einigen Sekunden automatisch gespeichert und die Uhrzeit wird wieder angezeigt. Wenn Sie innerhalb von 10 Sekunden die Taste **Modus UKW/MW** drücken, wird die Einstellung gespeichert und Sie gelangen zum nächsten Menüpunkt.

Zeitanzeige 12/24 Stunden einstellen

Legen Sie fest, ob die Zeit im 12 oder 24-Stundenformat angezeigt werden soll.

1. Schalten Sie das Radio ggf. aus.
2. Drücken Sie **Modus UKW/MW**, bis **12** oder **24 HR** in der Anzeige erscheint.
 - Mit der Taste
TUNING ▲ aktivieren Sie die 12 Stundenanzeige.
TUNING ▼ aktivieren Sie die 24 Stundenanzeige.
3. Wenn Sie keine Taste drücken, wird die Einstellung nach einigen Sekunden automatisch gespeichert und die Uhrzeit wird wieder angezeigt. Wenn Sie innerhalb von 10 Sekunden die Taste **Modus UKW/MW** drücken, wird die Einstellung gespeichert und Sie gelangen zum nächsten Menüpunkt.

6. RADIO

Wellenband wählen

Durch Drücken der Taste **Modus UKW/MW** schalten Sie bei eingeschaltetem Radio zwischen Mittelwelle (MW) und UKW um.

Sender einstellen

Sendersuchlauf

- Halten Sie die Tasten **TUNING ▲** oder **TUNING ▼** für ca. 2 Sekunden gedrückt. Der Sendersuchlauf startet und stoppt beim nächsten Radiosender, der empfangen wird.



Feineinstellung

- Für die Feineinstellung eines Senders drücken Sie kurz die Tasten **TUNING ▲** oder **TUNING ▼**.

Empfang verbessern

- Probieren Sie verschiedene Positionen der Wurfantenne und des Gerätes aus, um die UKW-Empfangsqualität zu verbessern.
- Für einen besseren Mittelwellen-Empfang verändern Sie die Ausrichtung oder Position des Gerätes.

Manuelles Speichern von Sendern

Das Gerät verfügt über 20 Speicherplätze für jedes Band (UKW/MW).

1. Stellen Sie einen Sender ein und drücken dann **Speichern**.
MEM erscheint, die Anzeige des Speicherplatzes blinkt.
2. Mit den Tasten **Station +** und **Station -** wählen Sie einen Speicherplatz (1-20)
3. Zum Speichern drücken Sie erneut **Speichern**.

HINWEIS: Durch Wiederholen des oben beschriebenen Vorganges können belegte Speicherplätze einfach überschrieben werden.

Automatisches Speichern von Sendern

Das Gerät verfügt über 20 Speicherplätze für jedes Band (UKW/MW).

1. Schalten Sie das Radio ein.
2. Drücken Sie kurz die Taste **Tastensperre A.S.S.** Das Radio beginnt sofort die Frequenzen zu durchsuchen.
 - Die gefundenen Sender werden automatisch auf die Speicherplätze 1-20 gespeichert.
 - Während des Vorganges ist der Ton des Radios ausgeschaltet.
 - Der Vorgang endet automatisch, wenn das Band durchsucht wurde. Danach wird der Ton wieder eingeschaltet.

Gespeicherten Sender aufrufen

- Mit den Tasten **Station +** und **Station -** wählen Sie einen Speicherplatz (1-20). Die gespeicherte Frequenz erscheint in der Anzeige und der Sender wird gespielt.

7. WECKFUNKTIONEN

Es stehen Ihnen zwei Alarmfunktionen zur Verfügung. Für beide Funktionen können Sie einen Alarmton oder die Wiedergabe von Radioton zu einer bestimmten Zeit programmieren.

7.1 ALARM EIN- ODER AUSSCHALTEN

- Bei ausgeschaltetem Radio drücken Sie zum Einschalten eines Alarms kurz die Taste **Alarm 1** bzw. **Alarm 2**. Eine zuvor eingestellte Alarmzeit wird übernommen.

Der eingeschaltete Alarm wird angezeigt durch:

-  Alarm 1 weckt mit einem Biepton (Alarmdauer 10 Minuten)
-  Alarm 1 weckt mit Radio (Alarmdauer 60 Minuten)
-  Alarm 2 weckt mit einem Biepton (Alarmdauer 10 Minuten)
-  Alarm 2 weckt mit Radio (Alarmdauer 60 Minuten)
- Drücken Sie zum Ausschalten eines Alarms die Taste **POWER**. Die Alarmzeit bleibt erhalten.
- Um den Alarm vollständig auszuschalten, drücken Sie kurz die Taste **Alarm 1** bzw. **Alarm 2**, bis die Symbole erloschen sind.

HINWEISE: Wird der Alarm nicht ausgeschaltet, endet er nach 10 Minuten beim Biepton bzw. nach 60 Minuten beim Radio automatisch.

7.2 ALARMZEIT EINSTELLEN

1. Schalten Sie das Radio aus.
2. Drücken Sie die Taste **Alarm 1** bzw. **Alarm 2**. Die Zeitanzeige blinkt im Display.
3. Mit den Tasten **TUNING ▲** und **TUNING ▼** schalten Sie die Alarmzeit in Minutenschritten um. Für schnelles Weiterschalten halten Sie die Taste gedrückt.



4. Drücken Sie kurz die Taste **SCHLUMMER**, um die Wochentage einzustellen:
 - Anzeige: **Su Mo Tu We Th Fr Sa**. Es wird jeden Tag der Woche geweckt.
 - Anzeige: **Mo Tu We Th Fr**. Es wird Montag bis Freitag geweckt.
 - Anzeige: **Su Sa**. Es wird nur am Wochenende geweckt.

HINWEIS: Wenn Sie die Taste **SCHLUMMER** gedrückt halten, rufen Sie den Tagesmodus auf. Ein einzelner Tag erscheint in der Anzeige. Durch kurzes Drücken der Taste **SCHLUMMER** wählen Sie anschließend einen einzelnen Wochentag aus, für den der Alarm gilt.

5. Drücken Sie die Taste **Alarm 1** bzw. **Alarm 2**, um die Weckart zu wählen.

HINWEIS: In der Anzeige erscheint dann  oder  (bzw. die selben Symbole mit einer 2 für den zweiten Alarmton. Nur wenn eines dieser Symbole sichtbar ist, ist der Wecker aktiv.

6. Wird für 10 Sekunden keine weitere Taste gedrückt, ist die Einstellung gespeichert.

SCHLUMMER-Taste

- Drücken Sie die Taste **SCHLUMMER**, um den Alarm zu unterbrechen.

Schlummerzeit einstellen

Sie können die Zeit für die Weckunterbrechung zwischen 1 und 59 Minuten einstellen.

1. Schalten Sie das Radio ggf. aus.
2. Drücken Sie **Modus UKW/MW**, bis **SNO** in der Anzeige erscheint.
3. Mit den Tasten **TUNING ▲** und **TUNING ▼** geben Sie die Länge der Pausen zwischen dem Alarm ein.
4. Speichern Sie die Einstellung mit **Modus UKW/MW**. Wenn Sie keine Taste drücken, wird die Einstellung nach einigen Sekunden automatisch gespeichert.



8. SONSTIGE FUNKTIONEN

8.1 EINSCHLAF-FUNKTION (SLEEP)

Diese Funktion sorgt dafür, dass sich das Gerät automatisch nach 5 - 120 Minuten ausschaltet.


- Drücken Sie kurz die Taste **SLEEP**. Das Display zeigt **SLEEP** und **120** (Minuten) an.
Wiederholtes Drücken der Taste **SLEEP** verringert die SLEEP-Zeit.
Die SLEEP-Funktion aktiviert sich nach ca. 5 Sekunden, wenn kein weiterer Tastendruck erfolgt.
- Wenn SLEEP aktiviert ist, können Sie die Restlaufzeit mit einem kurzen Druck auf die Taste **SLEEP** anzeigen. Die Anzeige erlischt nach einigen Sekunden automatisch.
- Um die Funktion zu deaktivieren, drücken Sie die Taste **SLEEP** so oft, bis das **OFF** im Display erscheint.

HINWEIS: Wenn das Radio ausgeschaltet ist, wird es durch Drücken der Taste **SLEEP** eingeschaltet.

8.2 KURZZEITWECKER (NAPTIMER)

Diese Funktion sorgt dafür, dass sich das Gerät nach Ablauf einer voreingestellten Zeit einschaltet. Sie können eine Zeit zwischen 1 Minute und 23 Stunden und 59 Minuten wählen.

1. Drücken Sie kurz die Taste **NAP Timer**. Das Display zeigt **NAP** und **00:00** (Stunden/Minuten) an.
 2. Drücken Sie **TUNING ▲** oder **TUNING ▼**, um die Weckzeit einzustellen.
 3. Die Weckzeit wird gespeichert, wenn Sie **NAP Timer** erneut drücken.
Danach ist die Funktion aktiviert und **NAP** leuchtet im Display.
 4. Nach Ablauf der Zeit wird mit einem Alarmton geweckt.
 5. Drücken Sie **NAP Timer**, um den Alarm auszuschalten.
- Wenn der Kurzzeitwecker aktiviert ist, können Sie die Restlaufzeit mit einem kurzen Druck auf die Taste **NAP Timer** anzeigen. Die Anzeige erlischt nach einigen Sekunden automatisch.

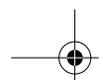

- Um die Funktion zu deaktivieren, drücken Sie die Taste **NAP Timer**, bis die Anzeige **NAP** erlischt.

8.3 SPEZIALALARM (SDA)

Der Spezialalarm ist ideal, um an einen wichtigen Geburtstag oder den Hochzeitstag erinnert zu werden. Diese Alarmfunktion bewirkt einen Alarm für 10 Minuten zu jeder vollen Stunde an einem von Ihnen bestimmten Tag im Jahr. Sie können bis zu 10 Spezialalarme einstellen.

1. Schalten Sie das Radio ggf. aus.
2. Drücken Sie **Modus UKW/MW**, bis abwechselnd **SdA** und eine Datumsanzeige aufleuchten.
3. Drücken Sie **Station -** oder **Station +** um einen der 10 Plätze für den Spezialalarm zu wählen (**SdA 1 - 10**).
4. Mit den Tasten **TUNING ▲** und **TUNING ▼** wählen Sie das gewünscht Datum. Für schnelles Weiterschalten halten Sie die Taste gedrückt.
5. Wenn Sie nun die Taste **SCHLUMMER** drücken, wird das Jahr ausgeblendet. --- erscheint in der Anzeige. Um das Jahr wieder anzuzeigen, drücken Sie erneut auf **SCHLUMMER**.

HINWEIS: Wenn das Jahr ausgeschaltet wird, bleibt der Alarm auch für die folgenden Jahre aktiv. Ist das Jahr aktiv, gilt der Alarm nur für diesen einen Tag.

6. Wenn Sie keine Taste drücken, wird die Einstellung nach einigen Sekunden automatisch gespeichert und die Uhrzeit wird wieder angezeigt. Wenn Sie innerhalb von 10 Sekunden die Taste **Modus UKW/MW** drücken, wird die Einstellung gespeichert und Sie gelangen zum nächsten Menüpunkt.

Spezialalarm ausschalten

Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Alarm auszuschalten.



8.4 NACH DCF77 EMPFANGSSIGNAL SUCHEN

Drücken Sie die Taste **Speichern** für ca. 2 Sekunden, während das Radio ausgeschaltet ist. In der Anzeige blinkt . Wenn das DCF77-Signal in ausreichender Stärke empfangen und dekodiert wurde, blinkt das volle Antennensymbol  und die Uhrzeit wird angezeigt.

9. REINIGUNG

ACHTUNG!

Trennen Sie das Gerät vor dem Reinigen vom Netz. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Gerät eindringt.

- Reinigen Sie das Gerät mit einem leicht feuchten Tuch. Lösungsmittel, Spiritus, Verdünnungen usw. dürfen nicht verwendet werden, sie können die Oberfläche des Gerätes beschädigen.

10. ENTSORGEN

Die Verpackung bewahren Sie nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf. Danach entsorgen Sie sie bitte umweltgerecht.

Das Gerät muss – gemäß Gesetz – einer geordneten Entsorgung zugeführt werden. Kunststoffe und Elektronikteile müssen einer Wiederverwertung zugeführt werden.

Erkundigen Sie sich bei Ihrer zuständigen Entsorgungsstelle.



Batterien dürfen nicht in den Hausmüll. Verbrauchte Batterien müssen sachgerecht entsorgt werden. Zu diesem Zweck stehen im batterievertreibenden Handel sowie bei den kommunalen Sammelstellen entsprechende Behälter zur Batterie-Entsorgung bereit.



11. KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Die Konformität des Produktes mit den gesetzlich vorgeschriebenen Standards wird gewährleistet. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter www.gt-support.de.

12. PROBLEMLÖSUNGEN

Sollte Ihr Gerät einmal nicht wie gewünscht funktionieren, gehen Sie bitte erst diese Checkliste durch. Vielleicht ist es nur ein kleines Problem, das Sie selbst beheben können.

ACHTUNG: Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selbstständig zu reparieren.

Fehler	Mögliche Ursachen/Maßnahmen
Kein Ton	Ist die Stromversorgung sichergestellt? Überprüfen Sie den Anschluss.
	Gerät eingeschaltet?
	Wurde der Ton ausgeschaltet?
Gerät lässt sich nicht einschalten.	Ist der Netzstecker in der Steckdose?
	Ist Strom auf der Steckdose?
Gerät reagiert nicht auf Tastendruck	Ist die Tastensperre aktiviert? Drücken Sie die Taste Tastensperre , bis das Symbol  erlischt.
	Ist Strom auf der Steckdose?
Radioempfang gestört.	Senderausfall?
	Störungen durch ein anderes, nicht ausreichend entstörtes Elektrogerät?
	Prüfen Sie die Antennenausrichtung.
Alarm 1 / 2 wecken nicht.	Sind die Alarmer aktiviert?
	Ist die richtige Variante aktiviert (Montag bis Sonntag / Montag bis Freitag / Samstag bis Sonntag)
Unerklärliche Fehlfunktionen.	Trennen Sie das Gerät für kurze Zeit von der Stromversorgung.

13. TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten	
Netzspannung:	230 V ~ 50 Hz
Schutzklasse:	II <input type="checkbox"/>
Leistungsaufnahme maximal:	max. 10 W
Standby:	max. 2 W
Ton	
Audioausgangsleistung	2 x 0,8 W
System	
UKW (FM)	87,5 - 108 MHz
Mittelwelle (AM)	520 - 1610 KHz
Allgemeines	
Abmessungen:	ca. 210 x 140 x 55 mm
Gewicht:	ca. 0,8 kg
Speicher-Batterie	2x 1,5 V LR03 AAA (nicht im Lieferumfang enthalten)
Manual ID:	41298 / pe / 2008

Technische Änderungen vorbehalten

14. GARANTIEBEDINGUNGEN

PROJEKTIONSUHREN- RADIO



MODELL: PUR 284

Liebe Kundin, lieber Kunde,
unsere TEVION Produkte unterliegen einer strengen Qualitäts-Endkontrolle. Sollte dieses Gerät wider Erwarten nicht einwandfrei funktionieren, so wenden Sie sich einfach an die unten stehende Service-Niederlassung.

Beachten Sie bitte Folgendes:

Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt am Tage des Kaufes.

Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf. Die Garantieleistung gilt nur für Material- oder Fabrikationsfehler, nicht aber für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. am Gehäuse.

Während der Garantiezeit können defekte Projektionsuhrenradios unfrei an die unten stehende Serviceadresse gesandt werden. Sie erhalten dann ein neues oder repariertes Gerät kostenlos zurück. Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, das defekte Gerät zwecks Reparatur an die unten stehende Adresse zu senden. Nach Ablauf der Garantie anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Service-Center Münster
Breitefeld 15
64839 Münster

Hotline: **01805 - 000136***
365 Tage im Jahr - von Montag bis Sonntag
Fax: **01805 258 619***

Web: www.gt-support.de

Aus dem Ausland erreichen Sie den Service unter: **+0049 6071 3902908**

*14 Ct./Min. im Festnetz der Deutschen Telekom, Kosten für Anrufe aus dem Mobilfunknetz sind ggf. höher