



Bedienungs- anleitung

TERRIS TV-Soundstand



DE

Vertrieben durch:

Globaltronics GmbH & Co. KG

Domstraße 19
20095 Hamburg

www.gt-support.de

KUNDENDIENST

+0800 - 5000 136 www.gt-support.de



Modell: **TVS 254** Artikel-Nr.: **43365** XI/09/2015

3
JAHRE
GARANTIE


Inhaltsverzeichnis

1. Lieferumfang / Geräteteile	6
2. Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen!	7
3. Allgemein	7
4. Sicherheitshinweise	9
5. Aufstellen des Gerätes	12
6. Externe Geräte anschließen	13
6.1. HDMI (ARC)-Anschluss (Bild B)	13
6.2. COAXIAL-Anschluss (Bild C)	14
6.3. AUX-Anschlüsse (Bild D)	14
7. Stromversorgung	16
8. Bedienung	17
8.1. Fernseher ein- und ausschalten	17
8.2. Stand-By ein-/ausschalten	17
8.3. Quellen aufrufen	18
8.4. Lautstärke regeln	18
8.5. Equalizer einstellen.....	19
9. Bluetooth-Verbindung herstellen	20
10. Reinigung	22
11. Problemlösungen	22
12. Entsorgen	23
13. Technische Daten	24


A

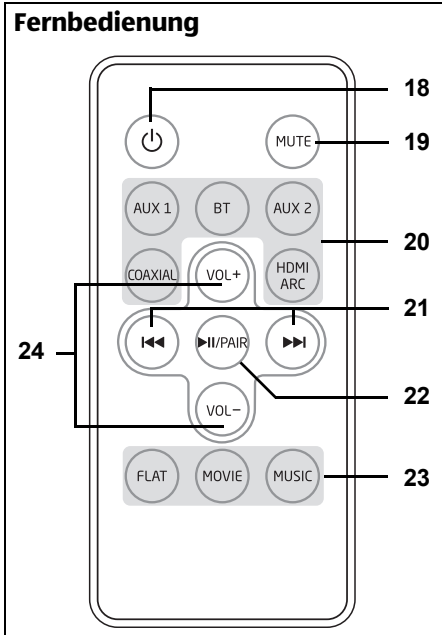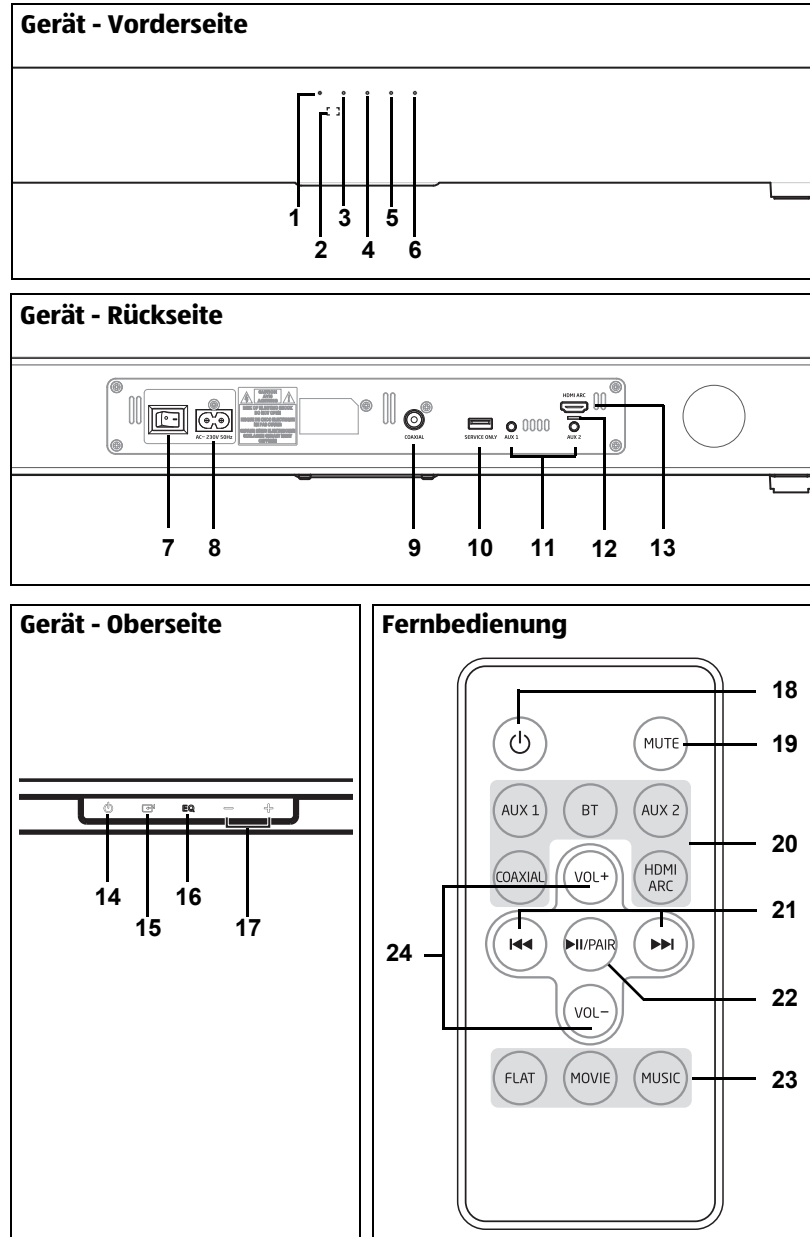


B

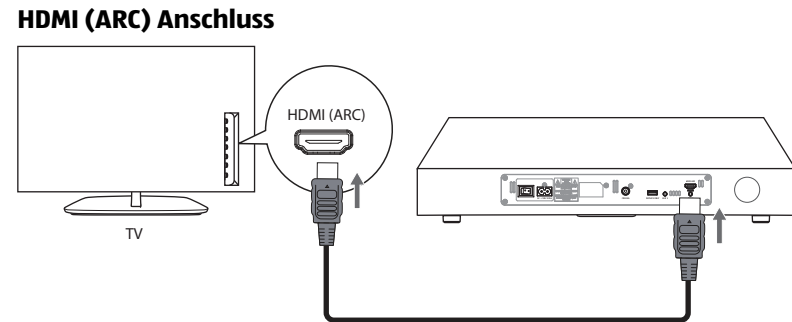

C

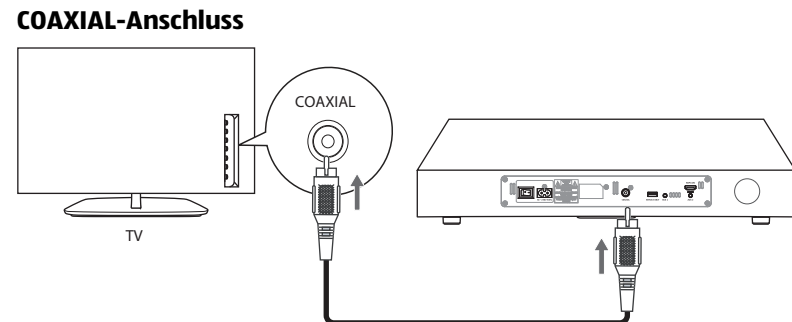

D

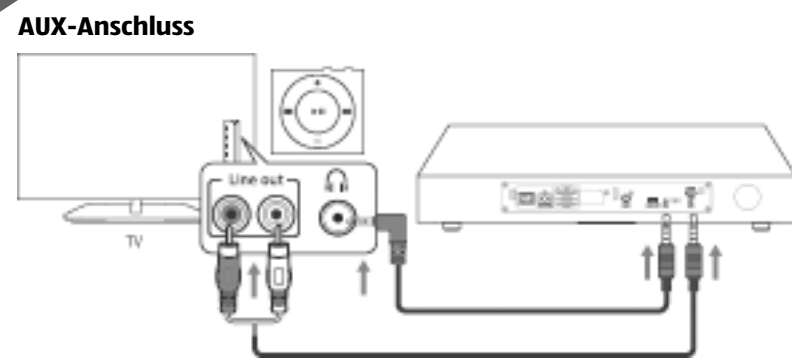

1. LIEFERUMFANG / GERÄTETEILE

- TV-Soundstand
- Fernbedienung
- Batterie Typ CR 2025, 3 V (bereits eingelegt)
- Netzkabel
- Audiokabel 3,5 mm Klinke
- Bedienungsanleitung und Garantiekarte

- 1** Betriebsanzeige: leuchtet rot im Stand-by
2 Sensor für Fernbedienung
3 Anzeige: AUX1: leuchtet orange / AUX2: blinkt orange
4 Bluetooth-Anzeige: leuchtet blau
5 Anzeige: COAXIAL: leuchtet orange / HDMI (ARC): blinkt orange
6 EQ-Anzeige: MOVIE: leuchtet orange / MUSIC: blinkt orange / FLAT: leuchtet nicht
- 7** **0/I** Ein-/Ausschalter (Hauptschalter)
8 **AC~ 230V 50Hz** Anschluss für Netzkabel
9 **COAXIAL** COAXIAL-Anschluss
10 **SERVICE ONLY** nur für Service: USB-Anschluss
11 **AUX1/AUX2** AUX1-/AUX2-Anschluss 3,5 mm Klinkenbuchse
12 nur für Service
13 **HDMI ARC** HDMI (ARC)-Anschluss
14 Einschalten / in Stand-by schalten
15 Eingangsquelle auswählen
16 **EQ** Klangeinstellung auswählen
17 **+/-** Lautstärke erhöhen/verringern
18 Einschalten / in Stand-by schalten
19 **MUTE** Ton stumm schalten / wieder in eingestellte Lautstärke schalten
20 Anschluss für Tonquelle wählen: **AUX1** / **BT** (Bluetooth) / **AUX2** / **COAXIAL** / **HDMI ARC**
21 **I◀◀ ▶▶I** für Bluetooth-Anschluss: **I◀◀** zurück an den Titelanfang (2x vorherigen Titel) / **▶▶I** nächsten Titel
22 **▶/II PAIR** für Bluetooth-Anschluss: Start/Pause/ aus Pause wieder starten // gedrückt halten: Bluetooth-Verbindung aufbauen/lösen
23 Klangeinstellung auswählen: **FLAT** / **MOVIE** / **MUSIC**
24 **VOL+/VOL-** Lautstärke erhöhen/verringern

2. HERZLICHEN DANK FÜR IHR VERTRAUEN!

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen TV-Soundstand und sind überzeugt, dass Sie mit diesem modernen Gerät zufrieden sein werden.

Um eine stets optimale Funktion und Leistungsbereitschaft Ihres TV-Soundstands zu garantieren und um Ihre persönliche Sicherheit zu gewährleisten:

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung gründlich durch und befolgen Sie vor allen Dingen die Sicherheitshinweise!

Artikel	TV-Soundstand
Modell	TVS 254
Manual ID	PO51000183 / PE / 2015
Hersteller	Globaltronics GmbH & Co. KG Domstrasse 19 - 20095 Hamburg
Web	www.gt-support.de

3. ALLGEMEIN

Aufbewahren des Handbuchs

- Alle Tätigkeiten an und mit diesem Gerät dürfen nur so ausgeführt werden, wie sie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind.
- Bewahren Sie diese Anleitung auf.
- Falls Sie das Gerät einmal weitergeben, legen Sie bitte diese Bedienungsanleitung dazu.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät ist ...

... ein Gerät der Unterhaltungselektronik.

... zum Empfang und zur Wiedergabe von Audiosignalen von externen Geräten über HDMI ARC-, COAXIAL-, AUX- und Bluetooth-Verbindungen geeignet.

Das Gerät ist für den Privatgebrauch bestimmt und für die gewerbliche Nutzung nicht geeignet. Eine andere Nutzung oder Modifikation ist vom bestimmungsgemäßen Gebrauch ausgeschlossen.

Auszeichnungen/Symbole

Falls erforderlich, finden Sie folgende Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung:



GEFAHR! Hohes Risiko: Missachtung der Warnung kann Schaden für Leib und Leben verursachen.

WARNUNG! Mittleres Risiko: Missachtung der Warnung kann Verletzungen oder schwere Sachschäden verursachen.

VORSICHT: Geringes Risiko: Missachtung der Warnung kann leichte Verletzungen oder Sachschäden verursachen.

HINWEIS: Sachverhalte und Besonderheiten, die im Umgang mit dem Gerät beachtet werden sollten.

Hinweise zur Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Globaltronics GmbH & Co. KG, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen, relevanten Vorschriften der R&TTE Richtlinie 1999/5/EG, der EMV-Richtlinie 2004/108/EG, der ErP- Richtlinie 2009/125/EG, der Niederspannungs-Richtlinie 2006/95/EG sowie der ROHS-Richtlinie 2011/65/EG befindet.

Die vollständige Konformitätserklärung und diese Bedienungsanleitung im PDF-Format finden Sie im Internet unter www.gt-support.de.

Energiesparen: Ganz automatisch!

HINWEIS: Neue Ausschaltautomatik!

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben zum Einsparen von Energie verfügt dieses Gerät über eine Ausschaltautomatik. Das Gerät wird automatisch in den Standby-Betrieb geschaltet, wenn es 15 Minuten kein Audiosignal empfangen hat und nicht bedient wurde.

4. SICHERHEITSHINWEISE

Allgemeine Hinweise

- Das Typenschild mit den technischen Angaben befindet sich auf der Rückseite des Gerätes.
- Bevor Sie das Gerät anschließen, lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Nur so nutzen Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig.
- Verpackungsmaterial ist kein Kinderspielzeug. Kinder dürfen nicht mit den Kunststoffbeuteln spielen. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Es ist nicht gestattet, Umbauten an dem Gerät vorzunehmen.

Fernseher auf den TV-Soundstand stellen

- Stellen Sie keine Fernsehgeräte oder andere Geräte auf den TV-Soundstand die schwerer als 35 kg und/oder größer als 48 x 22 cm sind.
- Stellen Sie andere Geräte immer mittig auf den TV-Soundstand damit sie nicht herunter fallen. Beachten Sie dafür auch die Zeichnung - siehe Seite 12.

Umgebungsbedingungen

- Wird das Gerät von einem kalten an einen warmen Ort gebracht, kann Kondensfeuchtigkeit im Gerät entstehen. Das Gerät einige Stunden ausgeschaltet lassen.
- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, Tropf- oder Spritzwasser: Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages. Stellen Sie zum Beispiel keine mit Flüssigkeiten gefüllten Vasen oder Ähnliches auf oder in die Nähe des Gerätes.
- Das Gerät ist nicht für den Betrieb in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. Badezimmer) ausgelegt. Beachten Sie die in den technischen Daten angegebenen Umgebungsbedingungen.
- Vermeiden Sie das Eindringen von Fremdkörpern und Flüssigkeiten in das Gerät.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Oberfläche.
- Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung rund um das Gerät. Halten Sie zu allen Seiten einen Abstand von mindestens 10 cm ein. Bedecken Sie das Gerät nicht (z. B. durch Zeitschriften, Tischdecken, Vorhänge, usw.).

- Kerzen und andere offene Flammen müssen zu jeder Zeit von diesem Produkt ferngehalten werden, um das Ausbreiten von Feuer zu verhindern.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass kein direktes Sonnenlicht darauf fällt.
- Das Gerät ist mit rutschfesten Kunststofffüßen ausgestattet. Da Möbel mit einer Vielfalt von Lacken und Kunststoffen beschichtet sind und mit unterschiedlichen Pflegemitteln behandelt werden, kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, die die Kunststofffüße angreifen und aufweichen. Legen Sie ggf. eine rutschfeste Unterlage unter das Gerät.

Netzanschluss

- Schließen Sie das Netzkabel nur an eine ordnungsgemäß installierte, gut zugängliche Steckdose an. Die Steckdose muss nach dem Anschließen weiterhin gut zugänglich sein.
- Verlegen Sie alle Kabel so, dass sie nicht zur Stolperfalle werden.
- Achten Sie beim Aufstellen des Gerätes darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder gequetscht wird. Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen und scharfen Kanten fern.
- Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
- Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, ...
 - ... wenn Sie das Gerät nicht benutzen,
 - ... wenn Sie das Gerät reinigen wollen und
 - ... bei Gewitter.
-  **GEFAHR!** Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes, es beinhaltet keine wartenden Teile! Bei geöffnetem Gehäuse besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
Das Gerät ist nach dem Ausschalten nicht vom Netz getrennt.

Störungen

- Ziehen Sie bei Beschädigungen des Netzkabels oder des Gerätes sofort das Netzkabel aus der Steckdose.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Beschädigungen am Gehäuse oder dem Netzkabel aufweist. Reparaturen am Gehäuse und am Netzkabel dürfen ausschließlich vom Service Center vorgenommen werden.
Wenn das Netzkabel dieses Gerätes beschädigt wird, muss es durch eine besondere Anschlussleitung ersetzt werden, die bei unserem Service Center erhältlich ist.

TV-Soundstand

Sicherheitshinweise

-  **GEFAHR!** Sollten Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Gerät gelangen, sofort das Netzkabel ziehen. Vor einer erneuten Inbetriebnahme das Gerät prüfen lassen.

Reinigung und Pflege

- Für die Reinigung verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch. Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Diese könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen.

USB-Anschluss

- Der USB-Anschluss darf nur vom Service Center für Servicezwecke verwendet werden.

Batterie


- Batterien können beim Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie deshalb Batterien und Fernbedienung für Kleinkinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Die Batterie darf nicht geladen oder mit anderen Mitteln reaktiviert, nicht auseinandergenommen, ins Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Reinigen Sie Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen der Batterie.
- Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Typ.
- Beachten Sie beim Einlegen der Batterie die richtige Polarität (+/-).
- Entfernen Sie die Batterie aus der Fernbedienung, wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzen wollen. Die Batterie könnte auslaufen und die Fernbedienung beschädigen.
- Setzen Sie die Batterie keinen extremen Bedingungen aus, legen Sie z. B. die Fernbedienung nicht auf Heizkörpern ab und setzen Sie sie nicht direkter Sonneneinstrahlung aus. Es besteht ansonsten erhöhte Auslaufgefahr.
- Nehmen Sie eine leere Batterie umgehend aus der Fernbedienung! Es besteht eine erhöhte Auslaufgefahr.
- Wenn Batteriesäure ausgelaufen ist, vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie bei Kontakt mit der Säure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

5. AUFSTELLEN DES GERÄTES

- Entfernen Sie alle Verpackungsteile vollständig.
- Setzen Sie das Gerät keiner extremen Hitze oder Feuchtigkeit aus. Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung des Gerätes von allen Seiten.

VORSICHT:

- Stellen Sie keine Fernseher oder andere Geräte auf den TV-Soundstand die schwerer als 35 kg sind.
- Stellen Sie keine Fernseher oder andere Geräte auf den TV-Soundstand deren Standfuß größer als 48 x 22 cm sind.
- Stellen Sie andere Geräte immer mittig auf den TV-Soundstand damit sie nicht herunter fallen. Beachten Sie dafür die Zeichnung unten.

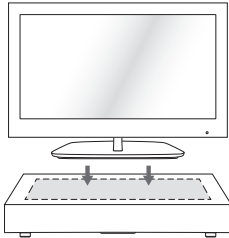

1. Bestimmen Sie einen Platz für den TV-Soundstand. Achten Sie darauf, dass...
 - eine Steckdose in der Nähe ist;
 - genug Platz nach oben ist, für den Fall, dass Sie einen Fernseher auf das Gerät stellen möchten;
 - ein Fernseher und ggf. andere Geräte (z. B. Set-Top-Box, DVD-Player) in der Nähe aufgestellt werden können, falls Sie ihn nicht auf das Gerät stellen wollen/können.
2. Schließen Sie das oder die Zuspielderät/e an (siehe "Externe Geräte anschließen" auf Seite 13). Achten Sie dabei stets auf den sicheren Stand aller Geräte.

6. EXTERNE GERÄTE ANSCHLIEßEN

WARNUNG!

- Regeln Sie die Lautstärke der Geräte herunter, bevor Sie sie miteinander verbinden.
- Schalten Sie alle Geräte aus, bevor Sie sie miteinander verbinden, und beachten Sie die Anleitungen der Geräte, die Sie anschließen möchten.

6.1 HDMI (ARC)-ANSCHLUSS (BILD B)

HDMI (ARC)

ARC steht für „Audio Return Channel“ und bedeutet, dass Tonsignale in beide Richtungen übertragen werden können. Ein mit HDMI (ARC) ausgerüstetes Gerät kann sowohl Audio-Signale empfangen, als auch senden.

HDMI (CEC)

CEC steht für „Consumer Electronics Control“. Wenn zwei oder mehr CEC-Geräte miteinander verbunden sind, dann können mindestens die Grundfunktionen wie ein- und ausschalten über eine Fernbedienung geschaltet werden.

Beispiel: Der TV-Soundstand ist über ein CEC taugliches HDMI-Kabel mit einem CEC-fähigen Fernseher verbunden. Wird der Fernseher nun mit der Fernbedienung des Fernsehers eingeschaltet, schaltet sich auch der TV-Soundstand ein. (Allerdings muss der Fernseher ein Signal senden und empfangen. Wenn der Fernseher z. B. das Fernsehsignal über eine Setop-Box empfängt, muss diese auch eingeschaltet sein.

Um die ARC Funktion nutzen zu können müssen externe Geräte, die an den TV-Soundstand angeschlossen sind, auch über eine ARC fähige HDMI Schnittstelle verfügen. In Kombination mit einem HDMI ARC tauglichen Fernseher kann so der Ton ohne ein zusätzliches Audiokabel zum TV-Soundstand gesendet werden.

1. Prüfen Sie,...
 - ... ob das externe Gerät über einen HDMI ARC Eingang verfügt.
 - ... ob am externen Gerät die ARC Funktion dauerhaft auf allen HDMI-Anschlüssen verwendet werden kann. Oder, ob die ARC Funktion erst eingeschaltet werden muss. Schauen Sie hierzu in das Handbuch des externen Gerätes.
2. Schalten Sie ggf. die ARC-Funktion im Menü des externen Gerätes ein.
3. Verbinden Sie mit einem HDMI-Kabel den HDMI ARC-Eingang des externen Gerätes, mit der Buchse **HDMI ARC**.
4. Drücken Sie die Taste , um den TV-Soundstand einzuschalten und schalten Sie auch das externe Gerät ein.

5. Für die Wiedergabe drücken Sie die Taste **HDMI ARC** auf der Fernbedienung des TV-Soundstand.
6. Starten Sie dann die Wiedergabe am externen Gerät. Bei einer korrekten Verbindung können Sie nun den Ton des TV-Soundstand über die Fernbedienung des Fernsehers steuern.

6.2 COAXIAL-ANSCHLUSS (BILD C)

HINWEIS: Eventuell muss bei Ihrem Fernseher die Tonausgabe auf den Coaxial-Ausgang umgestellt werden.

Für den Anschluss externer Geräte an die **COAXIAL** Buchse benötigen Sie ein Coaxial-Kabel. Das Kabel ist nicht im Lieferumfang enthalten.

An die Buchse **COAXIAL** können Sie ein COAXIAL-Kabel anschließen und somit die Verbindung zum COAXIAL-Ausgang Ihres Fernsehgerätes herstellen.

1. Verbinden Sie mit einem Coaxialkabel den Coaxial-Ausgang des externen Gerätes mit der Buchse **COAXIAL**.
2. Drücken Sie die Taste , um den TV-Soundstand einzuschalten und schalten Sie auch das externe Gerät ein.
3. Für die Wiedergabe drücken Sie die Taste **COAXIAL** auf der Fernbedienung des TV-Soundstand.
4. Starten Sie dann die Wiedergabe am externen Gerät.
Die Lautstärke kann über das externe Gerät und den TV-Soundstand eingestellt werden.

HINWEIS: Es kann sinnvoll sein, die Lautstärke am externen Gerät auszuschalten und den Ton nur über den TV-Soundstand zu hören.

5. Schalten Sie beide Geräte aus, bevor Sie die Verbindung wieder trennen.

6.3 AUX-ANSCHLÜSSE (BILD D)

Über die Buchsen **AUX 1/AUX 2** können Sie z. B. den Kopfhörer- oder den Stereoausgang Ihres Fernsehers anschließen. Das Kabel muss an einem Ende einen 3,5 mm Klinkenstecker für die Buchse **AUX 1/AUX 2** haben. Welcher Stecker sich am anderen Ende befinden muss, hängt vom Audio-Ausgang des externen Gerätes ab.
(Ein Audiokabel 3,5 mm Klinkenstecker auf 3,5 mm Klinkenstecker wird mitgeliefert.)

TV-Soundstand

Externe Geräte anschließen

1. Verbinden Sie mit einem Audiokabel den Audio-Ausgang des externen Gerätes mit einer der Buchsen **AUX 1/AUX 2**.
2. Drücken Sie die Taste , um den TV-Soundstand einzuschalten und schalten Sie auch das externe Gerät ein.
3. Für die Wiedergabe drücken Sie die Taste **AUX 1** oder **AUX 2** auf der Fernbedienung des TV-Soundstand.
4. Starten Sie dann die Wiedergabe am externen Gerät.
Die Lautstärke kann über das externe Gerät und den TV-Soundstand eingestellt werden.

HINWEISE:

- Es kann sinnvoll sein, die Lautstärke am externen Gerät auszuschalten und den Ton nur über den TV-Soundstand zu hören.
 - Einige Fernsehgeräte schalten alle Tonausgänge aus, wenn ein Stecker in den Kopfhörerausgang gesteckt wurde.
5. Schalten Sie beide Geräte aus, bevor Sie die Verbindung wieder trennen.

HINWEIS: Ist die Wiedergabe verzerrt, kann es daran liegen, dass die Lautstärke am externen Gerät zu hoch eingestellt ist. Regeln Sie die Lautstärke am externen Gerät herunter und erhöhen Sie stattdessen die Lautstärke am TV-Soundstand.



7. STROMVERSORGUNG

Batterie der Fernbedienung einlegen/wechseln



GEFAHR! Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Typ.

HINWEIS: Die Fernbedienung wird mit einer eingelegten Batterie geliefert. Ziehen Sie vor dem ersten Einsatz den Kunststoffstreifen aus der Fernbedienung.

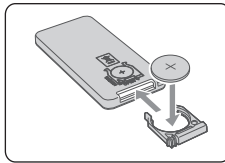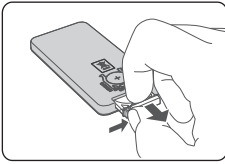

1. Drücken Sie den kleinen Hebel an der Seite des Batteriefachdeckels etwas in Richtung Mitte und anschließend schieben Sie den Batteriefachdeckel in Pfeilrichtung von der Fernbedienung herunter.
2. Legen Sie die Batterie (CR2025 3V) ein, bzw. tauschen Sie die alte Batterie gegen eine neue. Der Pluspol (+) der Batterie muss nach oben zeigen.
3. Schließen Sie das Batteriefach.

Netzanschluss

1. Schließen Sie alle Geräte an, bevor Sie die Stromversorgung herstellen.
 2. Stecken Sie das flache Ende des Netzsteckers in den Anschluss **AC 230 V ~ 50 Hz** am Gerät.
 3. Stecken Sie den Netzstecker in eine gut zugängliche Steckdose, deren Spannung der Angabe auf dem Typenschild entspricht. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen weiterhin gut zugänglich sein.
- **HINWEIS:** Um das Gerät vom Netz zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

8. BEDIENUNG

Dieses Kapitel stellt die Grundbedienung des TV-Soundstand vor. Alle Einstellungen können Sie bequem mit der Fernbedienung vornehmen. Die Grundfunktionen können Sie auch mit den Tasten am Gerät ausführen. In der Anleitung wird in der Regel die Bedienung mit der Fernbedienung beschrieben.

8.1 FERNSEHER EIN- UND AUSSCHALTEN

- Hinten links befindet sich der Hauptschalter. Mit diesem schalten Sie das Gerät ein (**I**) und aus (**O**). Wenn das Gerät mit dem Hauptschalter ganz ausgeschaltet wurde, leuchten keine LEDs auf der Frontseite.

HINWEISE:

- Wurde das Gerät mit dem Hauptschalter ausgeschaltet, kann es nicht mit der Fernbedienung eingeschaltet werden.
- Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

8.2 STAND-BY EIN-/AUSSCHALTEN

- Wenn sich das Gerät im Stand-by-Modus befindet (Stand-by LED leuchtet rot), drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung. Das Gerät schaltet sich mit der letzten eingestellten Betriebsart / gewählten Signalquelle ein.
- Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung, um das Gerät wieder in den Stand-by-Modus zu schalten. Die Kontrollleuchte leuchtet rot.

HINWEISE:

- Wenn das Gerät ca. 15 Minuten kein Signal empfängt, schaltet es sich automatisch in den Stand-by-Modus.
- Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

8.3 QUELLEN AUFRUFEN

Um auf die unterschiedlichen Tonquellen umzuschalten, verwenden Sie die Fernbedienung oder die Taste  am Gerät.

Tonquelle angeschlossen an/ über	Auf der Fernbedienung drücken	verhalten der LEDs
HDMI ARC	HDMI ARC	die HDMI ARC / COAXIAL LED
COAXIAL	COAXIAL	- leuchtet, wenn COAXIAL gewählt wurde - blinkt, wenn HDMI ARC gewählt wurde
AUX 1 / AUX 2	AUX 1 oder AUX 2	die AUX LED - leuchtet, wenn AUX 1 gewählt wurde - blinkt, wenn AUX 2 gewählt wurde
Bluetooth- Verbindung	BT	blaue LED - blinkt, wenn noch kein Gerät angeschlossen ist. - leuchtet dauerhaft bei bestehender Verbindung

- Am Gerät drücken Sie die Taste  so oft, bis die entsprechende LED wie gewünscht leuchtet/blinkt.

8.4 LAUTSTÄRKE REGELN

- Verwenden Sie die Tasten **VOL +/-**, um die Lautstärke einzustellen. Wenn die maximale oder minimale Lautstärke erreicht ist, blinkt die Indikator-LED einmal.
- Am Gerät drücken Sie die Tasten **+/-**, um die Lautstärke zu verstellen.
- Drücken Sie die Taste **MUTE**, um den Ton vorübergehend auszuschalten. Mit der Taste **MUTE** oder den Tasten **VOL +/-** schalten Sie den Ton wieder ein.

Ton und Verbindungsarten

Je nachdem, mit welcher Verbindung Sie den Ton vom Fernseher zum TV-Soundstand übertragen kann die Toneinstellung nur am TV-Soundstand oder auch am Fernseher eingestellt werden. Dies kann auch von Fernseher zu Fernseher unterschiedlich sein.

- Wenn Sie mit einem HDMI (ARC) Fernseher arbeiten und dieser über ein HDMI (ARC)-Kabel mit dem TV-Soundstand verbunden ist, können Sie die Lautstärke über die Fernbedienung des Fernsehers oder die Fernbedienung des TV-Soundstands regeln. In beiden Fällen wird nur die Lautstärke am TV-Soundstand geändert.
- Wenn Sie mit einem Audiokabel einen der Ausgänge **AUX 1** oder **AUX 2** mit dem Fernseher verbunden haben, regeln Sie die Lautstärke der Geräte immer mit den jeweils eigenen Fernbedienungen.

8.5 EQUALIZER EINSTELLEN

Um den Ton Ihren Wünschen anzupassen, gibt es drei verschiedene Equalizer. Diese können direkt durch Drücken der entsprechenden Taste aufgerufen werden. Welche EQ-Einstellung aktiv ist, sehen Sie an der Equalizer-LED.

Equalizer	Taste drücken	verhalten der EQ-LED
für Spielfilme	MOVI	LED leuchtet dauerhaft
für Musik	MUSIC	LED blinkt (Standardeinstellung)
kein Equalizer	FLAT	LED aus

9. BLUETOOTH-VERBINDUNG HERSTELLEN

Die Funktechnik Bluetooth ermöglicht es, mit dieser Schnittstelle ausgerüsteten Geräten, kabellos Daten zu übertragen. Sie können z. B. von einem mit Bluetooth ausgerüsteten Mobiltelefon dort gespeicherte Musikdateien abspielen und mit dem TV-Soundstand wiedergeben. Die Reichweite zwischen den gekoppelten Geräten kann bis zu 8 Metern betragen.

1. Drücken Sie die Taste , um den TV-Soundstand einzuschalten und schalten Sie auch das externe Gerät ein.
2. Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **BT**, um die Betriebsart Bluetooth zu wählen. Die blaue LED blinkt.
3. Aktivieren Sie die Bluetooth-Verbindung des Abspielgerätes. Das Abspielgerät sucht nun nach Geräten, mit denen es sich verbinden kann.
4. Das Abspielgerät sollte nun die Geräteerkennung *TVS 254* empfangen.
 - Stellen Sie nun am Abspielgerät die Verbindung zum TV-Soundstand her. Aktivieren Sie dazu die Meldung *TVS 254* auf dem Abspieler.
5. Wenn die Verbindung hergestellt ist, erscheint z. B. die Meldung „Verbunden“ auf dem Abspielgerät, der Soundstand meldet „*Paired*“, die blaue LED leuchtet dauerhaft.
6. Starten Sie die Wiedergabe am Bluetooth-Abspieler.

Die Lautstärke kann über das externe Gerät und den TV-Soundstand eingestellt werden.

Neue BT-Verbindung herstellen

Wenn Sie eine Bluetooth-Verbindung beenden wollen, um ein anderes Bluetooth-Gerät mit dem TV-Soundstand zu verbinden, gehen Sie so vor:

1. Drücken und halten Sie für ca. 2 Sekunden die Taste  **II/PAIR**, um die bestehende Verbindung zu beenden und den Pairing-Modus zu aktivieren. Sie hören „Pairing“. Die blaue LED blinkt.
2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Verbindung des anderen Abspielgerätes und gehen Sie wie oben beschrieben vor.

HINWEISE:

Wenn kein anderer Bluetooth-Abspieler innerhalb von zwei Minuten mit dem TV-Soundstand verbunden wird, wird wieder die Verbindung zum ersten Gerät hergestellt.

BT-Verbindung beenden

- Schalten Sie eines der Geräte aus.
- Verlassen Sie bei einem der verbundenen Geräte den Bluetooth-Modus.
- Wenn die Entfernung zwischen den Geräten mehr als 8 Meter beträgt wird die Verbindung unterbrochen.

HINWEISE:

- Falls beim Koppeln ein Code eingegeben werden muss, dann verwenden Sie „0000“. Geben Sie diesen Code am Abspielgerät ein.
- Ist die Wiedergabe verzerrt, kann es daran liegen, dass der Audiopegel am Abspielgerät zu hoch eingestellt ist. Regeln Sie die Lautstärke am Abspielgerät herunter und erhöhen Sie stattdessen die Lautstärke an dem TV-Soundstand.
- Es kann sein, dass nicht alle Bluetooth-Geräte verbunden werden können.

Steuerung

Funktion	
Start	► II/PAIR drücken
Pause	► II/PAIR drücken: die Wiedergabe wird gestoppt
nächster Titel	►►I, drücken
Titel neu starten	I◄◄, 1x drücken
vorheriger Titel	I◄◄, 2x drücken

Gesprächsfunktionen

Wurde ein Smartphone über Bluetooth mit dem TV-Soundstand verbunden, wird die Musik bei einem Anruf stumm geschaltet. Der Klingelton wird über das Smartphone ausgegeben.

- Nehmen Sie den Anruf normal am Smartphone entgegen. Der Ton wird über das Smartphone wiedergegeben.

Wenn das Gespräch beendet ist, startet die Wiedergabe in der Regel automatisch.

10. REINIGUNG



GEFAHR! Trennen Sie das Gerät vor dem Reinigen vom Netz. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Gerät eindringt.

VORSICHT: Lösungsmittel, Spiritus, Verdünnungen usw. dürfen nicht verwendet werden, sie können die Oberfläche des Gerätes beschädigen.

Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Diese könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen.

Gehäuse

Reinigen Sie das Gehäuse mit einem leicht feuchten Tuch.

11. PROBLEMLÖSUNGEN

Sollte Ihr Gerät einmal nicht wie gewünscht funktionieren, gehen Sie bitte erst diese Checkliste durch. Vielleicht ist es nur ein kleines Problem, das Sie selbst beheben können.



GEFAHR! Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selbstständig zu reparieren. Wenn Sie den Fehler nicht beheben können, wenden Sie sich an unser Service-Center.

Fehler	Mögliche Ursachen/Maßnahmen
Keine Funktion / keine LED	- Ist das Gerät über den Hauptschalter ausgeschaltet? - Ist das Gerät an das Stromnetz angeschlossen?
Kein Ton	- Wurde der Ton an einem der angeschlossenen Geräte stummgeschaltet? - Haben Sie die richtige Betriebsart gewählt? - Prüfen Sie die Kabel/Bluetooth-Verbindung.
Kein Ton bei HDMI ARC-Verbindung	- Hat Ihr Fernseher die ARC-Funktion? - Muss im Menü Ihres Fernsehers auf die Ausgabe von ARC-Signal umgestellt werden? Schauen Sie in die Anleitung Ihres Fernsehers. - Wurde die Ausgabe des Audiosignals auf PCM Ton eingestellt?
Keine Reaktion auf Tastenbefehle jeder Art	- In diesem seltenen Fall benötigt das Gerät einen Softwareneustart. Schalten Sie es am Hauptschalter aus und wieder ein. - Sind die Batterien der Fernbedienung leer? Wechseln Sie ggf. die Batterien.
Lautes Brummen	- Überprüfen Sie bitte, ob sämtliche Verbindungskabel korrekt verbunden sind.


Keine Bluetooth-Verbindung	- Ist Ihr mobiles Gerät Bluetooth-fähig? Lesen Sie die Bedienungsanleitung des mobilen Gerätes. - Kontrollieren Sie die Einstellungen. - Aktivieren Sie ggf. Bluetooth. - Kontrollieren Sie, ob das TV-Soundstand in der Liste der gefundenen Geräte auftaucht. Wenn nicht, verbinden Sie die Geräte neu.
----------------------------	--

12. ENTSORGEN

Die Verpackung bewahren Sie nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf. Danach entsorgen Sie sie bitte umweltgerecht. Das Gerät muss – gemäß der Entsorgungsrichtlinie 2012/19/EU – einer geordneten Entsorgung zugeführt werden. Kunststoffe und Elektronikteile müssen einer Wiederverwertung zugeführt werden. Erkundigen Sie sich bei Ihrer zuständigen Entsorgungsstelle. Verbrauchte Batterien müssen sachgerecht entsorgt werden. Zu diesem Zweck stehen im batterievertreibenden Handel sowie bei den kommunalen Sammelstellen entsprechende Behälter zur Batterie-Entsorgung bereit.

Sie als Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde, Ihres Stadtteils oder im Handel abzugeben.

Nur so können Batterien und Akkus einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden. Batterien und Akkus, die mit den aufgeführten Buchstaben versehen sind, beinhalten u. a. folgende Schadstoffe: Cd (Cadmium), Hg (Quecksilber), Pb (Blei).



13. TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten	
Netzspannung:	230 V ~ 50 Hz
Schutzklasse:	II 
Leistungsaufnahme:	Maximal ca. 50 W
In Standby:	ca. 0,4 W
Ton	
Audioausgangsleistung:	2x 15 W + 30 W Subwoofer
Anschlüsse	
Ton:	
HDMI ARC	HDMI Kabel
COAXIAL	COAXIAL-Kabel
AUX 1	3,5 mm Klinkenstecker
AUX 2	3,5 mm Klinkenstecker
USB	nur für Servicezwecke
Fernbedienung	
Batterie:	1x CR2025 3V
LED-Klasse:	RG0
Allgemeines	
Abmessungen (B x T x H):	ca. 525 x 300 x 75 mm
Umgebungsbedingungen:	Betriebstemperatur: 5 °C – 35 °C
Gewicht:	ca. 3.670 g

Technische Änderungen vorbehalten.