

TEVION®

Bedienungsanleitung

Universalfernbedienung

10 in 1

UFB 214



Mit dem Kauf dieses TEVION®-Produkts gelangen Sie nicht nur in den Genuss der Herstellergarantie, sondern werden zusätzlich von unseren engagierten Mitarbeitern über die Hotline und den Web-Support unterstützt.

XI / 21 / 2011

KUNDENDIENST
☎ 01805-000136* 🌐 www.gt-support.de
* 14 Ct./Min. im Festnetz der Deutschen Telekom.
Anrufe aus dem Mobilfunknetz kosten bis zu 42 Ct./Min.
MODELL: UFB 214

• 2 x AAA
Markenbatterien
• Standfuß

3
JAHRE
GARANTIE

Inhalt


1. Übersicht	2
2. Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen!	3
3. Sicherheitshinweise	3
4. Lieferumfang	5
5. Batterien einlegen	5
6. Erste Einstellungen	5
7. Fernbedienung auf Geräte abstimmen ..	6
7.1 Gerätecodes aus Herstellerliste	7
7.2 Gerätecodes aus Codeliste	8
7.3 Automatische Codesuche	9
7.4 Tastenbelegung „lernen“	9
7.5 Code für Geräte zurücksetzen	10
8. Besondere Einstellungen	11
9. Makrofunktion	13
10. Timerfunktion	15
11. Lieblingssender speichern / aufrufen ..	16
12. Reinigung	17
13. Problemlösungen	18
14. Hinweis zur Konformitätserklärung	18
15. Entsorgen	19
16. Technische Daten	19
17. Codeliste	20
17.1 Fernsehgeräte (Taste TV)	20
17.2 DVD-Player (Taste DVD)	34
17.3 Blu-ray / HD-DVD (Taste BD)	41
17.4 Videorekorder (Taste VCR)	42
17.5 Set-Top-Boxen (Taste STB)	47
17.6 Satelliten-Receiver (Taste SAT)	51
17.7 Zuspielderäte (Taste AUX)	64
17.8 CD-Player (Taste CD)	65
17.9 Verstärker (Taste AMP)	67
18. Garantiebedingungen	70

Bitte aufklappen

TEVION®

Bitte aufklappen

1. ÜBERSICHT

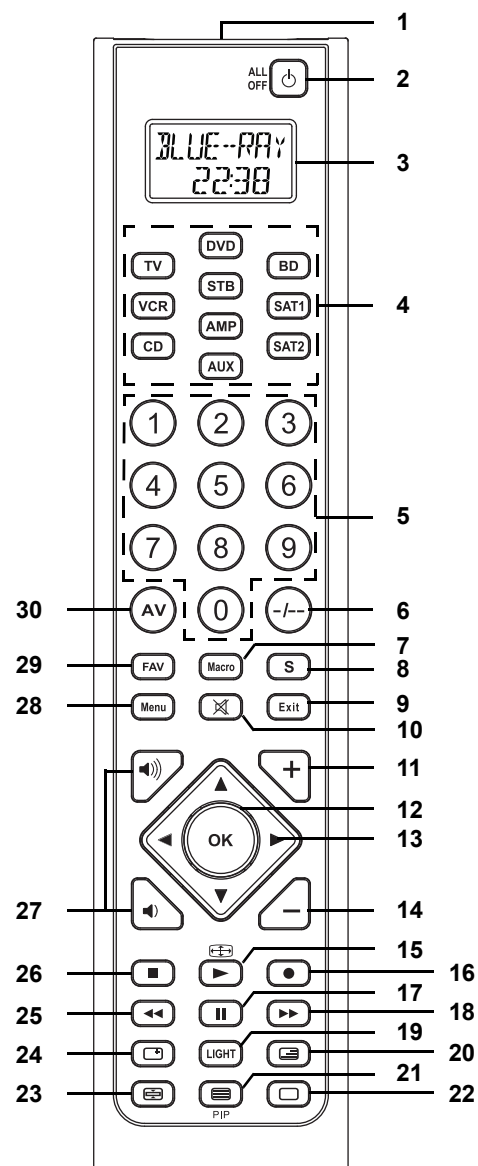

Ohne Abbildung: Standfuß, Batterien

Legende

- | | | |
|-----|---|---|
| 1. | | Infrarotsender |
| 2. | ALL OFF | alle Geräte in Stand-by schalten // aus Stand-by einschalten |
| 3. | | LC-Display: Anzeige von Symbolen und Klarschrift |
| 4. | DVD
TV
BD
STB
VCR
SAT1
AMP
CD
SAT2
AUX
0...9 | Geräteart auswählen:
DVD-Player/-Recorder
Fernsehgerät
Blue-ray-Videoplayer/-recorder
Set-Top-Box
Videorecorder
Satellitenanlage 1
Verstärker
CD-Player
Satellitenanlage 2
Zuspielgerät |
| 5. | | Zifferntasten zur Eingabe von z.B. Code / Titel-/Kapitelnummern |
| 6. | -/-- | vor der Eingabe mehrstelliger Zahlen drücken |
| 7. | Macro | Taste und Zifferntasten 1-6 drücken, um programmierte Macros auszuführen |
| 8. | S | kurz drücken: zwischen Uhrzeit und Datum umschalten // ca. 3 Sekunden drücken: Setup-Menü aufrufen |
| 9. | Exit | im Setup-Menü jeweils einen Schritt zurück |
| 10. | | Stummschalttaste: schaltet den Ton aus und ein |
| 11. | + | nächster Programmplatz |
| 12. | OK | Eingabe bestätigen |
| 13. | | Cursortasten: im Setup-Menü navigieren |
| 14. | - | vorheriger Programmplatz |
| 15. | | Wiedergabe starten // S und danach Taste drücken: Bildformate (z.B. 16:9, 4:3) umschalten |
| 16. | | Aufnahme starten |
| 17. | | Pause |
| 18. | | schneller Vorlauf |
| 19. | LIGHT | Display-/Tastenbeleuchtung ein-/ausschalten |
| 20. | | Videotext transparent schalten |
| 21. | | Videotext einschalten // S und danach Taste drücken: Bild-in-Bild ein-/ausschalten |
| 22. | | Videotext ausschalten |
| 23. | | automatischen Seitenwechsel des Videotextes anhalten/zulassen |
| 24. | | Programminformation anzeigen |
| 25. | | schneller Rücklauf |
| 26. | | Wiedergabe stoppen |
| 27. | | Ton lauter/leiser |
| 28. | Menu | Menü von Medien, z. B. einer DVD, aufrufen |
| 29. | FAV | Favoritenliste aufrufen |
| 30. | AV | TV: Auf Kanal AV oder Eingangsquelle umschalten |

Globaltronics Service Center
c/o Teknihall Elektronik GmbH
Breitefeld 15
64839 Münster
Hotline: **01805 - 000136***
365 Tage im Jahr - von Montag bis Sonntag
Fax: **01805 258 619***
Web: www.gt-support.de
Mail: GT-support@servicecenter-muenster.de
Aus dem Ausland erreichen Sie den Service unter:
+0049 6071 3902908**

*14 Ct./Min. im Festnetz der Deutschen Telekom. Anrufe aus dem Mobilfunknetz kosten bis zu 42 Ct./Min.
**Die Kosten für Anrufe aus dem Ausland, erfragen Sie bitte bei Ihrem lokalen Anschlussbetreiber, Ihrem Netzbetreiber.

TEVION®

Garantiekarte

10 in 1 Universal-fernbedienung UFB 214

Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg zusammen mit der Garantiekarte auf.

Name, Vorname _____

Straße _____

PLZ und Ort _____

mit Vorwahl _____

Kaufdatum _____

Kaufort _____

Detaillierte Fehlerangabe:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

GLOBALTRONICS SERVICE CENTER
c/o Teknihall Elektronik GmbH
Breitefeld 15, 64839 Münster
GT-support@servicecenter-muenster.de

XI / 21 / 2011

KUNDENDIENST 01805-000136* www.gt-support.de *14 Ct./Min. im Festnetz der Deutschen Telekom. Anrufe aus dem Mobilfunknetz kosten bis zu 42 Ct./Min. MODELL: UFB 214	• 2x AAA Markenbatterien • Standfuß	3 JAHRE GARANTIE
---	--	---

2. **HERZLICHEN DANK FÜR IHR VERTRAUEN!**

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrer neuen Tevion 10 in 1 Universalfernbedienung und sind überzeugt, dass Sie mit diesem modernen Gerät zufrieden sein werden.

Um eine stets optimale Funktion und Leistungsbereitschaft Ihrer 10 in 1 Universalfernbedienung zu garantieren und um Ihre persönliche Sicherheit zu gewährleisten:

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung gründlich durch und befolgen Sie vor allen Dingen die Sicherheitshinweise!

Alle Tätigkeiten an und mit diesem Gerät dürfen nur so weit ausgeführt werden, wie sie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind.
Bewahren Sie diese Anleitung auf.
Falls Sie die 10 in 1 Universalfernbedienung einmal weitergeben, legen Sie diese Bedienungsanleitung dazu.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer neuen 10 in 1 Universalfernbedienung.

3. **SICHERHEITSHINWEISE**

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist dafür vorgesehen, die wichtigsten Funktionen an bis zu 10 Geräten fernzubedienen. Das Gerät ist für den privaten Gebrauch konzipiert und nicht für die gewerbliche Nutzung geeignet.

Hinweise in dieser Anleitung

Falls erforderlich, finden Sie folgende Hinweise in dieser Bedienungsanleitung:



GEFAHR! Hohes Risiko: Missachtung der Warnung kann Schaden für Leib und Leben verursachen.

WARNING! Mittleres Risiko: Missachtung der Warnung kann Verletzungen oder schwere Sachschäden verursachen.

VORSICHT: geringes Risiko: Missachtung der Warnung kann leichte Verletzungen oder Sachschäden verursachen.

HINWEIS: Sachverhalte und Besonderheiten, die im Umgang mit dem Gerät beachtet werden sollten.

Allgemeine Hinweise

- Verpackungsmaterial ist kein Kinderspielzeug. Kinder dürfen nicht mit den Kunststoffbeuteln spielen. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zustän-

dige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.

- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Umgebungsbedingungen

- Schützen Sie das Gerät vor Staub, Verschmutzungen und Feuchtigkeit.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und schützen Sie es vor Stößen.
- Möbel sind mit einer Vielzahl von Materialien beschichtet und werden mit unterschiedlichen Pflegemitteln behandelt. Manche dieser Stoffe können Bestandteile enthalten, die Silikonfüße angreifen und aufweichen. Legen Sie ggf. eine Unterlage unter den Standfuß.

Bei Störungen

- Beschädigte Geräte bzw. beschädigte Zubehörteile dürfen nicht mehr verwendet werden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Beschädigungen am Gehäuse aufweist. Reparaturen am Gerät dürfen ausschließlich vom Service Center vorgenommen werden.

Batterien

- Batterien können beim Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie deshalb Batterien und Fernbedienung für Kleinkinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Wenn Batteriesäure ausgelaufen ist, vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie bei Kontakt mit der Säure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Nehmen Sie verbrauchte Batterien immer sofort aus der Fernbedienung heraus, da diese auslaufen und somit Schäden verursachen können.
- Reinigen Sie Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen von Batterien.
- Beachten Sie beim Einlegen der Batterien die richtige Polarität.
- Ersetzen Sie immer jeweils beide Batterien.
- Setzen Sie nur Batterien des gleichen Typs ein, verwenden Sie keine unterschiedlichen Typen oder gebrauchte und neue Batterien miteinander.
- Entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen wollen. Die Batterien könnten auslaufen und das Gerät beschädigen.
- Setzen Sie Batterien keinen extremen Bedingungen aus. Legen Sie z. B. die Fernbedienung nicht auf Heizkörpern ab und setzen Sie sie nicht direkter Sonneneinstrahlung aus. Es besteht ansonsten erhöhte Auslaufgefahr.
- Batterien dürfen nicht geladen oder mit anderen Mitteln reaktiviert, nicht auseinandergenommen, ins Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.

Reinigung und Pflege

- Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuern- den Reinigungsmittel. Diese könnten die Oberflä- che des Gerätes beschädigen.

4. LIEFERUMFANG

1x Universalfernbedienung
1x Standfuß
2x Batterie 1,5 V LR03 AAA
1x Bedienungsanleitung

5. BATTERIEN EINLEGEN

1. Nehmen Sie den Batteriefachdeckel auf der Unterseite der Universalfernbedienung ab.
2. Legen Sie die zwei Batterien in das Batteriefach ein. Beachten Sie dabei die Polarität (+/-), wie im Batteriefach abgebildet.
3. Setzen Sie den Deckel des Batteriefachs wieder ein und schließen Sie ihn.

6. ERSTE EINSTELLUNGEN

Nach erfolgreicher Zuweisung des Gerätecodes funktionieren die Tasten der Universalfernbedienung so, wie Sie es von der Original-Fernbedienung des Gerätes gewohnt sind.

HINWEISE:

- Führen Sie Eingaben im Menü zügig durch. Wenn Sie während der Eingabe ca. 15 Sekunden lang keine Taste drücken, wird die Eingabe auto- matisch ohne Speichern beendet.
- Wiederholtes Drücken der Taste **Exit** führt Sie im Setup-Menü jeweils einen Schritt zurück.

Menüsprache einstellen

Sie haben 5 verschiedene Sprachen für das Setup- Menü der Fernbedienung zur Auswahl: Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch oder Italienisch.

1. Drücken Sie die Taste **S** ca. 3 Sekunden. Das Einstellmenü startet in der aktuell eingestellten Sprache. Nach dem ersten Einschalten erscheint auf Deutsch *SPRACHE EINST.*
2. Drücken Sie **OK**. Im Display erscheint eine der zur Auswahl stehenden Sprachen.
3. Wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** die gewünschte Sprache und drücken Sie **OK**. Die gewünschte Sprache ist eingestellt.

Zeit einstellen und aufrufen

1. Drücken Sie die Taste **S** ca. 3 Sekunden. *SPRACHE EINST* erscheint im Display.

2. Wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** *SYSTEM EINST* und drücken **OK**. *ZEIT EINST* erscheint im Display.
3. Drücken Sie **OK**. *ZEIT* erscheint im Display und das Uhrzeitformat *24 HR* blinkt.
4. Stellen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** das Uhrzeitformat ein und drücken **OK**. Die Stundenanzeige blinkt.
5. Stellen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** die Stunden ein und drücken **OK**. Die Minutenanzeige blinkt.
6. Stellen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** die Minuten ein und drücken **OK**. *ZEIT EINST* erscheint im Display.

Die Uhrzeit ist eingestellt und wird auf dem Display angezeigt.

HINWEIS: Das Halten der Tasten **▲** oder **▼** bewirkt den schnellen Durchlauf der Ziffern.

Datum einstellen

1. Drücken Sie die Taste **S** ca. 3 Sekunden. *SPRACHE EINST* erscheint im Display.
2. Wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** *SYSTEM EINST* und drücken **OK**. *ZEIT EINST* erscheint im Display.
3. Wählen Sie mit der Taste **▼** *DATUM EINST* und drücken **OK**. *2011* blinkt im Display.
4. Wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** das Jahr und drücken **OK**.
5. Wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** den Monat und drücken **OK**.
6. Wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** den Tag und drücken **OK**.

Das Datum ist eingestellt. Drücken Sie 2x die Taste **EXIT**, um zum Ausgangsmenü zurückzukehren. Jetzt wird im Display der aktuelle Wochentag und die Uhrzeit angezeigt. Durch kurzen Druck auf die Taste **S** wechselt die Anzeige für einige Sekunden zum Datum *D* im Format Monat/Tag.

HINWEIS: Das Halten der Tasten **▲** oder **▼** bewirkt den schnellen Durchlauf der Ziffern.

7. FERNBEDIENUNG AUF GERÄTE ABSTIMMEN

HINWEISE:

- Schalten Sie nur jeweils das Gerät ein, welches Sie mit der Universalfernbedienung abstimmen möchten. Eingeschaltete Geräte könnten andernfalls während der Abstimmung auf die Fernbedienung reagieren.
- Legen Sie ggf. Medien, z. B. eine DVD, in Ihr Wiedergabegerät ein, um die Funktion von Tasten der Universalfernbedienung prüfen zu können.
- Notieren Sie sich den für ein Gerät erfolgreich getesteten Code, um diesen zu einem späteren Zeitpunkt direkt eingeben zu können.
- Führen Sie Eingaben im Menü zügig durch. Wenn Sie während der Eingabe ca. 15 Sekunden lang keine Taste drücken, wird die Eingabe automatisch ohne Speichern beendet.

- Wiederholtes Drücken der Taste **Exit** führt Sie im Menü jeweils einen Schritt zurück.
- Sie können die 10 Tasten für die Gerätearten für jede beliebige Geräteart programmieren. Wenn Sie z. B. keinen zweiten Sat-Receiver, aber zwei DVD-Player besitzen, können Sie die Taste **SAT2** für den zweiten DVD-Player programmieren.
HINWEIS: Sie müssen den Code zurücksetzen, wenn Sie diese Taste für die ursprüngliche Nutzung verwenden wollen (siehe "Code für Geräte zurücksetzen" auf Seite 10).

Bevor Sie die 10 in 1 Universalfernbedienung mit Ihren Geräten nutzen können, muss sie auf die Geräte abgestimmt werden. Sie können die Universalfernbedienung auf verschiedene Arten abstimmen:

- Auswahl des Gerätecodes aus der Herstellerliste (Liste ist auf der Fernbedienung gespeichert)
- Direkte Eingabe des Gerätecodes mithilfe der Codeliste (Liste in der Bedienungsanleitung)
- Automatische Codesuche nach Geräteart
- Tastenbelegung von Original-Fernbedienung „lernen“

Für die meisten Geräte ist die Auswahl des Gerätecodes aus der Herstellerliste die schnellste Art der Abstimmung.

7.1 GERÄTECODES AUS HERSTELLERLISTE

1. Drücken Sie die Taste für die Geräteart, die zu dem abzustimmenden Gerät passt, z. B. **TV** für Ihren Fernseher. Im Display wird bei gedrückter Taste der aktuell gespeicherte Code angezeigt.
2. Drücken Sie die Taste **S** ca. 3 Sekunden. *SPRACHE EINST* erscheint im Display.
3. Wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** *CODE EINST* und drücken **OK**. *EINGABE CODE* erscheint im Display.
4. Wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** *MARKE CODE* und drücken **OK**. Im Display erscheint der erste Herstellername.
5. Mit der Taste **◀** oder **▶** suchen Sie den Herstellernamen des Gerätes aus.
 Um sich in der alphabetisch geordneten Liste schneller zum Herstellernamen zu bewegen, können Sie eine der Zifferntasten **2 - 9** drücken.
2 -> A, 3 -> D, 4 -> G, 5 -> J, 6 -> M, 7 -> P, 8 -> T und 9 -> W. (Drücken Sie z. B. für einen TEVION-Fernseher die Taste **8** und navigieren mit der Taste **▶** weiter in der Liste, bis TEVION erscheint.)
6. Im Display erscheint zusammen mit dem Herstellernamen der erste vierstellige Code. Testen Sie diesen Code, indem Sie die Tasten der Universalfernbedienung ausprobieren. Testen Sie alle Tasten, die Sie später benutzen wollen, außer:
 - den Tasten für die Geräteart (z. B. **TV, DVD, etc.**)
 - den Cursortasten **◀▶▲▼**
 - der Taste **OK**
 - der Taste **Exit**

- den Zifferntasten **0...9**
 - der Taste **-/** für die Eingabe mehrstelliger Zahlen
 - der Taste **S**
7. Wenn das Gerät auf die meisten Tastendrücke richtig reagiert, speichern Sie diesen Code, indem Sie **OK** drücken. Anderenfalls wählen Sie einen anderen Code des Herstellers mit der Taste **▲** oder **▼** aus.

Wiederholen Sie diese Schritte 1. bis 7. für alle Geräte, die Sie mit der Universalfernbedienung bedienen wollen.

7.2 GERÄTECODES AUS CODELISTE

1. Entnehmen Sie der beiliegenden Liste einen Code für den verwendeten Gerätetyp und Hersteller.
2. Drücken Sie die Taste für die Geräteart, die zu dem abzustimmenden Gerät passt, z. B. **TV** für Ihren Fernseher. Im Display wird bei gedrückter Taste der aktuell gespeicherte Code angezeigt.
3. Drücken Sie die Taste **S** ca. 3 Sekunden. *SPRACHE EINST* erscheint im Display.
4. Wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** *CODE EINST* und drücken **OK**. *EINGABE CODE* erscheint im Display.
5. Drücken Sie **OK**. Im Display erscheint der verwendete vierstellige Code. Die erste Ziffer des Codes blinkt.
6. Geben Sie den Code aus der Liste mit den Zifferntasten **0...9** ein. Nach Eingabe der vierten Ziffer blinkt der ganze Code. Testen Sie diesen Code, indem Sie die Tasten der Universalfernbedienung ausprobieren. Testen Sie alle Tasten, die Sie später benutzen wollen, außer:
 - den Tasten für die Geräteart (z. B. **TV**, **DVD**, etc.)
 - den Cursortasten **◀▶▲▼**
 - der Taste **OK**
 - der Taste **Exit**
 - den Zifferntasten **0...9**
7. Wenn das Gerät auf die meisten Tastendrücke richtig reagiert, speichern Sie diesen Code, indem Sie **OK** drücken. Anderenfalls suchen Sie den nächsten Code des Herstellers aus der Liste. Wählen Sie mit der Taste **◀** oder **▶** eine Ziffer des Codes und überschreiben diese mit eine der Zifferntasten **0...9**.
8. Wenn der eingegebene Code gültig ist, erscheint kurz *OK* im Display und das Setup-Menü wird automatisch verlassen. Erscheint *FEHLER* im Display, ist der Code ungültig und Sie wiederholen die Schritte 6. bis 7.
9. Verlassen Sie das Menü, indem Sie **Exit** drücken.

7.3 AUTOMATISCHE CODESUCHE

HINWEISE:

- Da der Suchlauf ggf. mehrere Minuten dauern kann, sollten Sie zuerst eine der anderen beiden Abstimmungsmethoden ausprobieren.
 - Der Suchlauf startet immer mit dem zuletzt gespeicherten Code.
1. Drücken Sie die Taste für die Geräteart, die zu dem abzustimmenden Gerät passt, z. B. **TV** für Ihren Fernseher.
 2. Drücken Sie die Taste **S** ca. 3 Sekunden. *SPRACHE EINST* erscheint im Display.
 3. Wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** *CODE EINST* und drücken **OK**. *EINGABE CODE* erscheint im Display.
 4. Wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** *SUCHE CODE* und drücken **OK**. Im Display erscheint *SUCHE ↑* und die Suche beginnt.
 5. Das Gerät sendet seine Codes an die Fernbedienung. Dies wird durch das Symbol für das Infrarotsignal angezeigt. Wenn sich das Gerät ausschaltet, drücken Sie **sofort** die Taste **OK**, um den gerade empfangenen Code zu speichern. *OK* erscheint im Display.
 6. Testen Sie diesen Code, indem Sie die Tasten der Universalfernbedienung ausprobieren. Testen Sie alle Tasten, die Sie später benutzen wollen, außer:
 - den Tasten für die Geräteart (z. B. **TV**, **DVD**, etc.)
 - den Cursortasten **◀▶▲▼**
 - der Taste **OK**
 - der Taste **Exit**
 - den Zifferntasten **0...9**

Wenn das Gerät auf die meisten Tastendrücke richtig reagiert, haben Sie wahrscheinlich den richtigen Code gefunden.

Sollte das Gerät nicht auf den Tastendruck der Fernbedienung reagieren, haben Sie wahrscheinlich die Taste **OK** nicht schnell genug gedrückt. Wiederholen Sie die Schritte 1. bis 6.

7.4 TASTENBELEGUNG „LERNEN“

Sollte eine Taste der Universalfernbedienung beim gewählten Gerät keine Funktion auslösen, kann die Belegung dieser Taste von der Original-Fernbedienung des Gerätes „gelernt“ werden.

HINWEISE:

- Verwenden Sie für beide Fernbedienungen frische Batterien.
 - Führen Sie die Übertragung der Infrarotsignale nicht in der Nähe anderer Leuchtmittel durch, insbesondere Energiesparlampen.
 - Die Taste **ALL OFF**  kann nicht mit anderen Funktionen belegt werden.
1. Legen Sie die Fernbedienungen auf eine ebene Unterlage. Richten Sie die Infrarotsender am oberen Ende der Fernbedienungen aufeinander aus. Der Abstand muss 2 - 5 cm betragen.

2. Drücken Sie die Taste für die Geräteart, die zu dem abzustimmenden Gerät passt, z. B. **TV** für Ihren Fernseher.
 3. Drücken Sie die Taste **S** ca. 3 Sekunden. *SPRACHE EINST* erscheint im Display.
 4. Wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** *LERNEN KONF* und drücken **OK**. *LERNEN EINST* erscheint im Display.
 5. Drücken Sie **OK**. Im Display erscheint *LERNEN TASTE*.
 6. Drücken Sie die Taste der Universalfernbedienung, die Sie belegen wollen. Im Display erscheint *LERNEN*.
 7. Drücken Sie so lange die Taste auf der Original-Fernbedienung, deren Belegung „gelernt“ werden soll, bis *ERFOLG* im Display erscheint.
- Wiederholen Sie die Schritte 6. und 7., wenn weitere Tastenbelegungen „gelernt“ werden sollen.
 - Sie können den Vorgang abbrechen, indem Sie wiederholt **Exit** drücken, während im Display *LERNEN TASTE* erscheint.

„Gelernte“ Tastenbelegungen für alle Gerätearten löschen

1. Drücken Sie die Taste **S** ca. 3 Sekunden. *SPRACHE EINST* erscheint im Display.
2. Wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** *LERNEN KONF* und drücken **OK**. *LERNEN EINST* erscheint im Display.
3. Wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** *LERNEN LÖSCH* und drücken **OK**. *BESTÄTIG LÖSCH* erscheint im Display.
4. Drücken Sie **OK**. Im Display erscheint *ERFOLG*. Die „gelernten“ Tastenbelegungen aller Gerätearten sind gelöscht.

7.5 CODE FÜR GERÄTE ZURÜCKSETZEN

Wenn Sie eine der 10 Tasten für die Geräteart eine Tastenbelegung für eine andere Geräteart zugewiesen haben (z. B. zweiter DVD-Player auf **SAT2**), können Sie den Gerätecode für diese Taste zurücksetzen.

1. Drücken Sie die Taste **S** ca. 3 Sekunden. *SPRACHE EINST* erscheint im Display.
2. Wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** *SYSTEM EINST* und drücken **OK**. *ZEIT EINST* erscheint im Display.
3. Wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** *SYSTEM RESET* und drücken **OK**. *ALLE RESET* erscheint im Display.
4. Wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** *MODUS RESET* und drücken **OK**. Das Display ist leer.
5. Drücken Sie die Taste für die Geräteart, z. B. **TV**. Im Display erscheint *ERFOLG*. Nach kurzer Zeit ist das Display wieder leer und Sie können weitere Gerätecodes zurücksetzen, indem Sie die entsprechende Taste für die Geräteart drücken oder Sie brechen mit **Exit** den Vorgang ab.

8. **BESONDERE EINSTELLUNGEN**

Lautstärke universell einstellen

Sie können die Änderung der Lautstärke und die Stummschaltung  einem bestimmten Gerät zuweisen. Die Einstellungen werden dann immer an diesem Gerät durchgeführt, unabhängig davon, welches Gerät zurzeit gewählt ist.

1. Drücken Sie die Taste **S** ca. 3 Sekunden.
SPRACHE EINST erscheint im Display.
2. Wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** *SYSTEM EINST* und drücken **OK**. *ZEIT EINST* erscheint im Display.
3. Wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** *VOL/STUM EINST* und drücken **OK**. *VOL ALLE EINST* erscheint im Display.
4. Drücken Sie **OK**. Im Display erscheint *VOL ALLE MODUS*.
5. Drücken Sie eine der 10 Tasten für die Geräteart, z. B. **TV** für Ihren Fernseher.
6. Bei erfolgreicher Einstellung erscheint *ERFOLG* im Display. Verfügt das gewählte Gerät nicht über einen Lautstärkeregler, erscheint *FEHLER VOL* und die Einstellung erfolgt weiterhin an dem Gerät, welches Sie jeweils gewählt haben. Anschließend kehrt die Anzeige zum Ausgangsmenü zurück.

Geräte von universeller Lautstärkeregelung ausnehmen

Wenn Sie die Lautstärkeregelung weiterhin an einem bestimmten Gerät vornehmen möchten, können Sie für dieses Gerät die universelle Lautstärkeregelung ausschließen.

1. Drücken Sie die Taste **S** ca. 3 Sekunden.
SPRACHE EINST erscheint im Display.
2. Wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** *SYSTEM EINST* und drücken **OK**. *ZEIT EINST* erscheint im Display.
3. Wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** *VOL/STUM EINST* und drücken **OK**. *VOL ALLE EINST* erscheint im Display.
4. Wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** *MODUSVOL EINST* und drücken **OK**.
5. Drücken Sie die gewünschte der 10 Tasten für die Geräteart, die Sie von der universellen Lautstärkeregelung ausschließen wollen.
6. Bei erfolgreicher Einstellung erscheint *ERFOLG* im Display. Verfügt das gewählte Gerät nicht über einen Lautstärkeregler, erscheint *FEHLER VOL* und die Einstellung erfolgt weiterhin universell. Anschließend kehrt die Anzeige zum Ausgangsmenü zurück.

Einstellung für universelle Lautstärkeregelung zurücksetzen

Sie können alle Einstellungen für die universelle Lautstärkeregelung zurücksetzen.

1. Drücken Sie die Taste **S** ca. 3 Sekunden.
SPRACHE EINST erscheint im Display.

2. Wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** *SYSTEM EINST* und drücken **OK**. *ZEIT EINST* erscheint im Display.
3. Wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** *VOL/STUM EINST* und drücken **OK**. *VOL ALLE EINST* erscheint im Display.
4. Wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** *VOL/STUM RESET* und drücken **OK**. Im Display erscheint *BESTÄTIG RESET*.
5. Drücken Sie erneut **OK**, um die Einstellungen zurückzusetzen (*ERFOLG* erscheint im Display) oder brechen Sie mit **Exit** den Vorgang ab. Anschließend kehrt die Anzeige zum Ausgangsmenü zurück.

Tasten für Wiedergabe einem bestimmten Gerät zuordnen

Sie können die Wiedergabetasten **►/II/■/◄◄/►►** und die Aufnahmetaste **●** einem bestimmten Gerät zuweisen. Die Wiedergabe wird dann von diesem Gerät durchgeführt, unabhängig davon, ob zurzeit z. B. Ihr Fernseher mit **TV** gewählt ist.

1. Drücken Sie die Taste **S** ca. 3 Sekunden. *SPRACHE EINST* erscheint im Display.
 2. Wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** *SYSTEM EINST* und drücken **OK**. *ZEIT EINST* erscheint im Display.
 3. Wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** *WIEDERG. KONF* und drücken **OK**.
 4. Wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** das gewünschte Gerät und drücken **OK**. *ERFOLG* erscheint im Display.
- Um diese Funktion auszuschalten, wiederholen Sie die Schritte 1. bis 3. Wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** die Einstellung *AUS EINST* und drücken **OK**.
 - Um diese Funktion zurückzusetzen, wiederholen Sie die Schritte 1. bis 3. Wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** die Einstellung *RESET EINST* und drücken **OK**.

Kontrast des Displays einstellen

1. Drücken Sie die Taste **S** ca. 3 Sekunden. *SPRACHE EINST* erscheint im Display.
2. Wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** *SYSTEM EINST* und drücken **OK**. *ZEIT EINST* erscheint im Display.
3. Wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** *KONTRAST EINST* und drücken **OK**. Im Display erscheint der derzeit eingestellte Wert für den Kontrast.
4. Wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** einen Wert zwischen 0 (höchster Kontrast) und 15 (geringster Kontrast) und drücken **OK**, um die Einstellung zu speichern.

Dauer der Hintergrund-/Tastenbeleuchtung einstellen

HINWEIS: Beachten Sie, dass der Stromverbrauch umso höher ist, je länger Hintergrund und Tasten beleuchtet sind.

1. Drücken Sie die Taste **S** ca. 3 Sekunden. *SPRACHE EINST* erscheint im Display.
2. Wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** *SYSTEM EINST* und drücken **OK**. *ZEIT EINST* erscheint im Display.
3. Wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** *LICHT EINST* und drücken **OK**. Im Display blinkt der derzeit eingestellte Wert für die Dauer der Beleuchtung.
4. Wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** einen Wert zwischen 0 und 60 Sekunden und drücken **OK**, um die Einstellung zu speichern.

HINWEIS: Bei einer Einstellung von 0 Sekunden wird die Beleuchtungsfunktion deaktiviert.

Codeeingabe sperren

Sie können die Eingabe von Codes blockieren, damit diese nicht aus Versehen geändert werden. Ist die Eingabe blockiert, erscheint bei versuchter Eingabe *GESPERRT* im Display.

1. Drücken Sie die Taste **S** ca. 3 Sekunden. *SPRACHE EINST* erscheint im Display.
2. Wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** *SYSTEM EINST* und drücken **OK**. *ZEIT EINST* erscheint im Display.
3. Wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** *SPERREN KONF* und drücken **OK**. Im Display wird die derzeitige Einstellung angezeigt.
4. Wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** *SPERREN* oder *ENTSPER* (Freischalten der Codeeingabe) und drücken **OK**.

Auslieferungszustand wieder herstellen

VORSICHT: Es werden alle geänderten Einstellungen und programmierten Funktionen zurückgesetzt.

1. Drücken Sie die Taste **S** ca. 3 Sekunden. *SPRACHE EINST* erscheint im Display.
2. Wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** *SYSTEM EINST* und drücken **OK**. *ZEIT EINST* erscheint im Display.
3. Wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** *SYSTEM RESET* und drücken **OK**.
4. Wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** *ALLE RESET* und drücken **OK**. Im Display erscheint *BESTÄTIG RESET*.
5. Drücken Sie erneut **OK**, um die Einstellungen auf die Werkseinstellung zurückzusetzen (*ERFOLG* erscheint im Display) oder brechen Sie mit **Exit** den Vorgang ab.

9. MAKROFUNKTION

Ein Makro programmieren

- Ein programmiertes Makro kann mit einem einzelnen Tastendruck bis zu 16 aufeinander folgende Funktionen auslösen. Mit Makros können Sie z. B. bestimmte Geräte gleichzeitig einschalten und eine Wiedergabe oder Aufnahme starten.

- Sie können bis zu 6 Makros mit der Fernbedienung programmieren.

HINWEIS: Sie können programmierte Makros nicht überschreiben, sondern müssen diese erst löschen (siehe „Alle Makros löschen“ auf Seite 14).

1. Drücken Sie die Taste **S** ca. 3 Sekunden.
SPRACHE EINST erscheint im Display.
2. Wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** **MAKRO KONF** und drücken **OK**. **MAKRO KONF 1** erscheint im Display.
3. Drücken Sie **OK**. **MAKRO STEP** erscheint im Display.
4. Starten Sie die Programmierung des Makros. Diese beginnt üblicherweise mit einer der 10 Tasten für die Geräteart, z. B. **DVD** für Ihren DVD-Player. Durch weiteres Drücken von Tasten (max. 15x) auf der Universalfernbedienung programmieren Sie das Makro. Ist die maximale Zahl von Programmierschritten erreicht, erscheint **VOLL** im Display.
5. Drücken Sie die Taste **S**, um die Programmierung zu speichern.

HINWEISE:

- Die Fernbedienung sendet die Signale in Abständen von ca. 1 Sekunde an das Gerät. Einige Geräte reagieren träge und benötigen für das Ausführen von Funktionen etwas Zeit, z. B. zum Ein-/Umschalten. Sie können deswegen Pausen in den Bedienungsablauf programmieren. Drücken Sie ggf. wiederholt die Taste **Macro**, um Pausen von 5 bis 21 Sekunden einzugeben. Die Länge der Pause wird im Display angezeigt.
- Wiederholtes Drücken der Taste **Macro** zählt wiederholt als Programmierschritt.
- Wiederholen Sie die Schritte 1. bis 5., um weitere Makros zu programmieren. Wählen Sie in Schritt 2. mit der Taste **▲** oder **▼** entsprechend **MAKRO KONF 2, 3, 4, 5** oder **6**.

Makros ausführen

HINWEIS: Die Universalfernbedienung muss auf das Gerät / die Geräte gerichtet sein, dessen/den Bedienung programmiert wurde.

- Drücken Sie die Taste **Macro** und innerhalb der nächsten 5 Sekunden eine der Zifferntasten **1, 2, 3, 4, 5** oder **6**, je nachdem, welches Makro Sie ausführen wollen.

Alle Makros löschen

1. Drücken Sie die Taste **S** ca. 3 Sekunden.
SPRACHE EINST erscheint im Display.
2. Wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** **MAKRO KONF** und drücken **OK**. **MAKRO KONF 1** erscheint im Display.
3. Wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** **MAKRO LÖSCH** und drücken **OK**. **BESTÄTIG LÖSCH** erscheint im Display.
4. Drücken Sie **OK**. **ERFOLG** erscheint im Display. Alle Makros sind gelöscht.

10. TIMERFUNKTION

Bedienungsabläufe programmieren

Sie können bis zu 4 Bedienungsabläufe mit der Fernbedienung programmieren, die zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgeführt werden.

HINWEISE:

- **Die Universalfernbedienung muss zum Zeitpunkt der Ausführung der programmierten Bedienungsabläufe auf das Gerät / die Geräte gerichtet sein, dessen/deren Bedienung programmiert wurde.**
 - Die richtige Uhrzeit muss eingestellt sein.
 - Sie können programmierte Bedienungsabläufe nicht überschreiben, sondern müssen diese erst löschen (siehe „Programmierte Bedienungsabläufe löschen“ auf Seite 16).
1. Drücken Sie die Taste **S** ca. 3 Sekunden. *SPRACHE EINST* erscheint im Display.
 2. Wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** *TIMER KONF* und drücken **OK**. *TIMER SLEEP* erscheint im Display.
 3. Wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** *TIMER KONF 1* und drücken **OK**. Die Stundenanzeige blinkt im Display.
 4. Stellen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** die gewünschte Stunde ein und drücken **OK**. Die Minutenanzeige blinkt.
 5. Stellen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** die gewünschte Minute ein und drücken **OK**. Im Display erscheint *TIMER 1 TASTE*.
 6. Drücken Sie eine der 10 Tasten für die Geräteart, z. B. **DVD** für Ihren DVD-Player.
 7. Durch weiteres Drücken von Tasten (max. 15x) auf der Universalfernbedienung programmieren Sie die gewünschte Tastenfolge. Ist die maximale Zahl von Programmierschritten erreicht, erscheint *VOLL* im Display.
 8. Drücken Sie die Taste **S**, um die Programmierung zu speichern.

Bei aktiviertem Timer erscheint im Display ein Uhrensymbol.

HINWEISE:

- Die Fernbedienung sendet die Signale in Abständen von ca. 1 Sekunde an das Gerät. Einige Geräte reagieren träge und benötigen für das Ausführen von Funktionen etwas Zeit, z. B. zum Ein-/Umschalten. Sie können deswegen Pausen in den Bedienungsablauf programmieren. Drücken Sie ggf. wiederholt die Taste **Macro**, um Pausen von 5 bis 21 Sekunden einzugeben. Die Länge der Pause wird im Display angezeigt.
- Wiederholtes Drücken der Taste **Macro** zählt wiederholt als Programmierschritt.
- Wiederholen Sie die Schritte 1. bis 8., um weitere Bedienungsabläufe zu programmieren. Wählen Sie in Schritt 3. mit der Taste **▲** oder **▼** entsprechend *TIMER KONF 2*, *3* oder *4*. In Schritt 5. erscheint dann *TIMER 2*, *3* oder *4 TASTE* im Display.

Programmierte Bedienungsabläufe löschen

1. Drücken Sie die Taste **S** ca. 3 Sekunden.
SPRACHE EINST erscheint im Display.
2. Wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** *TIMER KONF* und drücken **OK**. *TIMER SLEEP* erscheint im Display.
3. Wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** *TIMER 1, 2, 3* oder *4* und drücken **OK**. Im Display erscheint *TIMER LÖSCH*.
4. Drücken Sie **OK**. Im Display erscheint *BESTÄTIG LÖSCH*.
5. Drücken Sie **OK**. Im Display erscheint *ERFOLG*.

Sleeptimer

Sie können mithilfe der Fernbedienung ein gewünschtes Gerät nach einer bestimmten Zeitspanne (1 bis 99 Minuten) ausschalten.

HINWEIS: Positionieren Sie die Fernbedienung so, dass das Gerät, welches ausgeschaltet werden soll, zum Ausschaltzeitpunkt das Infrarotsignal der Fernbedienung empfangen kann.

1. Drücken Sie eine der 10 Tasten für das Gerät, welches ausgeschaltet werden soll.
2. Drücken Sie die Taste **S** ca. 3 Sekunden.
SPRACHE EINST erscheint im Display.
3. Wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** *TIMER KONF* und drücken **OK**. *TIMER SLEEP* erscheint im Display.
4. Drücken Sie **OK**. Im Display blinkt die Anzeige für die Zeitspanne.
5. Stellen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** die gewünschte Zeitspanne in Minuten von 1 bis 99 ein und drücken **OK**. Nach Ablauf der eingegebenen Zeitspanne schaltet die Fernbedienung das gewählte Gerät aus.

Bei aktiviertem Sleeptimer erscheint im Display das Symbol Zz.

Sleeptimer löschen

1. Drücken Sie die Taste **S** ca. 3 Sekunden.
SPRACHE EINST erscheint im Display.
2. Wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** *TIMER KONF* und drücken **OK**. *TIMER SLEEP* erscheint im Display.
3. Drücken Sie **OK**. Im Display erscheint *TIMER LÖSCHEN*.
4. Drücken Sie **OK**. Im Display erscheint *BESTÄTIG LÖSCH*.
5. Drücken Sie **OK**. Im Display erscheint *ERFOLG*.

11. LIEBLINGSENDER SPEICHERN / AUFRUFEN

Sie können bis zu 4 Lieblingssender z. B. Ihres Sat-Receivers oder Ihrer Set-Top-Box als Favoriten speichern und aufrufen.

HINWEIS: Sie können Favoriten nicht überschreiben, sondern müssen diese erst löschen (siehe „Alle Favoriten löschen“ auf Seite 17).

Favoriten speichern

1. Drücken Sie eine der 10 Tasten für die Geräteart, z. B. **TV** für Ihren Fernseher.
 2. Drücken Sie die Taste **S** ca. 3 Sekunden. *SPRACHE EINST* erscheint im Display.
 3. Wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** *FAV KAN KONF* und drücken **OK**. *FAV KAN KONF 1* erscheint im Display.
 4. Drücken Sie **OK**. *FAV KAN STEP* erscheint im Display.
 5. Geben Sie nun die bis zu vierstellige Zahl für den gewünschten Sender ein. Nach Eingabe einer vierstelligen Zahl erscheint *VOLL* im Display.
 6. Drücken Sie die Taste **S**, um die Programmierung zu speichern. *FAV KAN KONF* erscheint im Display.
- Wiederholen Sie die Schritte 3. bis 6., um weitere Favoriten für dieses Gerät zu speichern. Wählen Sie in Schritt 3. mit der Taste **▲** oder **▼** entsprechend *FAV KAN KONF 2, 3* oder *4*.
 - Wiederholen Sie die Schritte 1. bis 6., um Favoriten für ein anderes Gerät zu speichern.

Favoriten aufrufen

- Drücken Sie die Taste **FAV** und innerhalb der nächsten 5 Sekunden eine der Zifferntasten **1, 2, 3** oder **4**.

Alle Favoriten löschen

1. Drücken Sie die Taste **S** ca. 3 Sekunden. *SPRACHE EINST* erscheint im Display.
2. Wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** *FAV KAN KONF* und drücken **OK**. *FAV KAN KONF 1* erscheint im Display.
3. Wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** *FAV KAN LÖSCH* und drücken **OK**. *BESTÄTIG LÖSCH* erscheint im Display.
4. Drücken Sie **OK**. *ERFOLG* erscheint im Display. Alle Favoriten sind gelöscht.

12. REINIGUNG

Falls erforderlich, reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch. Lösungsmittel, Spiritus, Verdünnungen usw. dürfen nicht verwendet werden, sie können die Oberfläche des Gerätes beschädigen.

13. PROBLEMLÖSUNGEN

Sollte Ihr Gerät einmal nicht wie gewünscht funktionieren, gehen Sie bitte erst diese Checkliste durch. Vielleicht ist es nur ein kleines Problem, das Sie selbst beheben können.



GEFAHR! Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selbstständig zu reparieren. Wenn Sie den Fehler nicht beheben können, wenden Sie sich an unser Service Center.

Fehler	Mögliche Ursachen/Maßnahmen
Keine Funktion.	Geräte korrekt angeschlossen und ggf. mit Netzschalter eingeschaltet?
	Batterien falsch eingelegt, zu schwach oder leer?
	Fernbedienung auf die Geräte gerichtet?
Für ein Gerät sind mehrere Codes angegeben. Was ist der richtige Code?	Probieren Sie alle Codes aus und wählen Sie den, bei dem die meisten Funktionen richtig ausgeführt werden.
Nur ein paar Funktionen werden ausgeführt.	Probieren Sie einen anderen Code aus.
	Lassen Sie die Tastenbelegung von der Original-Fernbedienung „lernen“.
Unerklärliche Fehlfunktionen oder falsche Anzeigen im Display.	Nehmen Sie die Batterien heraus und legen Sie diese wieder ein.
Programmierte Bedienung wird nicht ausgeführt.	Richten Sie die Fernbedienung auf die Geräte aus.

14. HINWEIS ZUR KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir erklären, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und geltenden Vorschriften der EMV-Richtlinie 2004/108/EG befindet. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter www.gt-support.de.

15. **ENTSORGEN**

Die Verpackung bewahren Sie nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf. Danach entsorgen Sie sie bitte umweltgerecht.

Das Gerät muss – gemäß Entsorgungsrichtlinie 2002/96/EG – einer geordneten Entsorgung zugeführt werden. Kunststoffe und Elektronikteile müssen einer Wiederverwertung zugeführt werden.

Erkundigen Sie sich bei Ihrer zuständigen Entsorgungsstelle.

Verbrauchte Batterien müssen sachgerecht entsorgt werden. Zu diesem Zweck stehen im batterievertreibenden Handel sowie bei den kommunalen Sammelstellen entsprechende Behälter zur Batterie-Entsorgung bereit.

Sie als Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde, Ihres Stadtteils oder im Handel abzugeben. Nur so können Batterien und Akkus einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden.

Batterien und Akkus, die mit den aufgeführten Buchstaben versehen sind, beinhalten u. a. folgende Schadstoffe: Cd (Cadmium), Hg (Quecksilber), Pb (Blei).



16. **TECHNISCHE DATEN**

Elektrische Daten	
Batterien:	2 x 1,5 V Batterien, Typ LR03 / AAA
LED-Klasse:	RG 0
Allgemeines	
Reichweite maximal:	Ca. 7 m
Abmessungen (B x T x H):	45 x 21 x 215 mm (ohne Fuß)
Gewicht:	Ca. 87 g
Umgebungsbedingungen:	5 °C – 35 °C
Manual ID:	E44259 / PE / 2011

Technische Änderungen vorbehalten.

17. CODELISTE

17.1 FERNSEHGERÄTE (TASTE TV)

A.R.SYSTEMS	1223
ACER	1585
ACME	1211 1326
ACURA	1212 1219
ADA	1315
ADC	1210 1322 1323
ADMIRAL	1209 1210 1214 1215 1332 1416 1315 1314 1360 1313
ADYSON	1211 1225 1226 1232 1233 1316
AGASHI	1232 1233
AGAZI	1210 1315
AGB	1238 1430
AIKO	1211 1212 1219 1223 1225 1226 1232 1233 1316 1322 1317
AIM	1223
AIWA	1193 1486 1519 1523
AKAI	1212 1213 1216 1218 1219 1223 1226 1227 1231 1232 1233 1238 1572 1324 1394 1322 1380 1317 1319 1321 1364 1374 1396 1474 1497 1440 1448 1381
AKIBA	1213 1223 1227 1228 1324
AKURA	1210 1213 1219 1223 1227 1228 1474 1384 1315 1322 1324 1382
ALARON	1232
ALBA	1211 1212 1213 1218 1219 1222 1223 1225 1227 1232 1237 1375 1341 1340 1322 1324 1316 1380 1391 1474 1360 1518 1519 1467
ALBIRAL	1350
ALCYON	1224
ALHORI	1316
ALKOS	1469
ALLORGAN	1226 1233 1462 1339
ALLSTAR	1216 1223 1364
ALTUS	1355
AMPLIVISION	1211 1226 1230 1233 1237 1316
AMSTRAD	1210 1212 1213 1219 1223 1227 1238 1382 1381 1343 1430 1326 1324 1322 1380 1384 1315 1416
ANAM	1212 1322 1378 1417
ANGLO	1212 1219 1322
ANITECH	1210 1212 1219 1223 1224 1322 1315 1356 1417
ANSONIC	1212 1219 1221 1223 1236 1237 1322 1327
AOC	1441
ARC EN CIEL	1229 1433 1358 1446
ARCAM	1225 1226 1232 1233 1316
ARCAM DELTA	1211
ARCELIK	1466
ARDEM	1347
ARISTONA	1216 1218 1221 1223 1231 1474 1364
ART MITO	1543
ARTHUR MARTIN	1463 1230
ASA	1209 1215 1330 1418 1329 1331 1313 1334
ASBERG	1216 1223 1224 1364 1356
ASTRA	1212 1322
ASUKA	1210 1211 1213 1225 1226 1227 1228 1232 1233 1324 1315 1316
ATLANTIC	1211 1216 1218 1223 1225 1232 1474 1316 1364 1462
ATORI	1212 1219 1322
AUCHAN	1230
AUDIO TON	1211 1226 1233 1237
AUDIOSONIC	1211 1212 1213 1216 1218 1223 1226 1227 1233 1237 1462 1398 1322 1316 1474 1324 1364 1446
AUDIOTON	1316
AUSIND	1224 1356

AUTOVOX 1209 1210 1211 1224 1226 1233 1315 1409
 1462 1313 1432 1356 1316
 AWA 1232 1233
 BAIRD 1226 1233 1419 1446 1518
 BANG & OLUFSEN 1209 1313 1595
 BARCO 1420
 BASIC LINE 1212 1213 1216 1219 1223 1227 1228
 1233 1322 1324 1364 1518
 BASTIDE 1211 1226 1233 1316
 BAUHN 1589
 BAUR 1218 1220 1223 1474 1426 1386 1448 1439
 BAZIN 1226 1233 1316
 BEKO 1065 1077 1223 1237 1355 1391 1347 1403
 1554 1320
 BEON 1216 1218 1223 1474 1364
 BEST 1237 1421
 BESTAR 1216 1223 1237 1364 1518
 BIFONIC 1316
 BIGSTON 1322
 BINATONE 1211 1226 1233 1316
 BLACK DIAMONO 1476
 BLACK PANTHER LINE 1518
 BLACK STAR 1436
 BLACKTRON 1228
 BLACKWAY 1228
 BLAUPUNKT 1425 1499 1442 1321 1335 1408
 BLOOM 1328
 BLUE SKY 1213 1223 1227 1228 1586 1543 1461 1324
 BLUE STAR 1228 1428
 BONDSTEC 1436
 BOOTS 1211 1226 1233 1316
 BPL 1223 1228 1428
 BRANDT 1003 1006 1007 1229 1434 1358 1335 1349
 1433 1446 1359
 BRINKMANN 1223
 BRIONVEGA 1209 1216 1218 1223 1364 1474 1313
 BRITANNIA 1211 1225 1226 1232 1233 1316
 BROKSONIC 1527
 BRUNS 1209 1313 1320
 BSR 1217 1438 1339
 BTC 1213 1227 1324
 BUSH 1034 1180 1184 1193 1212 1213 1214 1216
 1217 1218 1219 1222 1223 1226 1227 1228
 1233 1472 1518 1519 1337 1439 1428 1375
 1341 1340 1345 1322 1324 1332 1502 1352
 1364 1380 1474 1415 1423 1438 1446
 CAMPER 1448
 CAPSONIC 1210 1315
 CARENA 1223
 CARREFOUR 1222 1340
 CASCADE 1212 1219 1223 1322
 CATHAY 1216 1218 1223 1364 1474
 CCE 1233
 CEANN LATHA 1323 1322 1315 1326
 CENTRUM 1473 1502
 CENTURION 1216 1218 1223 1364 1474
 CENTURY 1209 1313
 CGE 1217 1224 1237 1436 1360 1438 1356
 CIMLINE 1212 1219 1227 1322 1341
 CITY 1212 1219 1322
 CLARIVOX 1218 1474 1350
 CLATRONIC 1210 1211 1212 1213 1216 1219 1223
 1224 1226 1227 1233 1237 1322 1324 1364
 1315 1391 1316 1436 1343 1356
 CMS 1232
 CMS HIGHTEC 1233
 COFADEL 1446 1433 1358
 COMBITECH 1519
 CONCORDE 1212 1219 1322
 CONDOR 1221 1216 1219 1223 1225 1228 1232 1237
 1364 1391 1316 1518
 CONDOR 1496

CONRAC 1351 1568
 CONTEC 1211 1212 1219 1222 1225 1232 1316 1322
 1340 1343 1342
 CONTINENTAL EDISON 1335 1419 1349 1358 1433
 1446 1362 1229
 COSMEL 1212 1219 1322
 CPRTEC 1461
 CROSLEY 1436 1438 1313 1356 1209 1217 1224
 CROWN 1322 1474 1391 1360 1364 1518 1429 1356
 1212 1216 1218 1219
 CROWN 1223 1224 1237
 CRYSTAL 1474
 CS ELECTRONICS 1211 1213 1225 1227 1232 1324
 1436 1316
 CTC 1436
 CTC CLATRONIC 1327
 CYBERCOM 1481 1351 1476 1315 1322 1503 1502
 1504 1505 1507 1474 1355 1357 1434 1360
 1374 1376 1379 1380 1411 1415 1423 1459
 1473 1487 1516 1506 1525 1528 1529 1519
 1523
 CYBERMAXX 1481 1351 1476 1315 1322 1503 1497
 1502 1504 1505 1507 1508 1474 1328 1355
 1357 1360 1361 1362 1374 1376 1379 1380
 1395 1411 1415 1423 1434 1459 1460 1473
 1475 1487 1516 1517 1506 1514 1534 1526
 1525 1528 1529 1519 1523
 CYBERTRON 1213 1227 1324
 CYMATIC 1316
 CYTRON 1481 1351 1476 1315 1322 1503 1497
 1502 1504 1505 1507 1508 1474 1328 1355
 1357 1360 1361 1362 1374 1376 1379 1380
 1395 1411 1415 1423 1434 1459 1460 1473
 1475 1487 1516 1517 1506 1514 1534 1526
 1525 1528 1529 1519 1523
 DAEWOO 1018 1035 1066 1240 1182 1192 1194
 1211 1212 1216 1219 1223 1225 1226 1227
 1232 1233 1322 1493 1316 1364 1423 1518
 1402
 DAINICHI 1213 1225 1227 1232 1324
 DANSAI 1210 1216 1218 1223 1225 1232 1233 1315
 1474 1364
 DANTAX 1218 1237 1476 1466 1474 1396 1347 1421
 DATSURA 1429
 DAWA 1223
 DAYTON 1322
 DAYTRON 1212 1219 1518
 DCE 1502 1355
 DE GRAAF 1214 1332 1319 1346
 DECCA 1211 1216 1218 1223 1226 1233 1238 1316
 1474 1317 1364 1430 1343
 DECCACOLOR 1328
 DELL 1338
 DESMET 1216 1218 1223 1364 1474
 DIAMANT 1223
 DIAMOND 1232
 DIGITOR 1515 1516
 DIGITREX 1591
 DISNEY 1454
 DIXI 1212 1216 1218 1219 1223 1233 1322 1474
 1364
 DTS 1212 1219 1322
 DUAL 1211 1217 1223 1226 1233 1525 1528 1529
 1519 1523 1433 1432 1481 1351 1476 1315
 1322 1503 1504 1505 1474 1355 1357 1434
 1360 1374 1376 1379 1380 1316 1411 1415
 1423 1438 1446 1459 1465 1473 1507 1516
 1397
 DUAL-TEC 1211 1212 1217 1226 1322 1438 1316
 DUMONT 1209 1211 1226 1233 1316 1327 1330 1331
 1313
 DURABRAND 1516 1535 1536 1537 1538 1529 1555

DUX 1218 1474
 DYNATRON 1216 1218 1223 1364 1474
 ELBE 1223 1227 1233 1236 1237 1238 1416 1462
 1350
 ELBE-SHARP 1238
 ELCIT 1209 1238 1313
 ELECTRO TECH 1212 1322
 ELEKTA 1428
 ELEKTRA 1228
 ELIN 1211 1216 1218 1219 1223 1225 1232 1316
 1474 1329 1331 1364
 ELITE 1213 1216 1223 1227 1324 1364
 ELMAN 1217 1327 1438
 ELTA 1212 1219 1232 1322
 EMERSON 1209 1223 1237 1448 1434 1313
 EMPEROR 1228
 ERAE 1532
 ERRES 1216 1218 1221 1223 1474 1364
 ESC 1233 1518
 ETRON 1212 1322
 EUROFEEL 1210 1233 1315
 EUROLINE 1218 1455 1474 1396
 EUROMAN 1228 1232 1233 1237 1316
 EUROMANN 1210 1211 1216 1223 1225 1226 1315
 1364 1316
 EUROPHON 1211 1216 1217 1223 1226 1232 1233
 1238 1316 1327 1364 1438 1430
 EXPERT 1230 1462
 EXQUISIT 1223
 FAIRTEC 1586 1578 1501 1461
 FENNER 1212 1219 1322 1423
 FERGUSON 1031 1060 1218 1348 1474 1349 1363 1365
 1419 1468 1350 1426 1543 1434 1471
 FIDELITY 1211 1214 1223 1225 1232 1316 1332 1380
 1384 1404
 FILSAI 1233 1316
 FINLANDIA 1214 1332 1319 1418 1435
 FINLUX 1209 1211 1216 1217 1218 1223 1224 1226
 1233 1238 1430 1356 1374 1395 1376 1316
 1317 1329 1472 1418 1438 1462 1474 1364
 1330 1331 1327 1355 1313
 FIRST LINE 1211 1212 1216 1219 1223 1225 1226 1232
 1233 1364 1375 1339 1461 1316 1436 1322
 FISHER 1209 1211 1217 1222 1226 1233 1237 1438
 1313 1340 1342 1353 1319 1316 1331 1391
 FLINT 1216 1223 1227 1364 1421
 FORMENTI 1209 1211 1217 1218 1224 1225 1232 1438
 1440 1313 1356 1432 1314 1474 1316
 FORMENTI-PHOENIX 1232
 FORTRESS 1209 1314 1313
 FRABA 1223 1237
 FRIAC 1237
 FRONTECH 1210 1212 1214 1215 1219 1233 1380
 1426 1436 1428 1334 1322 1332 1315
 FUJITSU 1226 1233 1424 1317 1462
 FUJITSU GENERAL 1233
 FUNAI 1210 1315 1339
 GALAXI 1223
 GALAXIS 1223 1237
 GALAXY 1360 1391
 GALERIA 1322
 GBC 1212 1217 1219 1227 1322 1340 1438
 GEANT CASINO 1230
 GEC 1211 1215 1216 1218 1223 1226 1233 1238
 1364 1448 1430 1439 1474 1316 1317 1354
 GELOSO 1212 1214 1217 1219 1332 1322 1438
 GENERAL TECHNIC 1212 1219 1322 1519
 GENEXXA 1213 1215 1216 1223 1227 1324 1364 1334
 GERICOM 1554 1362 1551 1552
 GIANT 1233
 GITEM 1419 1474
 GOLDHAND 1232

GOLDLINE 1223
 GOLDSTAR 1211 1212 1214 1216 1217 1218 1219
 1223 1225 1226 1232 1233 1234 1237 1316
 1322 1332 1364 1438 1474 1476 1520 1325
 1401 1392 1436
 GOODMAN 1203 1210 1212 1216 1218 1219 1222
 1223 1226 1231 1233 1234 1238 1240 1518
 1522 1401 1474 1341 1364 1380 1423 1434
 1476 1322 1419 1315 1317 1340
 GORENJE 1237 1391
 GPM 1213 1227 1324
 GRAETZ 1215 1448 1449 1334
 GRANADA 1211 1214 1216 1218 1221 1222 1223 1224
 1226 1230 1233 1238 1434 1332 1316 1319
 1474 1340 1344 1364 1367 1317 1377 1440
 1445 1435 1353 1356 1430
 GRANDIN 1212 1213 1218 1228 1322 1474 1324 1518
 1428
 GRONIC 1233 1316
 GRUNDIG 1010 1075 1200 1223 1224 1231 1237 1442
 1321 1330 1443 1356 1425 1399 1422 1409
 H&B 1525 1516
 HAAZ 1516
 HALIFAX 1210 1211 1225 1226 1232 1233 1315 1316
 HAMPTON 1211 1225 1226 1232 1233 1316
 HANSEATIC 1211 1212 1216 1217 1218 1219 1223
 1226 1228 1233 1236 1237 1322 1316 1340
 1474 1364 1391 1426 1438 1448 1320 1339
 HANSOL 1548
 HANTAREX 1212 1219 1223 1238 1322 1430
 HANTOR 1223
 HARWOOD 1219 1223 1476
 HB 1532 1473 1403 1328 1355 1540 1549 1562
 HCM 1210 1211 1212 1219 1223 1226 1227 1228
 1233 1322 1384 1428 1315 1316
 HEMA 1219 1226 1233
 HIFIVOX 1446
 HIGASHI 1232 1316
 HILINE 1223
 HINARI 1212 1213 1216 1218 1219 1222 1223 1227
 1474 1519 1356 1444 1476 1322 1324 1340
 1364 1319
 HISAWA 1213 1227 1228 1230 1324 1421 1428
 HISENSE 1587 1586 1579 1578 1577 1501 1461
 HITACHI 1058 1061 1240 1238 1211 1214 1215 1217
 1222 1223 1226 1233 1543 1340 1332 1393
 1441 1458 1510 1447 1451 1316 1426 1317
 1329 1336 1354 1358 1360 1438 1440 1445
 1542 1334 1359 1346 1430 1449 1446 1448
 HORNYPHON 1216 1364
 HORNYPHONE 1223
 HOSHAI 1213 1227 1324
 HUANYU 1211 1225 1232 1316 1423
 HYGASHI 1211 1225 1226 1232 1233 1316
 HYPER 1211 1212 1217 1219 1225 1226 1232 1233
 1316 1322 1436 1438
 HYPSON 1210 1211 1216 1218 1223 1226 1228 1230
 1233 1364 1474 1428 1315 1316
 HYUNDAI 1539
 IBERIA 1223
 IBERVISA 1448
 ICE 1210 1211 1212 1213 1216 1219 1223 1225
 1226 1227 1232 1233 1322 1315 1316 1324
 1364 1380
 ICES 1225 1227 1232
 IIYAMA 1576
 IMPERIAL 1215 1216 1217 1223 1224 1237 1364 1391
 1436 1438 1334 1356 1360
 INDESIT 1337 1409
 INDIANA 1216 1218 1223 1364 1474
 INGELN 1215 1334
 INGERSOL 1212 1219 1322

INNO HIT 1211 1212 1213 1216 1218 1219 1223 1224
 1226 1227 1233 1234 1238 1543 1322 1324
 1316 1317 1364 1474 1518 1401 1409 1430
 INNOVATION 1210 1212 1315 1322 1474 1374 1379
 1380 1411 1415 1423 1459 1476 1419 1473
 1481 1519 1523
 INTERACTIVE 1237
 INTERBUY 1212 1219 1322 1436 1417
 INTERDISCOUNT 1474
 INTERFUNK 1209 1215 1216 1218 1221 1223 1237
 1474 1446 1448 1313 1334 1364 1436
 INTERNATIONAL 1232
 INTERTRONIC 1526
 INTERVISION 1210 1211 1223 1226 1227 1228 1233
 1237 1315 1316 1327 1417
 IRRADIO 1212 1213 1216 1218 1219 1223 1224 1227
 1234 1364 1474 1380 1322 1324
 ISKRA 1316
 ISUKAI 1213 1223 1227 1228 1324
 ITC 1211 1217 1226 1233 1316 1438
 ITS 1213 1216 1223 1225 1227 1228 1232 1324
 1364 1380 1428
 ITT 1212 1215 1374 1322 1450 1344 1440 1448
 1334 1449 1439
 ITT/NOKIA 1440 1449 1334
 ITV 1212 1218 1223 1474 1476 1322 1396 1518
 JEC 1469
 JET POINT 1474
 JOHNSON 1316
 JVC 1216 1222 1227 1364 1366 1340 1380
 KAISUI 1211 1212 1213 1219 1223 1225 1226 1227
 1228 1232 1233 1428
 KAISUI 1322 1324 1316
 KAMOSONIC 1211 1316
 KAMP 1211 1225 1232 1316
 KAPSCH 1215 1462 1334
 KARCHER 1211 1212 1218 1223 1228 1237 1474 1316
 1322 1329 1350
 KAWASHO 1232
 KENDO 1214 1223 1237 1543 1332 1327 1341 1416
 1518
 KENNEDY 1217 1438 1462
 KIC 1233
 KING TV 1328
 KINGSLEY 1211 1225 1232 1316
 KLARMAX 1316
 KNEISSEL 1223 1236 1237 1479
 KOLSTER 1216 1223 1364
 KONKA 1213 1227 1360 1380 1517 1324
 KORPEL 1216 1218 1223 1364 1474
 KORTING 1209 1237 1313
 KOSMOS 1223
 KOYODA 1212 1322
 KRONNE 1316
 KTV 1211 1233 1316
 KUBA 1401
 KURO 1429
 KYOTO 1232 1233 1350
 LASAT 1237
 Lenco 1212 1219 1322 1518
 LENOIR 1211 1212 1219 1316 1322
 LESA 1436
 LEYCO 1210 1216 1218 1223 1474 1315 1317 1364
 1339
 LG 1234 1237 1233 1195 1211 1212 1214 1216
 1217 1218 1219 1223 1225 1226 1232 1455
 1332 1316 1364 1396 1438 1474 1476 1322
 1392 1427 1436 1520 1401
 LIESENK 1218 1474
 LIESENKOTTER 1223

LIFE 1315 1322 1374 1379 1380 1411 1415 1419
 1423 1459 1473 1474 1476 1481 1502 1523
 1210 1212
 LIFETEC 1210 1212 1219 1223 1227 1534 1526 1525
 1528 1529 1519 1523 1481 1351 1476 1315
 1322 1503 1502 1504 1505 1507 1508 1474
 1328 1355 1357 1360 1361 1362 1374 1376
 1379 1380 1395 1411 1415 1423 1434 1459
 1460 1473 1475 1487 1516 1517 1506 1514
 LISENKOTTER 1474
 LLOYDS 1219
 LOEWE 1014 1055 1223 1236 1237 1238 1571 1405
 1406 1364 1474 1313
 LOEWE OPTA 1209 1216 1218
 LOGIK 1427 1343
 LS ELECTRONIK 1355
 LUMA 1214 1218 1219 1223 1332 1474 1448 1462
 LUMATRON 1214 1216 1218 1223 1226 1233 1364
 1384 1474 1415 1448 1462 1315 1476 1332
 1396 1518
 LUX MAY 1216 1364
 LUXOR 1211 1214 1233 1234 1448 1332 1360 1316
 1387 1445 1401 1439
 M ELECTRONIC 1211 1212 1215 1216 1218
 M+P 1440
 MAGNADYNE 1209 1217 1218 1238 1327 1436 1438
 1474 1313 1430
 MAGNAFON 1211 1224 1225 1232 1238 1316 1327
 1356 1430
 MAGNUM 1315 1419 1322 1474 1476 1374 1379 1380
 1411 1415 1423 1459 1473 1481 1497 1523
 1210 1212
 MANDOR 1210 1315
 MANESTH 1210 1211 1216 1218 1223 1226 1233 1315
 1474 1316 1341 1364
 MARANTZ 1216 1218 1223 1583 1364 1474
 MARELLI 1209 1313
 MARK 1216 1218 1219 1223 1225 1226 1232 1233
 1364 1474
 MASUDA 1233
 MATSUI 1238 1211 1212 1214 1216 1218 1219 1222
 1223 1226 1231 1233 1478 1407 1399 1340
 1482 1341 1453 1316 1317 1322 1332 1364
 1380 1409 1469 1474 1519 1421 1430 1375
 1339 1343
 MATSUSHITA 1378
 MAXMEDIA 1423
 MCMICHAEL 1354
 MEDIATOR 1216 1218 1221 1223 1231 1364 1474
 MEDION 1543 1592 1591 1589 1588 1581 1569 1568
 1531 1530 1481 1351 1476 1315 1322 1503
 1544 1497 1502 1504 1505 1507 1508 1474
 1328 1355 1357 1360 1361 1362 1374 1376
 1379 1380 1395 1411 1415 1423 1434 1454
 1459 1460 1473 1475 1487 1516 1517 1506
 1514 1534 1526 1525 1528 1529 1519 1523
 1210 1212 1223
 M-ELECTRONIC 1322 1329 1474 1331 1316 1349 1364
 1380 1418 1423 1446 1334
 M-ELECTRONIC 1417 1219 1223 1225 1226 1232 1233
 MELVOX 1230
 MEMOREX 1212 1219 1322 1527
 MEMPHIS 1212 1219 1353 1322 1317
 MERCURY 1219 1223
 METZ 1570 1502 1371 1351 1498 1442 1415 1456
 1457 1313 1385 1209
 MICROMAXX 1481 1351 1476 1315 1322 1503 1497
 1502 1504 1505 1507 1508 1474 1328 1355
 1357 1360 1361 1362 1374 1376 1379 1380
 1395 1411 1415 1423 1434 1459 1460 1473
 1475 1487 1516 1517 1506 1514 1534 1526
 1525 1528 1529 1519 1523 1210 1212

MICROSTAR 1481 1351 1476 1315 1322 1503 1497
 1502 1504 1505 1507 1508 1474 1328 1355
 1357 1360 1361 1362 1374 1376 1379 1380
 1395 1411 1415 1423 1434 1459 1460 1473
 1475 1487 1516 1517 1506 1514 1534 1526
 1525 1528 1529 1519 1523 1210 1212

MIKOMI 1543

MINERVA 1224 1238 1544 1409 1442

MINOKA 1216 1223 1364

MITSUBISHI 1209 1216 1222 1223 1343 1364 1367
 1370 1373 1406 1409 1442 1313 1340 1502

MIVAR 1211 1224 1225 1232 1233 1234 1235 1236
 1237 1238 1239 1356 1368 1391 1316 1401
 1430

MOTION 1224 1356

MT LOGIC 1398

MTC 1232 1237 1439

MULTI SYSTEM 1218 1474

MULTITECH 1211 1212 1214 1217 1218 1219 1223
 1225 1226 1232 1233 1237 1316 1322 1327
 1332 1474 1340 1358 1436 1438 1356

MURPHY 1211 1225 1232 1316 1440 1331

NAD 1448

NAIKO 1407

NAONIS 1214 1332 1416

NATIONAL 1377 1409

NEC 1222 1233 1583 1584 1487 1340 1369

NECKERMANN 1209 1211 1214 1216 1218 1220 1223
 1226 1231 1233 1237 1313 1316 1474 1321
 1332 1335 1364 1391 1426 1439

NEI 1216 1218 1223 1364 1380 1474 1421

NEOVIA 1548

NESCO 1436

NEUFUNK 1219 1223 1231

NEW TECH 1212 1216 1219 1223 1226 1231 1233
 1322 1364

NEW WORLD 1213 1227 1324

NEWMAR 1316

NEXIUS 1328

NICAMAGIC 1211 1225 1232 1316

NIKKAI 1210 1211 1213 1216 1218 1219 1222 1223
 1225 1226 1227 1232 1233 1315 1316 1469
 1317 1324 1364 1474

NOBLIKO 1211 1224 1225 1232 1316 1327 1356

NOGAMATIC 1446 1433

NOKIA 1374 1450 1376 1448 1387 1440 1344 1334
 1439 1449 1215

NORDIC 1233

NORDMENDE 1209 1215 1216 1313 1334 1337 1349
 1358 1364 1433 1446 1377

NORDMENDE 1564 1565 1567 1543 1419 1434

NORDVISION 1218 1474

NOVATRONIC 1223

OCEANIC 1215 1230 1448 1540 1449 1334 1556

OCTAL 1316

OKANO 1223 1237 1391

ONCEAS 1211 1322 1316

ONWA 1227 1381

OPERA 1223

ORBIT 1216 1223 1364

ORION 1062 1203 1212 1216 1218 1219 1223 1238
 1326 1375 1385 1339 1407 1453 1464 1322
 1509 1341 1364 1459 1474 1476 1527 1519
 1522 1430 1449 1343

ORLINE 1223 1227

ORMOND 1502

ORSOWE 1238

OSAKI 1210 1211 1213 1223 1226 1227 1233 1316
 1317 1384 1324 1315

OSIO 1234

OSO 1213 1227

OSUME 1222 1227 1317 1342

OTTO VERSAND 1211 1216 1217 1218 1220 1222
 1223 1226 1231 1233 1238 1439 1316 1474
 1321 1314 1340 1364 1386 1419 1426 1438
 1446 1448 1428 1429
 PACKARD BELL 1501 1500
 PAEL 1211 1225 1232 1316
 PALLADIUM 1211 1220 1223 1226 1231 1233 1237
 1316 1391 1325
 PALSONIC 1233
 PANAMA 1210 1211 1212 1219 1223 1225 1226 1232
 1233 1315 1316 1322
 PANASONIC 1004 1013 1020 1024 1026 1044 1050
 1057 1073 1185 1198 1215 1223 1238 1377
 1495 1383 1488 1409 1448 1334 1456 1449
 1431 1378 1379 1457
 PANAVISION 1223
 PATHE CINEMA 1211 1217 1225 1230 1232 1236 1237
 1316 1391 1438 1350
 PATHE MARCONI 1335 1358 1433 1446 1350 1359
 1229
 PAUSA 1212 1219 1322
 PERDIO 1223 1232 1317
 PERFEKT 1223
 PERSHIN 1356
 PHILCO 1209 1217 1223 1224 1237 1360 1436 1438
 1313 1356
 PHILEX 1426
 PHILHARMONIC 1211 1226 1233 1316
 PHILIPS 1002 1005 1009 1012 1016 1019 1021 1022
 1023 1029 1033 1036 1037 1038 1041 1042
 1045 1052 1059 1069 1076 1231 1221 1223
 1181 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1196
 1197 1209 1211 1216 1217 1218 1423 1438
 1448 1459 1313 1356 1397 1364 1391 1419
 1497 1396 1513 1499 1333 1474 1316 1354
 1483
 PHOCUS 1355 1403 1554
 PHOENIX 1209 1216 1218 1223 1225 1232 1237 1364
 1474 1313
 PHONOLA 1209 1216 1218 1221 1223 1225 1231 1232
 1364 1474 1313
 PIONEER 1215 1216 1218 1223 1237 1452 1349 1364
 1446 1474 1334 1323
 PIONEER 1583 1580
 PLANTRON 1210 1216 1219 1223 1315 1364
 PLAYSONIC 1226 1233
 POPPY 1212 1219 1322
 PORTLAND 1518
 PRANDONI-PRINCE 1214 1224 1238 1332 1448 1430
 PRECISION 1211 1226 1233 1316
 PRIMA 1212 1215 1219 1322 1334
 PRINZ 1360
 PRO2 1504 1505 1507 1508 1474 1328 1355 1357
 1360 1361 1362 1374 1376 1379 1380 1395
 1411 1415 1423 1434 1459 1460 1473 1475
 1487 1516 1517 1506 1514 1534 1526 1525
 1528 1529 1519 1523 1481 1351 1476 1315
 1322 1503 1497 1502
 PROFEX 1212 1219 1322 1448 1356
 PROFILO 1476
 PROFI-TRONIC 1216 1223 1364
 PROLINE 1216 1221 1223 1317 1364 1375
 PROSONIC 1211 1218 1223 1225 1232 1233 1237
 1355 1396 1415 1497 1380 1466 1474 1316
 1328 1518
 PROTECH 1210 1211 1212 1216 1217 1218 1233 1364
 1436 1438 1439 1421
 PROTECH 1315 1316 1322 1474 1327
 PROVIEW 1581 1531 1530
 PROVISION 1218 1223 1240 1474 1476 1328
 PYE 1216 1218 1221 1223 1231 1474 1364 1380
 PYMI 1212 1219 1322

QUANDRA VISION 1230
 QUASAR 1436
 QUELLE 1210 1211 1216 1217 1218 1220 1222 1223
 1226 1233 1234 1330 1474 1502 1315 1316
 1329 1335 1364 1436 1438 1442 1448
 QUESTA 1222 1331 1339 1343 1340
 RADIALVA 1223 1227
 RADIOLA 1216 1218 1221 1223 1231 1233 1364 1474
 RADIOMARELLI 1209 1223 1238 1436 1313 1430
 RADIONETTE 1329 1331
 RADIOSHACK 1223
 RADIOTONE 1216 1219 1223 1237 1364 1320
 RANK 1330 1340
 RBM 1330
 RCA 1344
 RECOR 1223
 REDIFFUSION 1448
 REDSTAR 1223
 REFLEX 1223
 RELISYS 1543
 REVOX 1216 1218 1223 1237 1364 1474
 REX 1210 1214 1215 1332 1315 1416 1462 1334
 RFT 1209 1236 1237 1313 1320
 RHAPSODY 1232
 R-LINE 1216 1218 1223 1364 1474
 ROADSTAR 1193 1210 1212 1213 1219 1227 1315
 1322 1324 1518
 ROBOTRON 1209 1313
 ROWA 1232 1233
 ROWSONIC 1316
 ROYAL LUX 1237
 RTF 1209 1313
 SABA 1006 1060 1068 1172 1209 1215 1238 1334
 1449 1359 1313 1430 1434 1419 1433 1349
 1358 1446 1448 1518
 SACCs 1350
 SAISHO 1341 1315 1316 1322 1519 1343 1430 1326
 1238 1219 1226 1233 1210 1211 1212
 SALORA 1415 1416 1426 1438 1445 1448 1401 1429
 1435 1439 1334 1374
 SALORA 1332 1344 1360 1214 1215 1217 1234 1238
 SAMBERS 1573 1327 1474 1356 1430 1224 1238
 SAMSUNG 1232 1233 1412 1322 1364 1477 1391 1315
 1465 1316 1317 1524 1398 1413 1343 1401
 1218 1219 1223 1225 1226 1231 1212 1216
 1039 1043 1056 1063 1070 1237 1234 1201
 1210 1211
 SANDRA 1211 1225 1226 1232 1233 1316 1322
 SANDRA COLOR 1316
 SANDSTROM 1578 1577
 SANSUI 1216 1223 1364 1527
 SANYO 1049 1211 1217 1219 1222 1225 1226 1232
 1233 1236 1237 1519 1319 1344 1316 1340
 1329 1331 1391 1434 1465 1438 1353 1356
 1543 1317 1342 1343
 SAVILLE 1519
 SBR 1218 1221 1223 1231 1354 1474
 SCHAUB LORENZ 1215 1560 1561 1562 1563 1334
 1449 1558 1559 1355 1540 1549 1448 1499
 1502 1532 1473 1403 1328
 SCHNEIDER 1211 1213 1216 1217 1218 1221 1223
 1226 1227 1231 1233 1432 1481 1316 1474
 1324 1364 1380 1438 1446 1465 1518 1521
 1382
 SCHWAIGER 1553
 SEG 1210 1211 1217 1218 1219 1222 1223 1225
 1226 1232 1233 1356 1476 1315 1502 1316
 1474 1322 1327 1340 1396 1436 1438 1543
 1473
 SEI 1220 1223 1238
 SEI-SINUDYNE 1209 1215 1238 1327 1326 1334 1339
 1385 1430 1313

SEITECH 1328
 SELECO 1214 1215 1217 1332 1340 1438 1416 1462
 1334
 SENCORA 1212 1219 1322
 SENTRA 1219 1227 1469
 SERINO 1232
 SHARP 1017 1028 1048 1051 1072 1222 1238 1318
 1340 1489 1490 1342 1314 1372
 SHORAI 1339
 SIAREM 1209 1217 1223 1238 1327 1438 1313 1430
 SICATEL 1350
 SIEMENS 1321 1335 1497 1442 1342
 SIERRA 1216 1221 1223 1231 1364
 SIESTA 1237 1465
 SILVA 1225 1232
 SILVER 1222 1340
 SILVERCREST 1270 1271 1273 1274 1275 1276 1277
 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1295 1296
 1297 1298 1299 1300 1301 1303 1306 1308
 1309 1310 1290 1291 1292 1293 1294
 SINGER 1209 1217 1230 1327 1438 1436 1516 1313
 SINUDYNE 1209 1217 1218 1220 1223 1238 1341 1328
 1313 1385 1326 1339 1327 1438 1474
 SKANTIC 1215 1445 1334
 SKYMASTER 1329
 SKYWORTH 1516
 SLAVA 1316
 SLIDING 1328
 SOLAVOX 1215 1400 1334
 SONITRON 1226 1233 1237 1319 1344
 SONOKO 1210 1211 1212 1216 1218 1219 1223 1226
 1228 1233 1364 1518 1322 1315 1474 1316
 SONOLOR 1215 1220 1230 1319 1334
 SONTEC 1216 1218 1223 1237 1364 1474 1465
 SONY 1000 1001 1008 1011 1015 1025 1030 1040
 1054 1071 1199 1202 1212 1220 1222 1414
 1386 1340 1434 1322 1317 1484 1342 1343
 1470 1437 1485
 SOUND & VISION 1213 1227 1324 1327
 SOUNDWAVE 1216 1218 1223 1364 1474
 STANDARD 1211 1212 1213 1216 1219 1223 1226
 1227 1233 1324 1364 1518 1316 1322
 STAR LITE 1219 1223
 STARLIGHT 1218 1474
 STENWAY 1227 1228 1428
 STERN 1214 1215 1332 1462 1334
 STRATO 1219 1223
 STVI 1316
 STYLANDIA 1233
 SUNGOO 1577 1544 1503
 SUNKAI 1212 1227 1322 1339 1375
 SUNSTAR 1219 1223
 SUNWOOD 1212 1216 1219 1223 1322 1364
 SUPERLA 1211 1225 1232 1233 1238 1316
 SUPERTECH 1219 1223 1225 1231 1232 1426
 SUPRA 1212 1219 1322
 SUSUMU 1213 1324
 SUTRON 1212 1219 1322
 SYDNEY 1211 1225 1226 1232 1233 1316
 SYSLINE 1218 1474
 SYTONG 1225 1232
 TANDBERG 1462 1339
 TANDY 1211 1213 1215 1226 1227 1233 1316 1317
 1324 1440 1334 1314
 TARGA 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1302 1304
 1305 1307 1284 1285
 TARGA 1286 1287 1288 1289 1487 1547 1532 1533
 TASHIKO 1211 1214 1222 1225 1226 1232 1233 1332
 1340 1354 1369 1435
 TASHIKO 1316
 TATUNG 1193 1211 1216 1218 1223 1226 1233 1238
 1316 1317 1474 1430

TATUNG 1364
 TCM 1204 1205 1206 1207 1208 1210 1212 1241
 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249
 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257
 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265
 1266 1267 1268 1523 1575 1481 1351 1476
 1315 1322 1503 1544 1546 1557 1502 1504
 1505 1507 1474 1355 1357 1360 1374 1376
 1379 1380 1411 1415 1423 1434 1459 1473
 1487 1508 1516 1506 1534 1525 1528 1529
 1519
 TEAC 1223 1233
 TEC 1211 1212 1217 1219 1226 1233 1316 1322
 1436 1438 1440
 TECHNICS 1378
 TECHNIKA 1543 1590 1511 1427
 TECHNISAT 1396 1407 1459
 TECHNISSON 1355
 TECHNO 1543
 TEDELEX 1233
 TELE SYSTEM 1543
 TELEAVIA 1335 1349 1358 1419 1433 1446 1229
 TELECOR 1223 1226 1227 1233
 TELEFUNKEN 1471 1419 1434 1492 1335 1348 1468
 1409 1410 1349 1363 1364 1365 1388 1416
 1446 1433 1389 1216 1223
 TELEGAZI 1223 1227
 TELEMESTER 1223
 TELEOPTA 1322
 TELESonic 1223
 TELESTAR 1223
 TELETECH 1212 1218 1219 1223 1474 1322 1396
 1436 1421
 TELETON 1211 1222 1226 1233 1316 1462 1426 1439
 TELEVIDEON 1225 1232
 TELEVISIO 1230
 TENSAI 1212 1213 1216 1219 1223 1226 1227 1233
 1331 1364 1339 1473 1324
 TESMET 1216 1364
 TEVION 1210 1212 1514 1534 1545 1526 1525 1528
 1529 1519 1523 1554 1481 1351 1476 1315
 1322 1503 1544 1497 1502 1504 1505 1507
 1508 1474 1328 1355 1357 1360 1361 1362
 1374 1376 1379 1380 1395 1411 1415 1423
 1434 1459 1460 1473 1475 1487 1516 1517
 1506 1511 1598 1599 1600 1601
 TEXET 1211 1219 1226 1232 1233 1316
 THOMSON 1003 1006 1032 1060 1067 1172 1211 1216
 1223 1229 1518 1359 1566 1471 1434 1419
 1316 1335 1349 1358 1480 1409 1410 1363
 1364 1365 1433 1446 1468 1487
 THORN 1218 1223 1240 1331 1473 1348 1367 1419
 1434 1448 1469 1350 1317 1474
 TOKAI 1216 1223 1226 1233 1317 1364
 TOKYO 1211 1225 1232 1316
 TOMASHI 1228 1428
 TOSHIBA 1027 1046 1047 1053 1064 1074 1090 1233
 1183 1193 1203 1222 1583 1425 1469 1491
 1340 1469 1330 1527 1390 1596
 TOWADA 1215 1217 1233 1438 1334
 TRAKTON 1233
 TRANS CONTINENS 1223 1226 1233
 TRANTEC 1232
 TRIDENT 1226 1233 1238
 TRISTAR 1227
 TRIUMPH 1223 1231 1238 1326 1430 1390
 UHER 1215 1216 1223 1224 1237 1364 1462 1334
 1356
 ULTRAVOX 1316 1327 1436 1438 1440 1313 1209
 1211 1217 1223 1225 1232
 UNIC LINE 1223
 UNIC RADIO 1316

UNITED 1218 1396 1474
 UNITED QUICK STAR 1518
 UNIVERSUM 1210 1216 1217 1218 1220 1222 1223
 1224 1226 1233 1234 1237 1410 1315 1329
 1331 1364 1374 1474 1391 1418 1597 1436
 1438 1450
 UNIVOX 1223 1350
 UTAX 1316
 VANGUARD 1426 1322 1316
 VECO 1322 1474
 VESTEL 1214 1215 1216 1217 1218 1223 1226 1233
 1473 1494 1502 1334 1543 1592 1512 1593
 1332 1364 1474 1476 1391 1400 1411 1415
 1426 1436 1438 1445
 VEXA 1212 1218 1219 1223 1474 1322
 VICTOR 1216 1340 1364 1378
 VIDEO SYSTEM 1364
 VIDEOCON 1574
 VIDEOLOGIC 1232 1316
 VIDEOLOGIQUE 1211 1213 1225 1226 1227 1232
 1233 1324 1316
 VIDEON 1519
 VIDEOSAT 1436
 VIDEOSYSTEM 1216 1223
 VIDEOTECHNIC 1225 1226 1232 1233
 VIDEOTON 1426
 VISIOLA 1211 1225 1232 1316
 VISION 1216 1223 1233 1364
 VISOREX 1404
 VISTAR 1440
 VIVAX 1328 1355 1537
 VORTEC 1216 1218 1223 1364 1474
 VOXSON 1209 1214 1215 1216 1223 1224 1332 1364
 1416 1334 1356 1313
 WALTHAM 1211 1223 1226 1233 1316 1440 1445 1350
 WATSON 1216 1218 1223 1227 1364 1474
 WATT RADIO 1211 1217 1225 1232 1316 1327 1438
 1350
 WEGA 1209 1222 1223 1313 1340
 WEGAVOX 1219 1328 1322
 WELLTECH 1355
 WELTBlick 1216 1218 1223 1233 1364 1474
 WESTON 1217 1438
 WHARFEDALE 1407
 WHITE WESTINGHOUSE 1211 1218 1223 1225 1232
 1474 1316 1327 1356
 WINDSTAR 1228
 WORLD OF VISION 1550
 XRYPTON 1223
 YAKUMO 1541
 YALOS 1313
 YAMISHI 1223 1226 1227 1228 1233
 YINHE 1594
 YOKAN 1223
 YOKO 1210 1211 1212 1213 1216 1218 1219 1223
 1226 1227 1232 1233 1237 1322 1324 1364
 1474 1315 1316
 YORX 1213 1227 1324
 ZANUSSI 1214 1226 1233 1332 1462 1416
 ZEPTO 1543

Digital-TV

PHILIPS 1173 1176 1178
 SAMSUNG 1177
 SONY 1174 1175 1179

Heimkino (HT)-Projektoren

MITSUBISHI 1170
 PANASONIC 1161
 PHILIPS 1167

SANYO 1160
 SHARP 1162
 SONY 1158 1159
 TOSHIBA 1169

LCD-Projektoren

SHARP 1131
 SONY 1108
 TOSHIBA 1130

LCD-TV

BUSH 1101
 DAEWOO 1106
 DENVER 1096
 GOODMAN'S 1123
 HITACHI 1089
 JVC 1132
 LG 1081 1084 1094 1095 1098 1105 1110 1111
 1114 1118 1126 1136 1168
 MATSUI 1133
 PANASONIC 1091 1102 1112
 PHILIPS 1078 1079
 SAMSUNG 1080 1082 1083 1087 1093 1097 1104 1113
 1116 1121
 SHARP 1092 1103 1109 1115 1119 1120 1122 1127
 1128
 SILVERCREST 1312
 SONY 1085 1086 1088 1107 1117
 TOSHIBA 1099 1100 1124
 VIEWSONIC 1125 1129

LCD-TV/Radio Tuner-Combo

PHILIPS 1078

Plasma-Display

HITACHI 1139 1144
 PANASONIC 1137 1147
 PHILIPS 1134 1152
 PIONEER 1141 1146 1149 1151
 SAMSUNG 1150

Plasma-TV

LG 1136
 PHILIPS 1142
 SAMSUNG 1135
 TOSHIBA 1153

Plasma-TV Monitor

DAEWOO 1138
 HITACHI 1154
 JVC 1155
 LG 1140 1148
 PHILIPS 1143 1156
 THOMSON 1145 1157

Projektions-TV

HITACHI 1171
 LG 1164 1168
 PIONEER 1163
 SAMSUNG 1166
 TELEFUNKEN 1165

TV / Tuner

PHILIPS 1079

17.2 DVD-PLAYER (TASTE DVD)

ACCOUSTIC SOLUTIONS 2320 2287
 AEG 1526 2271
 AFREEY 2323
 AIM 2369
 AIRIS 2294
 AIWA 2049 2175 2320 2314 1527
 AKAI 2139 2306 2271 2319 2287 1526 2468
 AKASHI 2283
 AKURA 2153
 ALBA 2015 2023 2050 2321 2287 2318 2294 2307
 2288
 ALL-TEL 2271
 AMES 2320
 AMOI 2397
 AMSTRAD 2414 2287
 AMW 2442 2443
 ANABA 2411
 ANSONIC 2293
 APEX 2373 2321 2294 2364 2327 2366 2469 2399
 ARENA 2375
 ASPIRE 2402
 A-TREND 2284
 AUDIOSONIC 2319 2451
 AUDIOVOX 2392
 AVIOUS 2369
 AXION 2392
 B & K 2427
 BAIER 2286
 BAUHN 1589
 BAZE 2369 2294
 BEKO 1554
 BEST BUY 2152
 BLACK DIAMOND 2287
 BLAUPUNKT 2321
 BLUE NOVA INTERNATIONAL 2440
 BLUE SKY 2312 2310 2294 2287
 BLU-RAY 2511 2487 2486 2485 2491 2467 2312
 BOMAN 1526 2288
 BRANDT 2013 2040 2146 2310 2297 2299
 BRITANIA 2510
 BROKSONIC 1527 2416
 BUSH 2025 2050 2051 2122 2124 2130 2147 2151
 2369 2321 2319 2287 2318 2293 1527
 CAMBRIDGE 2313
 CAMBRIDGE AUDIO 2149
 CELESTIAL 2294
 CENTREX 2154 2294
 CENTRIOS 2383 2401 2404 2405
 CENTRON 2383
 CENTRUM 2283 2377 2287 2378
 CGV 2149
 CINETEC 2287
 CINEVISION 2312
 CLASSIC 2144 2320
 CLATRONIC 2151 2369 1526 2294
 CMI 2375
 COBRA 2283
 COBY 2270 2369 2396 2397 2294 2440 2398
 CONIA 2147 2397
 CONTEL 2502 1526
 CRITERION 2281
 CROWN 2310 2319
 C-TECH 2150 2279
 CURTIS 2400 2398
 CYBERCOM 2293 2381 2383 2268 2273 2277 2278
 2279 2280 2282 2289 2295 2308 2375 2312
 1525 1528 1529 2276 2272 2281 2343 2309
 2310
 CYBERHOME 2003 2029 2032 2046 2284 2365 2434
 2461

CYBERLINK 2482
 CYBERMAXX 2293 2381 2310 2383 2268 2273 2277
 2278 2279 2280 2282 2289 2295 2308 2348
 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356
 2357 2375 2347 2409 2457 2458 2459 2455
 2454 2456 2495 2496 2358 1525 1528 1529
 2312 2359 2276 2309 2272 2281 2343 1526
 CYBERVISION 2506
 CYTRON 2293 2381 2310 2383 2268 2273 2277 2278
 2279 2280 2282 2289 2295 2308 2317 2348
 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356
 2357 2375 2347 2409 2457 2458 2459 2455
 2454 2456 2495 2496 2358 1525 1528 1529
 2312 2359 2276 2309 2272 2281 2343 1526
 DAEWOO 2030 2109 2115 2127 2290 2291 2414 2292
 2284 2317 2376 2420
 DANSAI 2070 2414 2288
 DAYTEK 2005 2026 2376 2283
 DAYTRON 2376
 DCE 2293
 DEC 2151
 DENON 2061 2063 2068 2301 2326
 DENVER 2151 2153 2440 2369 1526 2318
 DENZEL 2148 2329
 DESAY 2408
 DIAMOND 2149 2150 2310 2279
 DIGIFRAME 2381
 DIGIHOME 2287
 DIGITOR 2413 2319
 DIGITREX 1591 2294
 DIGITRON 2323
 DIGIX 2515
 DIK 2293
 DISNEY 2277 2355
 DIVIDO 2317
 DIVX 2312 2383
 DK DIGITAL 2042 2159 2293
 DMTECH 2288 2271
 DRAGON SYSTEMS 2293
 DUAL 2148 2287 2293 2433 2320 2406 2310 2268
 2273 2275 2278 2329 2279 2280 2282 2289
 2295 2308 2375 2288 2271 1525 2276 2309
 2272 2281 2343 2312 1528 1529
 DURABRAND 2271 2312 2293 1529 2471 2472 2473
 1555
 DVD 2380 1553
 DVX 2150
 E:MAX 2414
 EASY HOME 2152
 E-BENCH 2279
 ECLIPSE 2149
 ELTA 2045 2302 2319 1526 2271
 ELTAX 2157 2440
 EMERSON 2317 2466 2277 2312
 ENCORE 2323
 ENTURER 2271
 ENZER 2148 2329
 ESA 2406
 EUROLINE 1526
 FARENHEIT 2410
 FERGUSON 2310 1527
 FINLUX 2149 2414 2411 2312 2288
 FINTEC 2287
 FIRSTLINE 2310
 FISHER 2315
 FUNAI 2277
 GE 2321
 GERICOM 2054 1554
 GLOBAL SOLUTIONS 2150
 GLOBAL SPHERE 2150
 GOLDEN SPHERE 2279
 GOLDSTAR 2017 2312 2360 2421

GOODMAN'S 2056 2151 2154 2310 2319 2287 2271
 2288
 GO-VIDEO 2320 2448 2450 2276 2304 2420 2288
 GPX 2363
 GRADIENTE 2509 2508 2310
 GRAETZ 2148 2329
 GRAN PRIX 2293
 GRANDIN 2294
 GRUNKEL 2414
 GRUNDIG 2048 2143 2154 2322 2307 2317 2310 2315
 2313 2287 2271
 GVG 2414
 H & B 2287 1525 2151
 HAAZ 2149 2150 2279 2280
 HANSEATIC 2312 2288 2271
 HARMON/KARDON 2332
 HB 2479 1556
 HCM 1526
 HD-DVD 2511 2488 2487 2486 2485 2467 2312
 HE 2320
 HIMAX 2152
 HITACHI 2012 2058 2145 2148 2152 2168 2181 2304
 2305 2329 2324 2287
 HITEKER 2294
 HOHER 2293
 HOME ELECTRONICS 2320
 HOMITA 2384 2385 2386 2387 2388
 HOYO 2329
 HYUNDAI 2288
 ILO 2409
 INITIAL 2321
 INNOVATION 2140 2145
 INTEGRA 2311
 INTERTRONIC 2347 1529 1526
 JATON 2329
 JBL 2332
 JDB 2320
 JVC 2020 2052 2118 2119 2146 2160 2298 2447
 2341 2337 2413 2342 2460
 JWIN 2462 2469
 KARCHER 2288
 KAWASHI 2271
 KENDO 2293 2375 2287
 KENNEX 2414 2287
 KENWOOD 2047 2067 2171 2330 2301
 KIIRO 2414
 KINGAVON 2151
 KISS 2148 2329
 KLH 2321
 KODA 2151
 KONKA 2361 2362
 KOSS 2295 2310
 KXD 2152
 LASONIC 2279
 LAWSON 2150 2279 2317
 LECSON 2313
 Lenco 2151 2504 2369 2310 2287 2293
 LENOX 2382 2283 2319
 LG 2017 2024 2031 2126 2169 2514 2513 2512
 2495 2312 2360 2421
 LIFE 2140 2353 2310 2495 2496 2309
 LIFETEC 2140 2145 2189 2293 2381 2310 2383 2268
 2273 2277 2278 2279 2280 2282 2289 2295
 2308 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354
 2355 2356 2357 2375 2347 2409 2457 2458
 2459 2455 2454 2456 2495 2496 2358 1525
 1528 1529 2312 2359 2276 2309 2272 2281
 2343 1526
 LIMIT 2150 2279
 LINN 2274
 LITEON 2431 2445 2448 2409
 LODOS 2287

LOEWE 2055 2307 2312
 LOGICLAB 2150
 LOGIX 2288 2317
 LUMATRON 2270 2280 2440 2287 2320 2317
 LUXMAN 2304
 LUXOR 2154 2287 2320
 MAGNAVOX 2146 2151 2155 2299 2316 2428 2429
 2430 2307 2287 2367
 MAGNEX 2369
 MAGNUM 2145
 MANHATTAN 2287 2317
 MARANTZ 2060 2064 2065 2142 2465 2307 2316 2430
 2312 2299
 MARK 2287
 MARQUANT 2414
 MASTEC 2273
 MATSUI 2040 2071 2310 2294 2287
 MAXDORF 1526
 MAXIM 2269 2287
 MBO 2333 2320 2319
 MEDIENCOM 2280
 MEDION 2140 2145 2189 1592 1591 1589 2514 2513
 1530 2369 2293 2381 2310 2383 2268 2273
 2277 2278 2279 2280 2282 2289 2295 2308
 2288 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354
 2355 2356 2357 2375 2347 2409 2457 2458
 2459 2455 2454 2456 2493 2494 2495 2496
 2358 1525 1528 1529 2312 2359 2276 2309
 2272 2281 2343 1526
 MEMOREX 2293 2277 1527
 MERIDIAN 2299
 METZ 2305 2287 2374 2138
 MICO 2149
 MICROMAXX 2140 2145 2293 2347 2381 2310 2383
 2268 2273 2277 2278 2279 2280 2282 2289
 2295 2308 2348 2349 2350 2351 2352 2353
 2354 2355 2356 2357 2375 2409 2457 2458
 2459 2455 2454 2456 2495 2496 2358 1525
 1528 1529 2312 2359 2276 2309 2272 2281
 2343 1526 1527
 MICROMEDIA 2146
 MICROMEGA 2307
 MICROSOFT 2481 2336
 MICROSTAR 2140 2145 2293 2381 2310 2383 2268
 2273 2277 2278 2279 2280 2282 2289 2295
 2308 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354
 2355 2356 2357 2375 2347 2409 2457 2458
 2459 2455 2454 2456 2495 2496 2358 1525
 1528 1529 2312 2359 2276 2309 2272 2281
 2343 1526
 MINATO 2286
 MINERVA 2317
 MINOWA 2369
 MINTEK 2321
 MIRROR 2286
 MITSUBISHI 2287 2303
 MIZUDA 2151 2152 2414
 MONYKA 2148 2329
 MT LOGIC 2451
 MUSTEK 2001 2144 2163 2320
 MX ONDA 2149 2310
 MYSTRAL 2293
 NAD 2312 2331
 NAIKO 2154
 NAKAMICHI 2335
 NAKIO 2414
 NEC 2312
 NEOTEK 2323
 NEUFUNK 2148 2329
 NEVIR 2293
 NEXXTECH 2502 2383 2404 2405 2406
 NORCENT 2270 2431 2394 2395 2398

NORDMENDE 2293
 NORIKO 2286
 NORTEK 2409
 NU-TEC 2147
 OCEANIC 1556
 OKANO 2286 2299
 OMNI 2319
 ONIX 2283
 ONKYO 2141 2146 2155 2311 2424
 OPTIMUS 2305 2374
 ORAVA 2151
 ORION 2069 2122 1527 2273
 ORITRON 2140 2310
 P&B 2151
 PACIFIC 2150 2293 2287 2271
 PACKARD BELL 2389 2390 2482 2441
 PALSONIC 2397 2294
 PANASONIC 2014 2016 2039 2111 2117 2131 2162
 2166 2167 2176 2485 2338 2301 2340 2419
 2423
 PANDA 2288
 PHILCO 2507
 PHILIPS 2000 2006 2027 2034 2037 2043 2060 2108
 2125 2142 2146 2155 2158 2307 2316 2428
 2429 2430 2299 2466 2500 2501 2418 2277
 2505
 PHOCUS 2452 1554
 PHONOTREND 2369
 PIONEER 2007 2008 2011 2035 2057 2138 2172 2487
 2486 2305 2426 2374
 PIONEER 2417 2425 2470
 POLAROID 2407 2399
 PORTLAND 2319
 PRISM 2273
 PRINZ 2293
 PRO2 2293 2381 2310 2383 2268 2273 2277 2278
 2279 2280 2282 2289 2295 2308 2348 2349
 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357
 2375 2347 2409 2457 2458 2459 2455 2454
 2456 2358 1525 1528 1529 2312 2359 2276
 2309 2272 2281 2343 1526
 PROCASTER 2358
 PROLINE 2154 2310 2294 2271 2313 2334
 PROSCAN 2336
 PROSON 2287
 PROSONIC 2270 2279 2286
 PROVIEW 1530
 PROVISION 2151 2318 2440
 QUADRO 2415 2379
 QUARTEK 2463
 RADIONETTE 2312
 RAITE 2148 2329
 RCA 2336 2321
 REDSTAR 2153 1526 2414
 RELISYS 2375 2348
 REOC 2150 2279
 REX 2283
 ROADSTAR 2066 2151 2287 2320 2319
 RONIN 2334
 ROTEL 2298
 ROWA 2147 2154 2321 2374
 RTL 2375
 S&V 2369
 SABA 2013 2040 2310 2368 2297
 SABAKI 2150
 SAIVOD 2293
 SALORA 2312
 SAMPO 2279 2323 2375 2348 2440
 SAMSUNG 2012 2019 2112 2114 2116 2165 2499 2492
 2491 2490 2304 2439 2276 2412 2372
 SANSUI 2149 2150 2279 1527

SANYO 2036 2044 2123 2161 2170 2287 2271 2449
 2315
 SCAN 2317
 SCANMAGIC 2001
 SCHAUB LORENZ 2479 1556 2414 2369 1526
 SCHNEIDER 2140 2287 2289 2293 2310 2288 1526
 2271 2317
 SCHWAIGER 2286
 SCIENTIFIC LABS 2150 2279
 SCOTT 2021 2310 2294
 SEG 2015 2033 2148 2150 2287 2279 2329
 SHARP 2038 2113 2120 2511 2308 2331 2444 2287
 SHERWOOD 2328
 SHINCO 2321
 SHINSONIC 2321
 SIGMATEK 2152
 SILVA 2153 1526
 SILVA SCHNEIDER 2293
 SILVERCREST 2183 2184 2186 2185 2195 2196 2205
 2218 2219 2222 2223 2224 2225 2226 2279
 2477 2474 2475 2476
 SINGER 2149 2150 2279 2319
 SKYMASTER 2033 2144 2150 2319 2320
 SKYWORTH 2153
 SM ELECTRONIC 2150 2319 2320 2279
 SMART 2287 2317
 SONY 2004 2009 2010 2018 2022 2028 2041 2110
 2156 2164 2173 2174 2467 2300 2436 2437
 2438 2339 2435
 SOUNDMASTER 2150 2279
 SOUNDMAX 2150 2279
 SOUNDSTORM 2268
 SOUNDWAVE 2288
 STANDARD 2150 2310
 STAR CLUSTER 2150
 STARMEDIA 2151
 STRONG 2287
 SUNGALE 2403
 SUPERVISION 2150 2319 2320
 SVA 2286
 SYLVANIA 2277
 SYNN 2150 2279
 TANDBERG 2287
 TANGENT 2440
 TARGA 2185 2186 2197 2198 2199 2200 2201 2202
 2203 2204 2206 2207 2208 2209 2210 2211
 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2220 2221
 2193 2194 2312 2493 2409 2345 2495 2421
 2478 2498 2360
 TCM 2132 2134 2135 2136 2137 2140 2145 2177
 2178 2179 2180 2187 2188 2189 2190 2191
 2192 2353 2293 2381 2310 2383 2268 2273
 2277 2278 2271 2279 2280 2282 2289 2295
 2308 2375 1557 1525 1528 1529 2276 2309
 2272 2281 2343
 TEAC 2062 2138 2147 2150 2369 2305 2271 2279
 2321 2312
 TEC 2153
 TECHNICA 1527
 TECHNICS 2301 2336
 TECHNIKA 2414 2413 2369 2293
 TECHWOOD 2331 2287 2307
 TECO 2375 2348
 TEDELEX 2319
 TELEDEVICE 2440
 TELEFUNKEN 1526 2271
 TELETECH 2287
 TENSAT 2414 2310 2319
 TERA PIN 2393
 TERRIS 2520

TEVION 2140 2145 2150 2189 2293 2381 2310 2383
 2268 2273 2275 2277 2278 2279 2280 2282
 2289 2295 2308 2345 2346 2348 2349 2350
 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2375
 2415 2347 2409 2453 2456 2457 2458 2459
 2455 2454 2495 2496 2344 2358 1525 1528
 1529 2312 2359 2276 2370 2371 2309 2272
 2281 2343 1526 1554 2516 2517 2518 2519

THETA DIGITAL 2305

THOMSON 2013 2128 2297 2296 2336 2464

TINY 2440

TOKAI 2148 2153 1526 2329

TOKIWA 2317

TOSHIBA 2002 2121 2129 2146 2155 2422 2488 2497
 2299 2432 1527 2489

TRANS-CONTINENTS 2440 2369 2293

TRANSONIC 2369 2294

TREDEX 2391

TRUTECH 2461

TRUVISION 2152

UMAX 2319

UNITED 2369 1526 2271 2285 2294

UNIVERSUM 2287 2312 2271

VESTEL 1592 1593 2287

VIETA 2317

VOXSON 2320 2293 2319

WALKVISION 2321

WELKIN 2293

WELLTECH 2480 2483 2484

WESTAR 2287

WHARTFEDALE 2149 2150 2313 2286 2279 2323

WILSON 2293

X-BOX 2336

XENIUS 2310 2295

XLOGIC 2150 2279

XMS 1526

YAKUMO 2154 2294 2469 2358

YAMADA 2053 2154 2182

YAMAHA 2503 2301 2325 2428 2429 2307

YAMAKAWA 2148 2334 2329 2319

YUKAI 2001 2320

ZENITH 2146 2155 2312 2360

DVD-Rekorder

JVC 2085 2086 2087 2088

LG 2095

Panasonic 2081 2090 2092

Philips 2079 2080 2089 2091 2093 2094

Samsung 2075 2099 2107

Sony 2072 2073 2074 2076 2077 2078 2082 2083
 2084

TCM 2133

Toshiba 2096 2097 2098

Yukai 2100

SAT/DVD

Humax 2059

DVD-DVR

Panasonic 2081 2090

Philips 2101 2105

Pioneer 2102 2103 2104

Samsung 2106

Toshiba 2096

DVD-R

AMSTRAD 2439

APEX 2364

ARENA 2375

ASPIRE 2402

BLUE NOVA INTERNATIONAL 2439
 BLU:SENS 2439
 CENTRIOS 2401
 CMI 2375
 COBY 2439
 CYBERCOM 2375
 CYBERHOME 2365
 CYBERMAXX 2348 2358 2359 2375 2409 2459 2495
 CYTRON 2348 2358 2359 2375 2409 2459 2495
 DENVER 2439
 DUAL 2375
 ELTAX 2439
 EMERSON 2446
 GO-VIDEO 2320 2448 2450
 HITACHI 2324
 HB 1556
 ILO 2409
 JVC 2447 2460
 KENDO 2375
 LG 2360
 LIFE 2495
 LIFETEC 2348 2358 2359 2375 2409 2459 2495
 LITEON 2445 2448 2409
 LUMATRON 2439
 MAGNAVOX 2428 2429
 MAGNEX 2439
 MAGNUM 2439
 MEDION 2348 2358 2359 2375 2409 2459 2495
 MICROMAXX 2348 2358 2359 2375 2409 2459 2495
 MICROSTAR 2348 2358 2359 2375 2409 2459 2495
 MUSTEK 2320
 NETWAY 2439
 NORTEK 2409
 OCEANIC 1556
 PACKARD BELL 2390 2441
 PANASONIC 2340
 PHILIPS 2428 2429 2466 2501
 PHOCUS 2452
 PIONEER 2426 2470
 PRINSTON 2439
 PRO2 2348 2358 2359 2375 2409 2459
 PROVISION 2439
 RTL 2375
 SAMPO 2439
 SAMSUNG 2490 2439
 SANYO 2449
 SCHAUB LORENZ 1556
 SHARP 2444
 SONY 2436 2437 2438
 TANGENT 2439
 TARGA 2493 2409 2435 2495 2360 2498
 TCM 2375
 TECHNIKA 2439
 TELEDEVICE 2439
 TEVION 2344 2435 2348 2358 2359 2375 2409 2453
 2459 2495
 THOMSON 2297 2296 2464
 TINY 2439
 TOSHIBA 2422 2432 2299 2489
 TRANS-CONTINENTS 2439
 UINITE 2439
 YAKUMO 2358
 YAMADA 2439
 YAMAHA 2428 2429
 YAMAKAWA 2439
 ZENITH 2360

17.3 *BLU-RAY / HD-DVD (TASTE BD)*

BLACK DIAMOND 2254 2255
 BOMAN 2256
 BRIGMTON 2257 2258

DENON 2238
 DIKOM 2260
 ERRES(PHILIPS) 2259
 INSIGNIA 2231 2242 2250
 INTEGRA 2236
 KAOSHO(SAMSUNG) 2267
 LG 2232 2261
 MAGNAVOX 2231
 MARANTZ 2241 2243
 MKC 2262 2263
 NAD 2249
 OLEVIA 2240
 ONKYO 2236
 OPPO 2246
 PANASONIC 2234 2264 2265 2252
 PHILIPS 2235 2244
 PIONEER 2229 2245
 SAMSUNG 2230
 SHARP 2237
 SONY 2233 2266 2251 2253
 SYLVANIA 2231
 VIORE 2247
 VIZIO 2248
 YAMAHA 2239

17.4 VIDEOREKORDER (TASTE VCR)

ADELSOUND 3041
 ADYSON 3046
 AIWA 3040 3044 3045 3082 3086 3087 3088 3107
 3110 3130 3160 3108 1519 1523
 AKAI 3043 3045 3087 3165 3189 3172 3114 3113
 3115 3116 3160
 AKIBA 3046 3093 3145
 AKURA 3045 3046 3087 3093 3145 3121 3160
 ALBA 3040 3043 3046 3047 3088 3089 3090 3093
 1518 1519 3122 3123 3145 3110 3125
 ALLORGAN 3176
 AMBASSADOR 3043 3090 3125
 AMSTRAD 3040 3046 3047 3086 3127 3108 3128
 ANITECH 3046 3093 3145
 ANSONIC 3041
 APEX 2399
 ASA 3044 3091 3092 3131 3130
 ASUKA 3040 3044 3046 3086 3091 3092 3093 3145
 3131 3108 3130
 AUDIOSONIC 3047
 AUDIOTON 3043
 BAIRD 3040 3045 3047 3086 3087 3089 3133 3108
 3132 1518 3114 3160
 BASIC LINE 3043 3046 3047 3088 3089 3090 3093
 3145 3110 3125 1518
 BAUR 3092 3136 3131
 BESTAR 3043 3045 3047 3089 3090 3125 1518
 BLACK PANTHER LINE 3047 3089 1518
 BLAUPUNKT 3029 3042 3092 3136 3131 3135 3134
 3174 3185 3141
 BLUE SKY 3044 1519
 BONDSTEC 3043 3046 3090 3125
 BRANDT 3045 3168 3170
 BROKSONIC 3146 2416
 BUSH 3040 3046 3047 3064 3074 3082 3088 3089
 3093 3145 3110 1518 1519 3122 3123 3156
 CASIO 3040
 CATHAY 3047
 CATRON 3043 3090 3125
 CGE 3040 3045 3086 3087 3108 3160
 CIMLINE 3046 3088 3093 3145 3110
 CINEVISION 3130
 CLATRONIC 3043 3046 3090 3125
 COMBITECH 1519
 CONDOR 3043 3047 3089 3090 3125 1518

CROWN 3043 3046 3047 3089 3090 3093 3145 3125
 1518
 CYBERCOM 3110 3176 3135 3139 3180 3130 1519
 1523 2276 2358 2359
 CYBERMAXX 3110 3176 3135 3139 3180 3130 1519
 1523 2276 2358 2359
 CYTRON 3110 3176 3135 3139 3180 3130 1519 1523
 2276 2358 2359
 DAEWOO 3028 3043 3047 3050 3056 3073 3075 3089
 3090 3144 3194 3180 1518 2420 3125
 DANSAI 3046 3047 3093 3145
 DANTAX 3088 3110
 DAYTRON 3047 3089 1518
 DE GRAAF 3092 3137 3131
 DECCA 3040 3045 3086 3087 3092 3131 3108 3160
 DENKO 3046
 DIAMANT 3044
 DUAL 3040 3045 3047 3087 3092 3110 3130 3131
 3176 3135 3180 3160 1519 1523 2276 2358
 2359
 DUMONT 3040 3086 3092 3137 3131 3108 3132
 ELBE 3047
 ELCATECH 3046
 ELSAY 3046
 ELTA 3046 3047 3093 3145
 EMERSON 3046 3108 3130 3166 2277
 ESC 3043 3047 3089 1518
 ETZUKO 3046 3093 3145
 EUROPHON 3043
 FERGUSON 3040 3045 3087 3161 3133 3141 3147
 3160 3150 3170
 FIDELITY 3040 3046 3086 3176 3108
 FINLANDIA 3040 3092 3137 3131 3132
 FINLUX 3040 3086 3087 3092 3137 3163 3131 3108
 3132 3160 3114
 FIRST LINE 3088 3091 3093 3044 3046 3137 3145
 3110 3194 3163 3130
 FISHER 3043 3132 3148
 FLINT 3088 3110
 FORMENTI/PHOENIX 3092 3131
 FRONTECH 3125
 FROTECH 3043 3090
 FUJITSU 3040 3086 3108
 FUNAI 3040 3086 3108 2277
 GALAXY 3040 3086 3108
 GBC 3043 3090 3093 3145 3125
 GEC 3092 3131
 GELOSO 3093 3145
 GENERAL 3043 3090 3125
 GENERAL TECHNIC 3029 3088 3135 3110 3176 1519
 GOLDHAND 3046 3093 3145
 GOLDSTAR 3040 3044 3086 3091 3108 3130 1520
 GOODMAN 3040 3043 3044 3046 3047 3085 3086
 3089 3090 3091 3093 3145 3125 3133 3130
 3108 1518 1522 3151
 GO-VIDEO 2276 2304 2420
 GRAETZ 3045 3087 3132 3160
 GRANADA 3040 3042 3044 3092 3131 3137 3117 3132
 3141
 GRANDIN 3040 3043 3044 3046 3047 3086 3089 3090
 3091 3093 3145 3125 3130 3108 1518
 GRUNDIG 3042 3081 3092 3093 3143 3140 3136 3112
 3120 3131 3134 3142
 GRUNDIG 3145 3154 3155 3158 3179 3141 3156
 HAAZ 3110
 HANSEATIC 3044 3047 3091 3092 3131 3130
 HANTOR 3043
 HARWOOD 3046
 HCM 3046 3093 3145 3156
 HINARI 3041 3045 3046 3047 3088 3093 3145 3110
 1519 3156 3166
 HISAWA 3088 3110

HITACHI 3021 3040 3041 3045 3065 3086 3087 3092
3137 3131 3132 3108 3160 2324 3195

HYPSON 3046 3047 3088 3093 3110 3145

IMPEGO 3043 3090 3125

IMPERIAL 3040 3086 3108

INGERSOL 3041

INNO HIT 3043 3046 3047 3089 3090 3092 3093 3125
3131 3135 1519 1523

INNOVATION 3029 3088 3094 3110 3176 3135 1519
1523

INTERBUY 3044 3046 3091 3130

INTERFUNK 3092 3131 3132

INTERVISION 3040 3044 3047 3086 3108

IRRADIO 3044 3046 3091 3093 3145 3130

ITT 3045 3087 3114 3160 3132 3159

ITV 3043 3044 3047 3089 3091 3130 1518

JVC 3009 3027 3045 3061 3062 3087 3161 3162
3160 2337

KAISUI 3046 3093 3145

KARCHER 3092 3131

KENDO 3044 3046 3088 3089 3090 3110 3125 3194
3165 1518 3113 3114

KENWOOD 3045 3087 3160

KORPEL 3046 3093 3145

KYOTO 3046

LENCO 3089 1518

LEYCO 3046 3093 3145

LG 3013 3019 3040 3044 3057 3060 3076 3086
3091 3108 3130 1520 2360

LIFE 1523 3130

LIFETEC 3029 3088 3094 3110 3176 3135 3139 3180
3130 1519 1523 2359

LIFETEC 2276 2358

LOEWE 3029 3138 3185 3135 3131 3130 3141

LOEWE OPTA 3041 3042 3044 3091 3092

LOGIK 3041 3046 3093 3145

LUMATRON 3047 3089 3144 1518

LUXOR 3046 3163 3132 3114 3150

MAGNASONIC 3132

MAGNAVOX 2367 3153

MAGNUM 3094 1523

MANESTH 3046 3093 3145 3194

MARANTZ 3042 3092 3131 3141 3150 3164

MARK 3047

MATSUI 3040 3041 3044 3088 3091 3110 3130 1519
3166

MEDIATOR 3092 3131

MEDION 3110 3176 3135 3139 3180 3130 1519 1523
2325 2358 2359 3094 3029 3088

M-ELECTRONIC 3040 3044 3108 3086

MEMOREX 3040 3044 3086 3091 3117 3130 3108
3132 3148

MEMPHIS 3046 3093 3145

METZ 3029 3042 3135 3136 3138 3143 3185 3141

MICROMAXX 3029 3088 3094 3110 3176 3135 3139
3180 3130 1519 1523 2325 2358 2359

MICROSTAR 3029 3088 3094 3110 3176 3135 3139
3180 3130 1519 1523 2325 2358 2359

MIGROS 3040 3086 3108

MINERVA 3136 3141

MITSUBISHI 3086 3092 3163 3131 3157 3161 3108

MULTITECH 3040 3043 3046 3086 3090 3092 3093
3145 3125 3131 3108

MURPHY 3040 3086 3108

NATIONAL 3029 3135 3134

NEC 3045 3087 3161 3160 3164

NECKERMANN 3042 3045 3087 3092 3131 3160 3166

NEI 3092 3131

NESCO 3040 3046 3093 3145

NIKKAI 3043 3046 3047 3090 3125 3167

NOKIA 3045 3047 3087 3117 3165 3172 3132 3114
3159 3160

NORDMENDE 3045 3087 3161 3160 3168 3170
 OCEANIC 3040 3045 3086 3087 3117 3108 3160
 OKANO 3046 3047 3088 3110 3165
 ORION 3041 3064 3085 3088 3111 3110 3169 1519
 1522 3166 3122
 ORSON 3040 3086 3108
 OSAKI 3040 3044 3046 3086 3091 3093 3145 3108
 3130
 OTTO VERSAND 3092 3131
 PALLADIUM 3041 3042 3044 3045 3046 3087 3091 3093
 3165 3130 3141 3160
 PALLADIUM 3145
 PANASONIC 3002 3007 3010 3011 3016 3017 3025
 3029 3033 3052 3059 3079 3135 3138 3134
 3178 3182 3185 2360
 PATHE CINEMA 3041 3166
 PATHE MARCONI 3045 3087 3160
 PENTAX 3137
 PERDIO 3040 3086 3108
 PHILCO 3046 3164
 PHILIPS 3006 3008 3014 3022 3024 3026 3030 3034
 3035 3042 3049 3067 3068 3069 3070 3071
 3072 3077 3078 3092 3112 3131 3158 3179
 3187 3154 3153 3119 3141 3160 2418
 PHONOLA 3092 3131
 PIONEER 3092 3161 3131 2470
 POLAROID 2399
 PORTLAND 3043 3047 3089 3090 3125 1518
 PRINZ 3040 3086 3108
 PRO2 3110 3176 3135 3139 3180 3130 1519 1523
 2276 2358 2359
 PROFEX 3093 3145
 PROLINE 3040 3086 3108 3156
 PROSONIC 3110 1518 3040 3047 3088
 PYE 3006 3092 3131
 QUARTZ 3132
 QUELLE 3042 3086 3092 3131 3136 3132 3108 3141
 3166
 RADIALVA 3044 3046
 RADIOLA 3092 3131
 REX 3045 3087 3160
 RFT 3043 3046 3090 3092 3125 3131
 ROADSTAR 3044 3046 3047 3082 3089 3091 3093
 3145 3130 1518
 ROYAL 3046
 SABA 3045 3087 3184 1518 3150 3160 3168 3170
 SAISHO 3041 3088 3093 3145 3110 1519 3166
 SALORA 3163 3132 3114 3159
 SAMSUNG 3000 3032 3048 3053 3055 3058 3083 3094
 3176 3108 2276 2412
 SAMURAI 3045 3046 3090 3125
 SANSUI 3087 3161 3121 3160 1527
 SANWA 3041
 SANYO 3066 3152 3132 3148
 SAVILLE 3047 1519
 SBR 3092 3131
 SCHAUB LORENZ 3040 3045 3086 3087 3132 3114
 3108 3160
 SCHNEIDER 3145 3110 3194 3125 3131 3130 3108
 1521 1518
 SCHNEIEDER 3040 3044 3046 3047 3086 3088 3089
 3090 3091 3092 3093
 SEG 3046 3047 3093 3145 3180
 SEI-SINUDYNE 3041 3092 3131
 SELECO 3043 3044 3045 3087 3160
 SENTRA 3043 3046 3090 3125
 SENTRON 3046 3093 3145
 SHARP 3001 3020 3054 3117 3118 3188 3150
 SHINTOM 3046 3093 3145 3132
 SHIVAKI 3044 3091 3130
 SHORAI 3041
 SIEMENS 3042 3044 3091 3136 3130 3132 3141

SILVA 3044 3091 3130
SILVER 3047
SILVERCREST 3102 3103 3104 3106 3130
SINUDYNE 3041 3092 3131
SOLAVOX 3090 3125
SOLOVOX 3043
SONNECLAIR 3046
SONOKO 3047 3089 1518
SONOLOR 3117
SONTEC 3044 3091 3130
SONY 3003 3004 3005 3018 3031 3036 3051 3080
3084 3109 3173 3174 3175 3177 3124 3126
3129 3191
SOUNDWAVE 3044
STANDARD 3047 3089 1518
STARLITE 3044
STERN 3047
STRONG 3121
SUNKAI 3088 3110
SUNSTAR 3040 3086 3108
SUNTRONIC 3040 3086 3108
SUNWOOD 3046 3093 3145
SUPRA 3044
SYLVANIA 2277 3108
SYMPHONIC 3040 3046
TAISHO 3041 3088 3110
TANDBERG 3047 3136
TARGA 3105 3104 3130 2360 3192
TASHIKO 3040 3044 3086 3117 3108
TATUNG 3040 3045 3082 3086 3087 3092 3131 3108
3160
TCM 3029 3037 3038 3039 3088 3094 3095 3096
3097 3098 3099 3100 3101 3110 3130 3176
3135 3139 3180 3190 1519 1523 2325 2358
2359
TEAC 3040 3045 3047
TEC 3043 3046 3047 3090 3125
TECHNICS 3029 3135 3134
TELEAVIA 3045 3087 3160
TELEFUNKEN 3045 3087 3171 3161 3184 3162 3183
3149 3160 3168 3170
TELETECH 3046 3047
TENOSAL 3046 3093 3145
TENSAL 3040 3041 3044 3046 3086 3091 3093 3145
3108 3130
TEVION 3029 3088 3094 3110 3176 3135 3139 3180
3130 1519 1523 2276
TEVION 2358 2359
THOMSON 3012 3045 3087 3161 3184 3162 3183 3186
1518 3119 3160 3170
THORN 3044 3045 3087 3132 3160 3166
TIVO 3119
TOKAI 3044 3045 3046 3091 3093 3145 3130
TONSAI 3093 3145
TOSHIBA 3015 3023 3045 3063 3074 3085 3087 3092
3181 3131 3194 3163 3180 2299 3160
TOWADA 3046 3093 3145
TOWIKA 3046 3093 3145
TRIUMPH 3166
TVA 3043 3090 3125
UHER 3044 3091 3130
ULTRAVOX 3047
UNITED QUICK STAR 3047 3089 1518
UNIVERSUM 3040 3042 3044 3086 3091 3092 3158
3112 3136 3131 3179 3130 3108 3114 3116
3127 3141
VICTOR 3161 3162
VIDEON 3029 3088 3110 3135 3176 1519
WELTBlick 3091 3130
WETBlick 3044
YAMISHI 3046 3093 3145
YOKAN 3046 3093 3145

YOKO 3043 3044 3046 3090 3091 3093 3145 3125
3130
ZENITH 3130

17.5 SET-TOP-BOXEN (TASTE STB)

ABC 4025
ALCATEL 4023 4024
ARCON 4000
AXIS 4000
CABLETIME 4001 4002 4019 4021
CLYDE CABLEVISION 4003
COMCRYPT 4026
CRYPTOVISION 4004
FIDELITY 4000
FILMNET 4026
FILMNET CABLECRYPT 4005 4020
FILMNET COMCRYPT 4005
FINLUX 4007
FOXTEL 4028
FRANCE TELECOM 4022 4027
FREEBOX 4029
GEC 4003
GENERAL INSTRUMENT 4018 4025
GOODING 4006
GRUNDIG 4000 4006
HIRSCHMANN 4007
ITT NOKIA 4007
JERROLD 4008 4014 4016 4018 4025
JVC 4006
MACAB 4027
MASPRO 4006
MATSUI 4006
MINERVA 4006
MNET 4026
M-NET 4020
MOVIE TIME 4013
MR ZAPP 4027
MULTICHOICE 4026
NOKIA 4007
NOOS 4027
PALLADIUM 4006
PHILIPS 4006 4015 4022 4027
PIONEER 4000 4009 4010
PVP STEREO VISUAL MATRIX 4016
SAGEM 4027
SAT 4000
SCIENTIFIC ATLANTA 4011 4012
STARCOM 4025
TELE 1 4005 4020 4026
TELEPIU 4020 4026
TORX 4025
UNITED CABLE 4016
UNIVERSUM 4006 4007
VIDEOWAY 4017
VISIOPASS 4007 4022 4027
WITTENBERG 4000

HDD(Festplatten)-/DVR-Rekorder

AKURA 4068
ALBA 4068
AMSTRAD 5353
ARCOM 5457
ARION 5504
BSKYB 5353
BOCA 5497
BUSH 4067
CANAL SATELLITE 5397
CANAL+ 5397
COMAG 5497
CONRAD 5466

CYBERCOM 5240 5250 5323
 CYBERMAXX 2358 5240 5250 5323 5434 5438 5446
 2409 2459 2495
 CYTRON 2358 5240 5250 5323 5434 5438 5446 2409
 2459 2495
 DIGIFUSION 4047
 DIGIAN 5301
 DIGIHOME 4068
 DMSIS 5301
 DMT 5240
 DREAMBOX 5443
 DUAL 4068 5240 5250 5323
 EASYONE 5540
 ECHOSTAR 5444
 EMTEC 6137 6138
 EUROSKY 5466
 EVESHAM 4068
 FORCE 5353
 FORTEC STAR 5288
 FOXTEL IQ 5495
 FREEBOX 4058
 GLOBO 5466
 GOODMAN'S 4068 4067
 GRUNDIG 5537 4068
 HB 5485
 HIRSCHMANN 5466
 HITACHI 4068
 HOMECAST 5493
 HUMAX 5523 5523 5513 4049
 HYUNDAI 5301
 ILO 2409
 I-SET 5540
 JVC 2460
 KATHREIN 5491 5481
 KOSCOM 5457
 LASAT 5466 5467
 LIFE 2495
 LIFESAT 5240 5250 5323
 LIFETEC 2358 5240 5250 5323 5434 5438 5446 2409
 2459 2495
 LG 2514 2513 2495
 LITEON 2409
 LOGIK 4069
 LOGISAT 5497
 LORENTZEN 5466
 LOEWE 1571
 LUXOR 4068
 MAPLIN 4068
 MARMITEK OCTOPUS 5440
 MARNED 5485
 MEDION 2514 2513 5520 2358 5240 5250 5323 5434
 5438 5446 2409 2459 2459 5453 2493 5478
 2495
 MICROELECTRONIC 5497
 MICROMAXX 2358 5240 5250 5323 5434 5438 5446
 2409 2459 5453 2495
 MICROSTAR 2358 5240 5250 5323 5434 5438 5446
 2409 2459 2495
 MORETV 5434 5446 5478
 NEUF TELECOM 4074
 NEUF TV 4074
 NORTEK 2409
 ONN 4068
 PACE 5495 5353 4033
 PACKARD BELL 2441
 PANASONIC 2340
 PHILIPS 2505 2501 3119
 PHOCUS 4073
 PINNACLE 5439
 PIONEER 2426
 PRO2 2358 5240 5250 5323 5434 5438 5446 2409
 2459

PROCASTER 2358
 RADIX 5462
 SAGEM 5397 4052 6164
 SAMSUNG 2490
 SCHAUB LORENZ 5485
 SCHWAIGER 5497 5467 5466 5462 5448 5323 5240
 SETONE 5540
 SHARP 4068
 SIEMENS 5467
 SKARDIN 5469
 SKY 5461
 SKY DIGITAL 5353
 SKY+ 5353
 SKYMASTER 4072 5536 1355 5530 5527 5472 5469
 5468 5317 5240
 SKYPEX 5466
 SKYVISION 5497
 SMART 5509 5508
 SM ELECTRONIC 4072 5536 1355 5530 5527 5472
 5469 5468 5317 5240
 SONY 2436 2437 2438
 TARGA 2493 2495 5480
 TCM 5240 5250 5323
 TECHNIKA 4068
 TECHNOTREND 5496
 TECHWOOD 4068
 TELEFONICA 6148
 TELEFUNKEN 5538
 TEVION 2344 2358 5240 5250 5323 5434 5438 5446
 2409 2453 2459 2495
 THOMSON 4042 3119 3186 5466 2464
 TITAN 5540
 TIVO 3119
 TONBURY 5468
 TOPFIELD 5484 5482 5317
 TOSHIBA 2432 2489
 TVONICS 4069
 UNIVERSUM 5466
 VESTEL 4068
 WHARFEDALE 4068
 WYSI 5466
 YAKUMO 2358

DVB-Receiver

ACOUSTIC SOLUTIONS 4032
 ADECQ 4064
 AKURA 4068
 ALBA 4068 4032 2343
 ARCOM 4066
 BOSTON 4061
 BRAIN WAVE 5475 4035
 BUBH 4067 5475 4047 4032 1345
 CANAL+ 4057
 CGV 4062
 CROWN 4032
 CYBERMAXX 4045 5436
 CYTRON 4045 5436
 DENVER 4062
 DIGENIUS 4045
 DIGIFUSION 4047
 DIGIHOME 4068
 DIGILOGIC 4032
 DIGIO2 4053
 DIGIPAL 4063
 DIGITABOX 1313
 DMT 5240
 DUAL 4068
 DURABRAND 4040 4032
 ECHOSTAR 5442
 EMTECH 4035
 EVESHAM 4068

FREEBOX 4058
 FREEVIEW 4031 4032 4033 4034 4036 4037 4038 4039
 4040 4042 4043 4046 4047 5435 4048 4049
 GBSAT 4035
 GERICOM 4030
 GOODMANS 4068 4067 4040 4032
 GOODWAY 4054 4055
 GRUNDIG 4068 5475 5474 4037 4032
 HAUPPAUGE 4036
 HB 1540 4060 4062 4035
 HITACHI 4068 4040 4032
 HOMECAST 4035
 HUMAX 4049
 INTERSTAR 4035
 INVION 4061
 JEPSEN 4035
 JVC 4040
 KATHREIN 5481
 KENDO 4062
 LABGEAR 4038
 LASAT 5466
 LIDCOM 4032
 LIFETEC 4045 5436
 LODOS 4032
 LOGIK 4069 4032
 LUXOR 4068
 M&S 4040
 MARKS & SPENCER 4040
 MAPLIN 4068
 MARMITEK OCTOPUS 5440
 MATSUI 4048 4040 4032
 MAXIMUM 4061
 MEDION 4045 5436
 MICO 4050
 MICROELECTRONICS 4065 5454 5449
 MICROMAXX 4045 5436
 MICROSTAR 4045 5436
 NOKIA 4039 4041
 NOOS 4059
 OCEANIC 1540
 OGGLE 4051
 ON-DIGITAL 5330 4041 4044
 ONN 4068 4032
 OPTEX 5441
 OPTICUM 4061
 ORBITECH 4063
 PACE 4033 5330
 PACIFIC 4040
 PANASONIC 1383 2340
 PHILIPS 4043
 PIONEER 4034 4044
 PREMIERE 4043 4039
 PRO BASIC 4062
 PROLINE 4032
 PRO2 4045 5436
 REBOX 5285
 SAGEM 5435 4052
 SCHAUB LORENZ 1540 4060 4061 4062 4035
 SCHWAIGER 5466 4070 5475 5425
 SEG 4040
 SHARP 4068 1372
 SKARDIN 5441
 SKYMASTER 4072 4071 1285 4056 5472 4055 4054
 5454 5441 5240
 SMART 5510 4075 4066 5472 5449
 SM ELECTRONIC 4072 4071 1285 4056 5472 4055
 4054 5454 5441 5240
 SONY 4031
 TCM 1575 1546 1557
 TECHNIKA 4068
 TECHNISAT 4063
 TECHNOSONIC 5475

TECHNOTREND 5475
 TECHWOOD 4068 4032
 TELESTAR 4063
 TELE SYSTEM 4054 5441
 TELEVES 4035
 TEVION 5475 5436 4045
 THOMSON 5254 4042
 TOPFIELD 5483 5317
 TOP-UP TV 5330 4041 5442
 TVONICS 4069
 VESTEL 4068
 VIVAX 4061
 VISTRON 4062
 WHARFEDALE 4068 4032
 WORLDSAT 4035
 YUNG FU 4056

17.6 SATELLITEN-RECEIVER (TASTE SAT)

DTV Setup Box

Panasonic 5001

Satellit

AB SAT 5161 5189 5190 5199
 ADECQ 5539
 AGS 5189
 AKAI 5093 5122 5351
 ALBA 5051 5052 5053 5054 5081 5095 5131 5144
 5190 5319 5360 5541
 ALBA 5235
 ALDES 5053 5054 5055 5126 5131 5236 5237
 ALLSAT 5056 5075 5093 5112 5121 5122 5280 5238
 5351
 ALLSONIC 5054 5060 5126 5182 5236 5255
 ALLTECH 5147 5190
 ALPHA 5122
 ALTAI 5133
 AMITRONICA 5190
 AMPERE 5058 5133 5177 5249
 AMSTRAD 5057 5094 5010 5125 5129 5133 5149 5151
 5155 5162 5177 5183 5190 5194 5195 5382
 5353 5341 5243 5244 5245 5247
 ANGLO 5190
 ANKARO 5054 5060 5123 5126 5182 5190 5236 5255
 5251
 ANTTRON 5051 5054 5121 5144 5541 5235
 APOLLO 5051 5541
 ARCOM 5476 5472
 ARCON 5251 5281 5464 5058 5059 5076 5153 5177
 5243 5249 5465 5457
 ARCON 5463
 ARENA 5492
 ARION 5504
 ARMSTRONG 5057 5122 5247
 ARNION 5460
 ASA 5134
 ASAT 5093 5122 5351
 ASCI 5452
 ASLF 5190
 AST 5064 5127 5262
 ASTACOM 5154 5189
 ASTON 5104 5392 5234
 ASTRA 5057 5061 5062 5063 5087 5115 5130 5138
 5186 5190 5256 5247
 ASTRA 5241 5259 5313
 ASTRO 5054 5055 5060 5067 5119 5144 5148 5180
 5181 5182 5183 5186
 ASTRO 5255 5266 5367 5235 5237
 AUDIO TON 5054 5075 5144 5280 5235
 AURORA 5193 5399

AUSTAR 5017 5193 5494 5399 5433 5432
 AVALON 5133
 AXIEL 5189
 AXIS 5060 5063 5071 5132 5138 5182 5325 5255
 5243 5259 5276
 BARCOM 5059 5251
 BEST 5059 5060 5182 5255 5251
 BLAUPUNKT 5067 5119 5180 5266
 BLUE SKY 5190 5195
 BOCA 5057 5087 5142 5150 5177 5190 5503 5502
 5499 5497 5472 5247 5313
 BOSTON 5177 5189
 BRAIN WAVE 5069 5128 5153 5475 5270 5349 5447
 BRANDT 5099 5363 5364 5365 5372
 BROADCAST 5068 5130
 BROCO 5138 5190
 BSKYB 5010 5162 5382 5353
 BT 5189
 BT SATELLITE 5099 5154 5372
 BUBU SAT 5190
 BUSH 5052 5056 5070 5081 5095 5112 5121 5131
 5319 5360 5238
 BVV 5153
 CAMBRIDGE 5150 5183
 CANAL SATELLITE 5163 5181 5367 5397
 CANAL+ 5097 5181 5367 5397
 CHANNEL MASTER 5053 5131
 CHAPARRAL 5090 5318
 CHEROKEE 5189 5199
 CHESS 5103 5179 5185 5190 5347 5384
 CITYCOM 5052 5072 5017 5159 5176 5186 5191 5319
 5430 5300 5277
 CLATRONIC 5069 5128 5270
 CLEMENS KAMPHUS 5306 5083
 CNT 5055 5237
 COLOMBIA 5177
 COLUMBUS 5078 5293
 COMAG 5177 5503 5502 5499 5497 5472 5289
 COMMANDER 5123
 COMMLINK 5054 5126 5236
 COMTEC 5126 5132
 COMTECH 5071 5276
 CONDOR 5060 5182 5186 5255 5430
 CONNEXIONS 5066 5133 5182 5265 5274
 CONRAD 5141 5142 5176 5177 5182 5183 5186 5430
 5466
 CONRAD ELECTRONIC 5186 5190
 COSHIP 5254
 CONTEC 5071 5072 5132 5142 5276 5277
 COSAT 5075 5280
 CROWN 5057 5247
 CYBERCOM 5240 5241 5250 5255 5269 5308 5315
 5322 5323 5346 5364 5381 5384 5385 5414
 5415
 CYBERMAXX 5108 5240 5241 5250 5255 5269 5284
 5294 5299 5308 5315 5322 5323 5335 5346
 5364 5381 5384 5385 5414 5415 5434 5436
 5437 5438 5446 5452 5451
 CYTRON 5240 5241 5250 5255 5269 5284 5294 5299
 5308 5315 5322 5323 5335 5346 5364 5381
 5384 5385 5414 5415 5434 5436 5437 5438
 5446 5452 5451
 DAERYUNG 5066 5265
 DAEWOO 5002 5190
 DANSAT 5056 5112 5121 5238
 D-BOX 5166 5362 5401
 DDC 5053 5131
 DECCA 5073 5278
 DELAT ELECTRONICS 5492
 DELEGA 5053
 DEW 5071 5132 5276
 DIAMOND 5074 5279

DIGIALITY 5186 5430
 DIGIAN 5301
 DIGIPRO 5196
 DIGIQUEST 5460 5300 5254
 DIGITALBOX 5449
 DIGLTAL M SERIE 5512
 DISCOVERER 5179 5185
 DISCOVERY 5189
 DISEQC 5189
 DISKXPRESS 5059 5251 5274
 DISTRATEL 5195
 DISTRISAT 5122
 DITRISTRAD 5075 5280
 DMSIS 5301
 DMT 5240
 DNR 5153
 DNT 5066 5093 5122 5133 5265 5351
 DONG WOO 5086
 DRAKE 5076 5355 5281
 DREAM MULTIMEDIA 5443
 DREAMBOX 5443
 DSTV 5193 5399
 DUAL 5240 5241 5250 5255 5308 5315 5322 5364
 5381 5384 5385 5414 5323
 DUNE 5182
 DYNASAT 5188
 EASYONE 5532 5540 5507 5515 5454 5519
 ECHOSTAR 5066 5103 5133 5163 5165 5190 5199
 5430 5379 5384 5252 5297 5376 5377 5378
 5442 5444 5282 5283 5285
 EDISION 5449
 EINHELL 5051 5054 5057 5125 5126 5177 5183 5190
 5236 5245 5541 5247
 ELAP 5189 5190
 ELEKTA 5055 5237
 ELSAT 5151 5190
 ELTA 5051 5060 5075 5093 5122 5182 5255 5280
 5541 5351
 ELTA SAT 5255
 EMANON 5051 5541
 EMME ESSE 5060 5070 5083 5165 5182 5188 5255
 5319 5306
 EMTECH 5471
 ENGEL 5190
 ENIGMA 5511
 EP SAT 5052 5319 5306
 E-TEK 5454
 EURIEULT 5178 5194 5195
 EUROCRYPT 5115
 EURODEC 5106
 EUROPA 5122 5123 5142 5183 5186
 EUROPON 5177 5186 5430
 EUROSAT 5057 5247
 EUROSAT 5057 5060 5176 5177 5182 5183 5186 5255
 5430 5466 5247
 EUROSPACE 5077 5286
 EUROSTAR 5057 5167 5176 5186 5188 5191 5265
 5247
 EUTELSAT 5190
 EUTRA 5147
 EVA 5386 5387
 EXATOR 5051 5054 5144 5541 5235
 FAVAL 5507
 FENNER 5179 5182 5185 5190 5396 5385
 FERGUSON 5052 5056 5070 5106 5049 5112 5121
 5145 5319 5290 5400 5238
 FERGUSON 5291
 FIDELITY 5125 5149 5183 5243 5245
 FINLANDIA 5052 5115 5319
 FINLUX 5052 5061 5080 5115 5136 5141
 FINNSAT 5071 5106 5400 5276
 FIULUX 5319 5256 5404 5292 5296 5302

FLAIR MATE 5190
 FORCE 5375 5352 5335
 FORTEC STAR 5288
 FOXTEL 5017 5193 5198 5494 5495 5399
 FOXTELIQ 5495
 FRACARRO 5095 5165 5360
 FRANCE SATELLITE/TV 5078 5293
 FREECOM 5051 5082 5180 5183 5541 5304
 FREESAT 5147 5194
 FTE 5058 5084 5142 5150 5249 5310
 FTEMAXIMAL 5182 5190
 FUBA 5051 5059 5060 5062 5066 5067 5078 5080
 5093 5115 5133 5176
 FUBA 5180 5182 5348 5266 5255 5265 5541 5251
 5258 5293 5296 5351
 FUGIONKYO 5196
 FUNTACH 5385
 GALAXY 5251
 GALAXI 5059
 GALAXIS 5054 5060 5063 5071 5075 5081 5101 5017
 5126 5132 5138 5164 5176 5182 5193 5325
 5255 5236 5280 5294 5299 5300 5335 5380
 5381 5399 5415 5259 5276
 GALAXISAT 5127
 GARDINER 5191
 GLOBECAST 5455
 GLOBO 5470 5466 5452 5447
 GMI 5057 5247
 GOLDBOX 5163 5181 5367
 GOLDSTAR 5082 5304
 GOODING 5184 5298
 GOODMANS 5052 5081 5319
 GRANADA 5061 5115 5256
 GRANDIN 5113 5178
 GRANVISION 5501 5500
 GROTHUSEN 5051 5082 5541 5304
 GRUNDIG 5052 5054 5067 5070 5094 5105 5010 5029
 5031 5032 5034 5043 5118 5119 5129 5156
 5158 5162 5180 5183 5184 5193 5195 5537
 5534 5474 5447 5266 5263 5298 5309 5319
 5344 5287 5399 5382 5235 5350
 G-SAT 5121
 HANDAN 5347 5473
 HANREATIC 5315 5089 5143 5185
 HANSEL & GRETEL 5177 5186
 HANTOR 5051 5069 5086 5128 5270 5541
 HANURI 5055 5237
 HASE & IGEL 5153
 HAUPPAUGE 5025 5044
 HB 5471 5241 5485 5486 5487
 HEAD 5516 5515 5514
 HELIOCOM 5058 5186 5249
 HELIUM 5186
 HINARI 5053 5121 5131
 HIRSCHMANN 5067 5083 5030 5119 5133 5134 5135
 5137 5141 5180 5182 5183 5186 5189 5194
 5325 5266 5328 5347 5348 5466 5472 5476
 5302 5303 5306 5356
 HISAWA 5069 5128 5270
 HITACHI 5052 5070 5319 5337
 HNE 5177
 HOMECAST 5492 5493 5471
 HOUSTION 5123
 HOUSTON 5075 5280
 HUMAX 5100 5009 5017 5024 5026 5229 5523 5522
 5521 5513 5300 5326 5380
 HUTH 5054 5057 5068 5069 5071 5075 5083 5123
 5126 5128 5130 5132 5142 5177 5186 5197
 5236 5239 5270 5280 5247 5306
 HYPSON 5178
 HYUNDAI 5301
 ID DIGITAL 5017 5300

IMEX 5178
 IMPERIAL 5081 5095 5490 5489 5447 5360
 INGELEN 5194
 INNOVATION 5060 5089 5101 5103 5108 5255 5308
 5315 5322 5381 5384 5385 5414
 INTERNATIONAL 5177
 INTERSTAR 5196
 INTERTRONIC 5057 5247
 INTERVISION 5075 5146 5186 5280
 IRDETO 5399
 i-SET 5532 5540 5507 5515 5454 5519
 ITT/NOKIA 5115 5134 5141 5166 5256 5319 5348 5345
 5302 5337 5061 5070 5052
 JOHANSSON 5069 5128 5270
 JOK 5152 5154 5189
 JSR 5075 5280
 JVC 5184 5298
 KAMM 5190
 KAON 5460
 KATELCO 5325
 KATHREIN 5067 5072 5084 5090 5093 5003 5008 5012
 5021 5022 5023 5026 5119 5122 5137 5144
 5148 5159 5169 5176 5180 5189 5190 5191
 5199 5491 5481 5447 5349 5413 5426 5403
 5429 5266 5277 5310 5318 5351
 KATHREIN EUROSTAR 5176
 KEY WEST 5177
 KLAP 5189
 KONIG 5186
 KOSCOM 5457
 KOSMOS 5082 5083 5084 5137 5304 5306 5310
 KR 5054 5144 5147 5235
 KREILING 5349 5426 5451 5498
 KREISELMEYER 5067 5119 5180 5266
 K-SAT 5190
 KYOSTAR 5051 5144 5177 5541
 L&S ELECTRONIC 5177 5182
 LASAT 5055 5060 5085 5086 5087 5132 5150 5176
 5177 5179 5182 5186 5255 5363 5364 5365
 5425 5466 5467 5237 5313
 LEMON 5153
 LENCO 5051 5082 5088 5123 5138 5153 5176 5182
 5186 5190 5541 5304 5314
 LENG 5069 5270
 LENNOX 5075 5280
 LENSON 5079 5183 5295
 LEXUS 5122
 LG 5082 5304
 LIFE 5101 5381
 LIFESAT 5060 5089 5101 5103 5108 5143 5177 5179
 5182 5185 5190 5240 5241 5250 5255 5269
 5308 5315 5322 5323 5346 5364 5381 5384
 5385 5445 5415
 LIFETEC 5060 5089 5101 5103 5108 5284 5294 5299
 5308 5315 5322 5323 5240 5241 5250 5255
 5269 5385 5414 5415 5434 5436 5437 5438
 5335 5346 5364 5381 5384 5446 5452 5451
 LION 5077 5286
 LOGISAT 5503 5502 5499 5497 5472
 LORENZEN 5123 5153 5155 5177 5186 5447 5466
 LORRAINE 5082 5304
 LUPUS 5060 5182 5255
 LUXOR 5061 5115 5129 5141 5166 5183 5245 5256
 5348 5337
 LYONNAISE 5106
 M&B 5143
 M&B1 5185
 MACAB 5106 5400
 MANATA 5154 5177 5178 5189 5190
 MANHATTAN 5052 5055 5070 5075 5154 5189 5280
 5319 5355 5427 5248 5237
 MARANTZ 5093 5351

MARMITEK 5431
 MARMITEK OCTOPUS 5440
 MARNED 5485
 MASCOM 5055 5137 5237
 MASPRO 5052 5070 5090 5114 5119 5147 5153 5156
 5180 5184 5190 5298 5319 5318 5356
 MATSUI 5099 5119 5131 5154 5180 5184 5189 5298
 5372
 MAX 5186
 MAX COMMUNICATION 5531
 MB 5089 5143 5185 5315
 MBOX 5269
 MEDIABOX 5163 5181 5367
 MEDIACOM 5317
 MEDIAMARKT 5057 5247
 MEDIASAT 5063 5138 5163 5181 5183 5367 5259
 MEDION 5060 5089 5101 5103 5108 5177 5182 5190
 5284 5294 5299 5308 5521 5520 5488 5240
 5241 5250 5255 5269 5385 5414 5415 5434
 5315 5322 5323 5335 5346 5364 5381 5384
 5453 5452 5451 5478 5436 5437 5438 5446
 MEDISON 5190
 MEGA 5093 5122 5351
 M-ELECTRONIC 5191
 METRONIC 5051 5054 5055 5059 5113 5126 5144
 5159 5178 5190 5191 5195 5236 5373 5408
 5409 5410 5411 2341 5237 5251 5541 5235
 METZ 5067 5119 5180 5266
 MICRO 5183 5186 5190
 MICRO ELECTRONIC 5190 5518 5512 5503 5497 5454
 5452 5449
 MICRO TECHNOLOGY 5077 5138 5190 5286
 MICROMAXX 5060 5089 5101 5103 5108 5182 5294
 5299 5308 5315 5322 5323 5240 5241 5250
 5255 5269 5284 5414 5415 5434 5436 5437
 5438 5335 5346 5364 5381 5384 5385 5446
 5453 5452 5451
 MICROSTAR 5060 5089 5101 5103 5108 5284 5294
 5299 5308 5315 5322 5323 5240 5241 5250
 5255 5269 5385 5414 5415 5434 5436 5437
 5438 5335 5346 5364 5381 5384 5446 5452
 5451
 MICROTEC 5190
 MINERVA 5067 5184 5298 5266
 MITSUBISHI 5052 5067 5099 5319 5266 5372
 MITSUMI 5087 5313
 MORETV 5434 5250 5446 5478
 MORGAN SYDNEY 5107 5408
 MORGAN'S 5057 5087 5093 5122 5142 5150 5177
 5190 5407 5247 5313 5351
 MOTOROLA 5192
 MULTICHOICE 5105 5193 5399
 MULTISTAR 5084 5086 5310
 MULTITEC 5103 5179 5384 5385
 MURATTO 5264 5304 5065 5082 5127
 MUSTEK 5449
 MYSAT 5190
 NANOXX 5517 5449
 NAVEX 5069 5128 5270
 NEC 5091 5120 5320 5321
 NEOTION 5452
 NETWORK 5121
 NEUHAUS 5063 5075 5079 5123 5138 5142 5153 5183
 5186 5190 5280 5295 5259
 NEUSAT 5153 5190
 NEXT WAVE 5102 5197 5242 5383
 NIKKO 5057 5190 5247
 NOKIA 5052 5061 5070 5015 5019 5033 5115 5134
 5141 5166 5170 5175 5542 5362 5252 5256
 5319 5348 5361 4041 5274 5302 5401
 NOMEX 5109 5417

NORDMENDE 5051 5052 5053 5055 5106 5128 5131
 5145 5349 5290 5319 5400 5541 5237
 NOVA 5193
 NOVIS 5069 5128 5270
 OAK 5251
 OCEANIC 5074 5077 5279 5286
 OCTAGON 5051 5054 5071 5123 5132 5144 5541 5235
 5276
 OKANO 5057 5083 5084 5247 5306 5310
 ONDIGITAL 5116 5117 5124
 OPENBOX 5457
 OPENTEL 5241
 OPTEX 5072 5075 5280 5277 5441
 OPTUS 5181 5193 5197 5494 5399
 ORBIT 5064 5262
 ORBITECH 5051 5139 5140 5142 5179 5181 5183 5490
 5489 5541
 ORIGO 5077 5286
 OSAT 5054 5129 5235
 OTTO VERSAND 5067 5266
 PACE 5052 5056 5067 5070 5081 5094 5010 5040
 5047 5112 5121 5124 5157 5162 5189 5199
 5382 5353 5266 5357 5330 5319 5238 5413
 5495
 PACIFIC 5074 5279
 PACKSAT 5189
 PALCOM 5053 5062 5078 5079 5131 5295 5258 5293
 PALLADIUM 5057 5183 5184 5298 5247
 PALSAT 5179 5183
 PALTEC 5062 5258
 PANASAT 5187 5193
 PANASONIC 5052 5070 5094 5010 5162 5382 5319
 5342
 PANDA 5052 5056 5112 5115 5180 5186 5319 5238
 PANSAT 5305
 PANTECH 5389
 PATRIOT 5177 5189
 PBI 5452
 PHILIPS 5052 5070 5093 5039 5041 5116 5117 5119
 5121 5122 5123 5142 5144 5154 5156 5158
 5159 5163 5169 5180 5181 5184 5189 5191
 5490 5479 5312 5351 5263 5298 5308 5309
 5319 5343 5261 5367 5372 5402 5414 5275
 5359 5350 5276 5324 5401
 PHOENIX 5071 5081 5121 5132 5276
 PHONOTREND 5052 5054 5075 5083 5126 5164 5236
 5280 5306 5437
 PILOTIME 5397
 PINNACLE 5439
 PIONEER 5163 5181 5367
 POLLIN 5466
 POLSAT 5106 5400
 POLYTRON 5072 5277
 PREDKI 5069 5128 5270
 PREISNER 5133 5142 5150 5177
 PREMIER 5181 5367
 PREMIERE 5075 5097 5017 5163 5181 5447 5401 5367
 5362 5342 5300 5280 5269
 PREMIUMX 5450
 PRIESNER 5057 5503 5449 5271 5247
 PRO2 5240 5241 5250 5255 5269 5284 5294 5299
 5308 5315 5322 5323 5335 5346 5364 5381
 5384 5385 5414 5415 5434 5436 5437 5438
 5446 5452 5451
 PROFI 5088 5314
 PROFILE 5189
 PROMAX 5052 5319
 PROSAT 5053 5054 5081 5095 5126 5131 5146 5236
 5360
 PROSONIC 5155
 PROTEK 5074 5279
 PROVISION 5055 5237

PYE 5184
 QUADRAL 5053 5054 5060 5126 5131 5142 5146 5154
 5182 5189 5199 5236 5255
 QUELLE 5067 5125 5176 5186 5266 5245
 QUIERO 5106 5400
 RADIOLA 5093 5122 5351
 RADIX 5066 5011 5018 5037 5133 5147 5168 5171
 5174 5194 5425 5265
 RADIX 2341 5462
 RAINBOW 5054 5144 5147 5235
 RED STAR 5182
 REDIFFUSION 5091 5321
 REDPOINT 5063 5138 5259
 REDSTAR 5060 5255
 RFT 5054 5093 5122 5123 5126 5139 5236 5351
 ROADSTAR 5190
 ROCH 5178
 ROVER 5146 5182 5190
 RUEFACH 5088 5314
 SAB 5451 5457 5458 5459 5460
 SABA 5055 5070 5077 5095 5121 5145 5152 5153
 5154 5176 5186 5189 5195 5290 5319 5343
 5354 5360 5363 5369 5370 5371 5372 5373
 5237 5286
 SABRE 5052 5319
 SAGEM 5106 5160 5368 5401 5397 5400 5435
 SAKURA 5071 5081 5132 5276
 SALORA 5061 5091 5115 5256 5330 5320 5327
 SAMSUNG 5051 5006 5007 5016 5028 5253 5541 5317
 SAT 5053 5064 5065 5127 5149 5183 5460
 SAT CRUISER 5197 5183
 SAT TEAM 5190
 SAT+ 5346 5451
 SATCOM 5068 5089 5130 5143 5185 5186 5430 5315
 5329
 SATEC 5070 5121 5190 5319
 SATELCO 5182
 SATFORD 5068 5130
 SATLINE 5146
 SATMASTER 5068 5130
 SATPARTNER 5051 5054 5055 5069 5082 5083 5128
 5270 5541 5235 5237 5304 5306 5183
 SATPLUS 5179
 SCHACKE 5144
 SCHAUB LORENZ 5460 5471 5485 5486 5487
 SCHNEIDER 5060 5101 5103 5108 5158 5179 5189
 5255 5275 5317 5322 5381 5384 5385 5414
 SCHWAIGER 5072 5074 5089 5100 5102 5121 5142
 5143 5177 5179 5185 5186 5195 5503 5502
 5499 5497 5467 5466 5448 5365 5363 5255
 5237 5518 5240 5241 5254 5257 5260 5267
 5315 5319 5325 5364 5371 5239 5374 5375
 5380 5323 5381 5383 5385 5396 5412 5425
 5426 5373 5429 5448 5449 5460 5462 5476
 5277 5427
 SCS 5176
 SEDEA ELECTRON 5177 5196
 SEEMANN 5057 5063 5066 5138 5265 5247 5259
 SEG 5051 5060 5069 5089 5128 5143 5155 5182
 5185 5255 5270 5315 5341 5426 5428 5541
 SELECO 5075 5165 5280
 SEPTIMO 5195
 SERVI SAT 5178 5190
 SETONE 5532 5540 5507 5515 5454 5519
 SIEMENS 5067 5119 5150 5180 5447 5467 5266
 SILVA 5082 5304
 SILVERCREST 5222 5223 5224 5225 5226 5227 5228
 5230 5233
 SKANTIN 5190
 SKARDIN 5063 5138 5259 5384 5346 5469
 SKINSAT 5183
 SKR 5190

SKT 5466
 SKYPEX 5466
 SKY 5192 5452
 SKY DIGITAL 5094 5382 5353
 SKY HD 5461
 SKY ITALIA 5382 5353
 SKY+ 5353
 SKYMASTER 5054 5089 5103 5004 5020 5126 5143
 5146 5167 5179 5185 5190 5536 5533 5232
 5530 5529 5528 5527 5526 5525 5524 5524
 5473 5471 5470 5469 5468 5454 5452 5273
 5416 5390 5389 5388 5387 5386 5385 5384
 5346 5316 5315 5240 5236
 SKYMAX 5093 5122 5351
 SKYPLUS 5452
 SKYSAT 5179 5183 5185 5186 5190
 SKYVISION 5075 5503 5502 5499 5497 5472 5280
 SL 5153 5177 5466
 SM ELECTRONIC 5179 5190 5385 5530 5529 5528
 5527 5526 5525 5524 5524 5473 5536 5533
 5469 5468 5454 5452 5273 5416 5390 5389
 5388 5387 5471 5470 5384 5346 5316 5315
 5240 5236 5386 5543
 SMART 5176 5177 5190 5194 5508 5507 5506 5505
 5500 5476 5472 5449 5512 5511 5510 5509
 SONY 5094 5181 5382 5367 5246 5272
 SR 5057 5087 5177 5290 5247 5313
 STAR TRAK 5541
 STARBOX 5254
 STARLAND 5103 5190 5384
 STARRING 5069 5128 5270
 START TRAK 5051
 STRONG 5051 5054 5060 5082 5095 5182 5193 5196
 5470 5413 5360 5255
 STRONG 5399 5345 5274 5304 5541 5235
 STVI 5178
 SUMIDA 5057 5247
 SUNNY SOUND 5182
 SUNSAT 5138 5190
 SUNSTAR 5057 5087 5177 5182 5330 5247 5313
 SUPER SAT 5188
 SUPERMAX 5197
 SYSTEC 5177
 TANDBERG 5106 5400
 TANDY 5054 5235
 TANTEC 5052 5070 5078 5079 5319 5295 5293
 TARGA 5221 5480
 TATUNG 5073 5278
 TCM 5060 5089 5101 5103 5108 5205 5206 5207
 5208 5209 5210 5211 5212 5213 5214 5215
 5216 5217 5218 5219 5220 5240 5241 5250
 5255 5269 5308 5315 5322 5323 5346 5364
 5381 5385 5414 5415 5384
 TECHNIHALL 5244
 TECHNILAND 5068 5130
 TECHNISAT 5066 5079 5000 5013 5014 5027 5111
 5122 5139 5140 5172 5173 5179 5181 5183
 5489 5490 5317 5265 5295 5367 5418 5331
 5332
 TECHNOLOGY 5193
 TECHNOMATE 5268 5456
 TECHNOSAT 5197
 TECHNOTREND 5496 5475 5460 5447
 TECHNOWELT 5177 5186 5195
 TECO 5057 5087 5247 5313
 TELANOR 5053
 TELASAT 5089 5143 5176 5185 5186 5430
 TELECIEL 5144
 TELECOM 5190
 TELEDIREKT 5121
 TELEFUNKEN 5051 5070 5099 5154 5189 5538 5535
 5358 5319 5363 5364 5365 5372 5541

TELEKA 5054 5057 5066 5133 5137 5144 5153 5156
 5183 5186 5265 5430 5235 5247
 TELEMMASTER 5055 5237
 TELEMAL 5085
 TELESAT 5089 5143 5185 5183 5315
 TELESTAR 5079 5179 5181 5193 5490 5489 5452 5295
 5367
 TELETECH 5167
 TELEVES 5052 5107 5177 5183 5319 5406 5407
 TELEWIRE 5075 5280
 TEMPO 5197
 TEN HAAFT 5250
 TEVION 5060 5089 5101 5103 5108 5190 5294 5299
 5308 5315 5322 5323 5240 5241 5250 5255
 5269 5284 5414 5415 5434 5436 5437 5438
 5335 5346 5364 5381 5384 5385 5446 5454
 5452 5451
 THOMSON 5052 5096 5099 5106 5035 5038 5042 5045
 5046 5048 5145 5176 5181 5186 5189 5190
 5307 5319 5358 5366 5367 5400 5254 5466
 5290 5398 5368 5372
 THORENS 5074 5279
 THORN 5052 5056 5070 5319 5238 5291
 TIOKO 5072 5177 5277
 TITAN 5532 5540 5507 5515 5454 5519
 TIVIDI 5447
 TOKAI 5122
 TONBURY 5271 5468
 TONNA 5052 5068 5075 5130 5183 5190 5346 5319
 5280
 TOPFIELD 5484 5483 5482 5311 5316 5317
 TPS 5098 5368
 TPS PLATINUM 5477
 TRIAD 5064 5065 5082 5127 5262 5264 5333 5304
 TRIASAT 5080 5136 5183 5296
 TRIAX 5067 5079 5136 5176 5177 5183 5190 5266
 5295 5363 5405 5415
 TT-MICRO 5447
 TURNSAT 5190
 TVONICS 5049
 TWINNER 5107 5177 5178 5190 5406 5407
 UEC 5193 5198 5399
 UHER 5179
 UNIDEN 5092 5149 5334
 UNISAT 5057 5071 5122 5132 5177 5247 5276
 UNITOR 5059 5069 5270 5251
 UNITYDIGITALTV 5447
 UNIVERSUM 5067 5119 5134 5149 5155 5176 5180
 5184 5186 5266 5298 5466 5292 5302
 VANTAGE 5517
 VARIOSAT 5119 5180
 VARIOSTAT 5067 5266
 VECTOR 5077 5286
 VEGA 5182
 VENTANA 5093 5122 5351
 VESTEL 5155
 VIA DIGITAL 5096 5366
 VIA SAT 5366 5199
 VISIONIC 5196
 VISIOSAT 5069 5075 5103 5104 5152 5189 5190 5392
 5270 5280 5384 5391 5393 5394 5395
 VIVA 5123
 VIVANCO 5110 5336 5419
 VIVID 5198
 VORTEC 5051 5124 5541
 V-TECH 5064 5127 5152 5159 5264 5262 5324 5337
 5319 5065 5191
 WELA 5142
 WELLTECH 5179
 WETEKOM 5179 5183 5185
 WEVASAT 5052
 WEWA 5052 5319

WINERSAT 5069 5128 5270
 WINTERGARTEN 5126
 WISI 5052 5064 5065 5066 5067 5119 5127 5133
 5142 5152 5180 5183 5186 5264 5265 5266
 5319 5333 5338 5339 5340 5395 5420 5421
 5262 5422 5423 5424 5466
 WOORISAT 5055 5237
 WORLD 5128
 WORLDSAT 5189 5426
 WITTENBERG 5243
 XRYPTON 5182
 XSAT 5190 5199
 XTREME 5460
 YUMATU 5458
 ZAUNKONIG 5153
 ZEHNDER 5055 5059 5060 5065 5084 5036 5127 5155
 5159 5176 5182 5191 5231 5501 5500 5452
 5255 5264 5429 5341 5426 2341 5237 5251
 5451 5310
 ZENITH 5192
 ZINWELL 5017 5300
 ZODIAC 5054 5144 5235

SAT/DVD

HUMAX 5050

SAT-DVR

BSKYB 5203
 HUMAX 5200
 PACE 5 204
 ZEHNDER 5202

Satelliten-Receiver/-Rekorder

HUMAX 5005
 KATHREIN 5201

Digital Network Recorder

Sony 6012

Digitale Videorekorder (DVR)

ABS 6006
 ALIENWARE 6006
 CYBERPOWER 6006
 DELL 6006
 DIRECTV 6000 6004 6007 6011
 DISH NETWORK 6003
 DISHPRO 6003
 ECHOSTAR 6003
 EXPRESSVU 6003
 GATEWAY 6006
 GOI 6003
 HEWLETT PACKARD 6006
 HOWARD COMPUTERS 6006
 HP 6006
 HTS 6003
 HUGHES 6011
 HUGHES NETWORKSYSTEMS 6000
 HUMAX 6000
 HUSH 6006
 IBUYPOWER 6006
 JVC 6003 6011
 LINKSYS 6006
 MEDIA CENTER PC 6006
 MICROSOFT 6006
 MIND 6006
 NIVEUS MEDIA 6006
 NORTHGATE 6006
 PANASONIC 6009 6015
 PC 6019
 PHILIPS 6000 6011 6013

PROSCAN 6004
 RCA 6001 6004 6007 6011
 REPLAYTV 6008 6009 6014
 SONIC BLUE 6008 6009
 SONY 6005 6006
 STACK 9 6006
 SYSTEMAX 6006
 TAGAR SYSTEMS 6006
 TCM 6016 6017 6018
 TIVO 6000 6005 6010 6011
 TOSHIBA 6002 6006
 TOUCH 6006
 ULTIMATETV 6007
 VIEWSONIC 6006
 VODOO 6006
 ZT GROUP 6006

Decoder

AUSTAR 5494 6155
 BMB 6162
 BT 6161
 CABLEAND WIRELESS 6191
 CABLECRYPT 7030
 CABLETIME 6151 6152 6153
 CANAL PLUS 7030
 CLYDE CABLEVISION 5273
 COMCRYPT 7030
 CRYPTOVISION 6154
 EURODEC 5400
 FILMNET 7030
 FILMNET CABLECRYPT 7030
 FILMNET COMCRYPT 7030
 FOXTEL 5494 5399
 FOXTEL IQ 5495
 GEC 5273
 GI 6155 6161
 IMPULSE 6161
 JERROLD 6161 6155
 KABELVISION 6161
 LYONNAISE 4059
 MARMITEK 6162
 MELITA 6161
 MNET 5399 7030
 MOTOROLA 6155
 MOVIE TIME 6160
 MULTICHOICE 7030 5399
 NOKIA 5362
 NOOS 4052 6164 6165 4059
 NTL 6191 6170
 NUMERICABLE 5400
 OPTUS 5494 6155
 PACE 6191
 PHILIPS 5312 5302
 PIONEER 6156 6157
 PVP 6161
 SAGEM 5401
 SAMSUNG 6168 6163
 SCIENTIFICATLANTA 6158 6159
 SMART 5476
 STS 6160
 TECHNOTREND 5448
 TELE+1 7030
 TELEPIU 7030
 TELEWEST 6191 6161
 THOMSON 6169
 TIVIDI 6168
 TT-micro 5448
 UNITED 6161
 UPC 4052 6165 6166
 VIRGIN MEDIA 6191
 VISIONETICS 6167

Internet & Computer TV

BUSH 1352
 CYBERLINK 2482
 GERICOM 4030
 HAUPPAUGE 6144 4036
 NOW TV 6143
 PACKARD BELL 2482
 PANASONIC 5342
 PINNACLE 6145 6146 6147
 PREMIERE 5342
 TELEFONICA 6148
 THOMSON 5400

Media Receiver

SONY NETWORK MECEIVER 5272

Scart Switchboxen

COUNTRYMAN 6139
 FUNK 6141
 MARMITEK 6139 5431
 SKARDIN 6140
 SKYMASTER 6140
 VIVANCO 6027

Digitale Set-Top-Boxen

ADECQ 5539
 ECHOSTAR 5442
 SKYMASTER 4056
 TEVION 5436 4045 5250
 YUNG FU 4056

Diverse Set-Top-Boxen

PARDY LIGHT BOX 6142

Entertainment Boxen

EMTEC 6137 6138
 DMA 6149
 Home Server 6149
 MEDION 6149

Video On Demand

MAXDOME 6150

Digitale Bilderrahmen

AUDIOVOX 6180
 COBY 6178
 DIGITAL DECOR 6184
 DIGITAL LIVING 6183
 DYNEX 6180
 INSIGNIA 6181
 KODAK 6190 6171
 MEMOREX 6177
 NORCENT 6179
 PANDIGITAL 6184 6174
 PHOTOSHARE 6176
 POLAROID 6184 6182 6173
 ROYAL 6174
 SMARTPARTS 6184 6172
 TRUTECH 6175

Media Center PC

MCE 2481
 MICROSOFT 2481
 VISTA 2481

ADSL (Breitband) DTV Receiver

ALICE TV 6164
 DARTY 6164 6188

FRANCE TELECOM 6164
 FREEBOX TV 6186 4058
 MALIGNE TV 6164 6188
 MAXDOME 6150
 NEUF TELECOM 6187 4074
 NEUFTV 6187 4074
 NOOS 4052 6164 6165 4059
 NUMERICABLE 4059
 ORANGE 4059 6164 6188
 SAGEM 6164 4057 4052
 SAMSUNG 6185
 TELE2BOX 6187
 THOMSON 6165 6188
 TPS ADSL 6164 6187 6188
 UPC 4052 6164 6165
 VERSATEL 6185

17.7 ZUSPIELGERÄTE (TASTE AUX)

CENTRUM 6028
 CRITERION 6067
 CYBERCOM 6113 6067 6068
 CYBERMAXX 6113 6067 6068
 CYTRON 6113 6067 6068
 DENON 6136 6070 6072
 DUAL 6113 6067 6086
 ELTA 6022 6023
 GRUNDIG 6031 6032 6036
 HARMON/KARDON 6026
 KENWOOD 6058
 LIFETEC 6113 6067 6068
 LINN 6120
 MARANTZ 6036
 MEDION 6113 6067 6068
 MICROMAXX 6113 6067 6068
 MICROSTAR 6113 6067 6068
 NAD 6041 6042 6043 6044 6087 6088
 NUVO 6123 6124 6125 6126
 ONKYO 6076 6082 6083 6105
 PHILIPS 6109 6040 6117 6036
 PRO2 6113 6067 6068
 SANSUI 6036
 SCHNEIDER 6081
 SHERWOOD 6073
 SILVERCREST 6021
 SONY 6045 6046 6052 6054 6055 6056 6057
 TCM 6113 6067 6068 6091
 TEAC 6084 6085
 TECHNICS 6059 6069 6078
 TEVION 6067 6068 6096 6097 6113
 THEORIE & ANWENDING 6090
 THOMSON 6114 6060
 XANTECH 6127
 YAMAHA 6133 6132 6111 6110 6035 6049 6062 6063
 6064

Kassettendecks

AIWA 6080
 DENON 6071
 GRUNDIG 6038 6032
 HARMON KARDON 5446
 KENWOOD 6058
 MAGNAVOX 6038
 MARANTZ 6038
 NAD 6087
 ONKYO 6075
 PHILIPS 6038
 SANSUI 6038
 SHERWOOD 6074
 SONY 6051 6052 6053
 TEAC 6084
 TECHNICS 6059 6069 6077

THOMSON 6114
YAMAHA 6035 6064

MINI Systeme (Kompaktanlagen)

AIWA 6065 6066
CYBERCOM 6119 6121 6033 6048 6092 6093 6099
6098
CYBERMAXX 6119 6121 6033 6048 6092 6093 6094
6095 6099 6098
CYTRON 6119 6121 6033 6048 6092 6093 6094 6095
6099 6098
DUAL 6119 6121 6033 6048 6086 6099 6098
E-BENCH 6094
ELTA 6029 6048
GRUNDIG 6034
INSIGNIA 6039
INTERTRONIC 6094
LIFE 6129 6102 6094
LIFETEC 6129 6102 6119 6121 6033 6048 6092 6093
6094 6095 6099 6098
MEDION 6129 6102 6039 6037 6119 6121 6033 6048
6092 6093 6094 6095 6099 6098
MICROMAXX 6119 6121 6033 6048 6092 6093 6094
6095 6099 6098
MICROSTAR 6119 6121 6033 6048 6092 6093 6094
6095 6099 6098
PIONEER 6050
PRO2 119 6121 6033 6048 6092 6093 6094 6095
6099 6098
SAMSUNG 6061
SHARP 6079
SILVERCREST 6107 6094 6108 6128
SONY 6047
TCM 6129 6130 6119 6121 6033 6048 6092 6093
6094 6099 6098 6030
TCM 6102 6103 6104
TEVION 6129 6130 6119 6121 6033 6048 6092 6093 6094
6095 6099 6098 6100 6101
WELLTECH 6131 6119 6093 6099 6098 6030 6089
6094 6106

Diverse

APPLE IPOD 6135
AUDIO COMBI 6115
CAR RADIO 6122
CDR 6118 6025
DBS 6116
INTERNET RADIO 6024
IPOD 6134
SWITCH BOX 6027
VIDEO CD 6112

17.8 CD-PLAYER (TASTE CD)

ADCOM 7001 7103
AIWA 7002 7104 7105 7106 7086
AKAI 7107 7108 7109
ALBA 7110
ARCAM 7008 7077
BESTAR 7111
BSR 7112
BUSH 7003 7031
CARRERA 7004 7032
CLASSIC 7095
CONDOR 7112
CYBERCOM 7102 2343 6023 7039 6025 6030 7076
7079 7080 7081 6048 7082 7083 7092 7093
6089 7095 7096 7100 6098
CYBERMAXXX 7102 2343 6023 7039 6025 6030 7076
7079 7080 7081 6048 7082 7083 7092 7093
6089 7095 7096 7100 6098

CYTRON 7102 2343 6023 7039 6025 6030 7076 7079
 7080 7081 6048 7082 7083 7092 7093 6089
 7095 7096 7100 6098
 DENON 7015 7019 7033 7034
 DUAL 7001 7103 2343 6023 6025 6030 7076 7079
 7080 7081 6048 7082 7102 7091 7092 7093
 6089 7083 6094
 E-BENCH 6094
 ELTA 7009 7114 6022 6023 6029 6030 6048
 EMERSON 7001 7103 7111
 FISHER 7005 7035
 GENEXXA 7111 7036 7037 7038 6025 7040 7041
 GOLDSTAR 7004 7032
 GOODMAN 7042 7043
 GRUNDIG 7008 7044 6031 6032 7077
 HARMAN/KARDON 7006 7045
 HITACHI 7001 7103 7046 7047
 INNOVATION 7076 7079 7080 7081 6048 7082 7083
 7009
 JVC 7007 2342 7048
 KENWOOD 7005 7035 7049 7050 7051 7087
 LG 7004 7032
 LIFE 6102
 LIFETEC 7009 7102 2343 6023 7039 6025 6030 7076
 7079 7080 7081 6048 6102 7092 7093 6089
 7095 7096 7100 6098 7082
 LINN 7008 7077
 LUXMAN 7115
 MAGNUM 7009 7076 7079 7080 7081 6048 7082 7083
 MARANTZ 7008 7018 7021 7052 7077
 MATSUI 7008 7053 7077
 MEDION 7009 7102 6037 2343 6023 7039 6025 6030
 7076 7079 7080 7081 6102 7082 7030 7092
 7093 6089 7095 7096 7100 6098 6048
 MEMOREX 7001 7103 7111 7041
 MERIDIAN 7008 7077
 MICROMAEGA 7008
 MICROMAXX 7009 2343 6023 7039 6025 6030 7076
 7079 7080 7081 6048 7082 7102 7092 7093
 6089 7095 7096 7100 6098 7083
 MICROMEGA 7077
 MICROSTAR 7009 2343 6023 7039 6025 6030 7076
 7079 7080 7081 6048 7082 7102 7092 7093
 6089 7095 7096 7100 6098 7083
 MISSION 7008 7077
 NAD 7036 7078 6041 6042 6043 6088
 NAIM 7008 7077
 NAKAMICHI 7054 7055
 NUVO 7113
 ONKYO 7000 6112 7056 7057 7058 6076 6082
 PANASONIC 7003 7031 7059
 PHILIPS 7008 7016 6118 7060 7077
 PHILIPS CD-V 7000 6112
 PIONEER 7014 7020 7038 7041 6050
 PRO2 7102 2343 6023 7039 6025 6030 7076 7079
 7080 7081 6048 7082 7083 7092 7093 6089
 7095 7096 7100 6098
 PROTON 7008 7077
 QUAD 7008 7077
 REALISTIC 7001 7103 7111 6025
 ROADSTAR 7060 7061
 ROTEL 7008 7022 7077
 SABA 7001 7103
 SAE 7008 7077
 SAMSUNG 7010 6061
 SANSUI 7008 6118 7062 7063 7064 7077
 SCHNEIDER 7008 7112 7077
 SCOTT 7111
 SHARP 7037 7065 7066 7067
 SHERWOOD 6073
 SILVERCREST 7026 7027 7028 7029 6094
 SINGER 6089

SKYMASTER 7089
 SONY 7011 7036 7068 7069 7070 6047 7084 7085
 7116
 TANDBERG 7008 7077
 TCM 7009 7023 7024 7025 7039 6025 6030 7076
 7079 7080 7081 6048 6130 7102 2343 6023
 6089 7095 7096 6102 6103 6104 7082 7083
 7092 7093
 TEAC 7012 7090
 TECHNICS 7017 7059 7072 7088 7114 7117
 TELEFUNKEN 7001 7103
 TEVION 7009 7102 2343 6023 7039 6025 6030 7076
 7079 7080 7081 6048 6102 7083 7092 7093
 6089 7095 7096 7097 7098 7099 7100 6098
 7082 6101 6100
 THEORIE&ANWENDING 7094
 THOMSON 7001 6114 7103
 TOSHIBA 7073 7074
 UNIVERSUM 7008 7077
 VECTOR RESEARCH 7032
 VICTOR 7007 7048
 VICTOR RESEARCH 7004
 WELLTECH 6131 7095 6025 6030 7081 6094 6106
 6107
 YAMAHA 7013 7065 7071 7075 6063
 YORX 7061

17.9 VERSTÄRKER (TASTE AMP)

BUSH 8000
 DENON 8006 8028 8029 8030 8062
 GOODMAN'S 8023
 GRUNDIG 8000
 KENWOOD 8012
 LINN 8000
 MARANTZ 8000 8005 8009 8024 8052
 MERIDIAN 8000
 MICROMEGA 8000
 NAIM 8000
 PHILIPS 8000
 PIONEER 8000 8004 8007 8017 8020 8025
 QUAD 8000
 ROTEL 8065
 SILVERCREST 8119
 SONY 8001 8010 8011 8014 8044
 TEAC 8015 8022 8027
 TECHNICS 8002 8008 8016
 THORENS 8000
 YAMAHA 8003 8013 8018 8019 8021 8026

LCD TV/Radio Tuner Combo

PHILIPS 8090

Receiver

AIWA 8084 8112
 AKAI 8036
 DENON 8062 8072 8073 8074 8076 8077 8078 8079
 8080 8082 8083
 DK DIGITAL 8097
 ELTAX 8095
 GOLDSTAR 8035
 GOODMAN'S 8036
 GRUNDIG 8033 8034 8035
 HARMAN/KARDON 8031 8033
 HITACHI 8106
 JVC 8064 8075 8098
 KENWOOD 8056 8067 8109
 LG 8035 8107
 MARANTZ 8033 8034 8052 8070 8085 8086 8087 8089
 MICROMEGA 8033
 MITSUBISHI 8036

OKANO 8036
 ONKYO 8032 8088
 PANASONIC 8061 8100 8104 8105 8113
 PHILIPS 8033 8052 8060 8096
 PIONEER 8043 8045 8047 8053 8055 8066 8092 8093
 8110
 REVOX 8033
 ROTEL 8065
 SAMSUNG 8103
 SANSUI 8033
 SANYO 8034 8099 8108
 SHARP 8081
 SONY 8037 8039 8040 8041 8044 8046 8058 8059
 8094 8102
 TCM 8114 8115 8116 8117 8118
 TEAC 8031
 TECHNICS 8050 8051 8061
 THOMSON 8057 8069 8071
 THORENS 8033
 UNIVERSUM 8035 8036
 YAMAHA 8013 8018 8038 8042 8048 8049 8054 8063
 8068

Radio

MUSTEK 8101
 PHILIPS 8090 8091
 PIONEER 8092 8093
 SONY 8111
 YAMAHA 8003

TV/Radio




PHILIPS 8091

Home Automation

HOME AUTOMATION 8124
 LUTRON 8123
 X-10 HOME AUTOMATION 8124

Laserdisc

DENON 8120 8121
 GRUNDIG 8121
 MITSUBISHI 8121
 NAD 8121
 PIONEER 8121
 TELEFUNKEN 8121
 THORN 8122



18. GARANTIEBEDINGUNGEN

10 IN 1 UNIVERSAL-FERNBEDIENUNG

Modell: UFB 214



Liebe Kundin, lieber Kunde,
unsere TEVION Produkte unterliegen einer strengen Qualitäts-Endkontrolle. Sollte dieses Gerät wider Erwarten nicht einwandfrei funktionieren, so wenden Sie sich einfach an die nebenstehende Service-Niederlassung.

Beachten Sie bitte Folgendes:

Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt am Tage des Kaufes.

Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf. Die Garantieleistung gilt nur für Material- oder Fabrikationsfehler, nicht aber für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. am Gehäuse.

Während der Garantiezeit können defekte Universalfernbedienungen unfrei an die unten stehende Serviceadresse gesandt werden. Sie erhalten dann ein neues oder repariertes Gerät kostenlos zurück. Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, das defekte Gerät zwecks Reparatur an die unten stehende Adresse zu senden. Nach Ablauf der Garantie anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie. Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.