


INHALTSANGABE

TEILEBEZEICHNUNG FERNBEDIENUNG	Seite 1
TEILEBEZEICHNUNG FUNKSTECKDOSE	Seite 2
EINFÜHRUNG	Seite 2
SICHERHEITSHINWEISE	Seite 3-4
LEISTUNGSMERKMALE	Seite 5-7
Lieferumfang	Seite 5
Funktionen	Seite 5
Technische Daten	Seite 5
Hinweise zur Reichweite	Seite 6-7
ANSCHLUSS VON GERÄTEN	Seite 7
Funksteckdose	Seite 7
VORBEREITENDE MASSNAHMEN	Seite 8-10
Installation der Funksteckdosen	Seite 8-9
Installation der Funksteckdosen	Seite 10
Anzeige an der Funksteckdose	Seite 10
ZUORDNEN DER KANÄLE ZU DEN FUNKSTECKDOSEN	Seite 11
BEDIENUNG	Seite 12
Direkt an der Funksteckdose	Seite 12
Über die Fernbedienung	Seite 12
PFLEGE UND INSTANDHALTUNG	Seite 13
ENTSORGUNG	Seite 13
FEHLERBEHEBUNG	Seite 14
CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	Seite 14
GARANTIEBEDINGUNGEN	Seite 15
GARANTIEKARTE	Seite 18


TEILEBEZEICHNUNG FERNBEDIENUNG

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Anzeigeleuchte für die Stromversorgung | 2. Taste EIN 1 |
| 3. Taste AUS 1 | 4. Taste EIN 2 |
| 5. Taste AUS 2 | 6. Taste EIN 3 |
| 7. Taste AUS 3 | 8. Taste EIN 4 |
| 9. Taste AUS 4 | 10. Taste MASTER EIN |
| 11. Taste MASTER AUS | 12. Batteriefach |

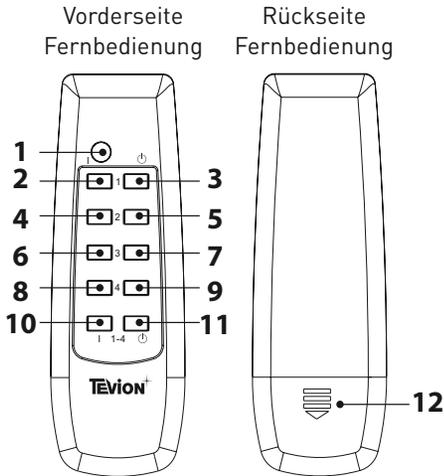

TEILEBEZEICHNUNG FUNKSTECKDOSE

1. Taste EIN/AUS
2. Taste LERNEN
3. Kontrollleuchte
4. Steckdose

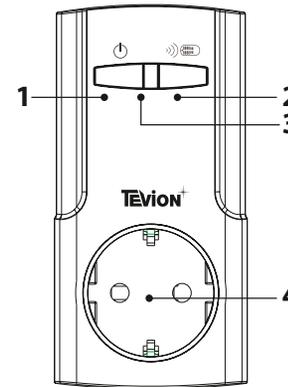

EINFÜHRUNG

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen!

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen Funksteckdosen-Set und sind überzeugt, dass Sie mit diesem modernen Gerät zufrieden sein werden. Um alle Möglichkeiten Ihres Funksteckdosen-Sets kennen zu lernen und eine stets optimale Funktion und Leistungsbereitschaft sicher zu stellen, bitten wir Sie, vor der ersten Inbetriebnahme die Gebrauchsanweisung zu lesen und die darin enthaltenen Anweisungen zu befolgen. Somit ist sicher gestellt, dass Sie lange Freude an diesen Geräten haben werden.

SICHERHEITSHINWEISE

Um den optimalen Zustand dieses Produktes zu erhalten und einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, müssen die folgenden Sicherheitshinweise beachtet werden:

- Dieses Gerät wurde nur für den Gebrauch in geschlossenen Räumen und nur zur nachfolgend genannten Verwendung entwickelt.
- Dieses Produkt darf niemals in medizinischen oder öffentlichen Einrichtungen eingesetzt werden. Es ist nur zum Gebrauch im Privathaushalt bestimmt.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug und gehört daher nicht in Kinderhand.
- Halten Sie die Folienbeutel von Babys und Kleinkindern fern, es besteht Erstickungsgefahr!
- Achten Sie beim Einlegen der Batterie in die Fernbedienung auf die richtige Polarität, andernfalls ist eine Beschädigung möglich. Beachten Sie die Abbildung im Batteriefach.
- Bei längerem Nichtgebrauch der Fernbedienung oder vor der Entsorgung ist die Batterie aus der Fernbedienung zu entfernen.
- Achten Sie darauf, dass die Funksteckdosen gut erreichbar sind, damit Sie diese notfalls leicht aus der Netzsteckdose ziehen können.
- Die Funksteckdosen können sich im Betrieb erwärmen. Achten Sie darauf, dass die Funksteckdosen nicht durch Vorhänge oder andere Gegenstände abgedeckt werden, um eine ausreichende Kühlung zu gewährleisten und eine Überhitzung zu vermeiden.
- Benutzen Sie nicht mehrere ineinandergesteckte Funksteckdosen (Hintereinanderschaltung).
- Beachten Sie immer die Angaben zur max. Leistung der funkgesteuerten Steckdosen.
- Vor der Reinigung das Gerät immer vom Stromnetz trennen.

SICHERHEITSHINWEISE

- Verwenden Sie die Funksteckdosen nur an ordnungsgemäß installierten Schutzkontaktsteckdosen mit 230 V~, 50 Hz.
- Schließen Sie nur solche Geräte an die Funksteckdose an, die für den unbeaufsichtigten Betrieb geeignet sind, um Gefahren bei Fehlschaltungen zu vermeiden.
- Setzen Sie keine zusätzliche Kindersicherung in die Funksteckdose ein, da ansonsten die Steckverbindung zwischen dem Stecker des angeschlossenen Gerätes und der Steckdose beeinträchtigt werden kann und Gefahr der Überhitzung besteht.
- Verwenden Sie die Funksteckdose nicht mehr, wenn das Gehäuse beschädigt wurde. Lassen Sie das Gerät von unserem Service überprüfen und instand setzen.
- Betreiben Sie keine schweren Steckernetzgeräte in der Funksteckdose, da ansonsten die Steckkontakte der Wandsteckdose mechanisch überlastet werden können.
- Bewahren Sie diese Anleitung gut auf und geben Sie diese an andere Nutzer weiter.

LEISTUNGSMERKMALE

Lieferumfang

- 4 funkgesteuerte Steckdosen GT-FSI-06
- 1 Fernbedienung GT-9000
- 1 Alkaline Batterie A23 / 12V

Funktionen

- alle Steckdosen einzeln an- bzw. ausschaltbar
- Fernbedienung programmierbar
- Master-Schalter zum gleichzeitigen Schalten aller Steckdosen
- Kontrollleuchten
- mit Memory-Funktion, d. h. Codierung bleibt nach Entfernung vom Stromnetz erhalten
- mit integrierter Kindersicherung in den Steckdosen
- GS-geprüft und CE-konform

Technische Daten

- Stromanschluss: 230 V ~, 50 Hz
- Sendefrequenz: 433,92 MHz
- Maximallast/Maximalstrom je Steckdosenempfänger: 3680 W (16 A)
- max. Reichweite: ca. 40 m (nur bei Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger zu erreichen)
- Betriebstemperatur: 0° - 35° C

Da unsere Produkte ständig weiterentwickelt und verbessert werden, sind Design- und technische Änderungen möglich.

LEISTUNGSMERKMALE

Hinweise zur Reichweite

Reichweite und Störungen:

Die angegebene Reichweite von max. 40 m ist die Freifeldreichweite, d. h. die Reichweite bei Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger. Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken, Garagen, Nebengebäude usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert.

Weitere Ursachen für verminderte Reichweite:

- Hochfrequenzstörungen aller Art;
- Bebauung jeglicher Art und Vegetation;
- Leitende Metallteile, die sich im Nahbereich der Geräte bzw. innerhalb oder nahe der Funkstrecke befinden, z. B. Heizkörper, metallisierte Isolierglasfenster, Stahlbetondecken usw., aber auch metallbeschichtete Wände von Fertighäusern.
- Beeinflussung der Strahlungscharakteristik der Antennen durch den Abstand von Sender oder Empfänger zu leitenden Flächen oder Gegenständen (auch zum menschlichen Körper oder Boden).
- Breitbandstörungen in städtischen Gebieten, die den Signal-Rauschabstand verkleinern; das Signal wird in diesem „Rauschen“ nicht erkannt.
- Einstrahlung von mangelhaft abgeschirmten elektronischen Geräten, z. B. offen betriebene Computer o. ä.

Die effektiv erzielbare Entfernung zwischen Sender und Empfänger im normalen Betrieb ist deshalb sehr stark abhängig vom Montageort und vom Umfeld. In der Regel sollte bei Montage z. B. in einem Einfamilienhaus ein einwandfreier Betrieb aller Komponenten ohne Probleme beim Funkempfang möglich sein.

LEISTUNGSMERKMALE

Unter bestimmten Umständen (z. B. Hochfrequenzstörungen aller Art) kann es zu Störungen des Funkbetriebes zwischen Empfänger und Sender kommen, während dessen ein Ein-/oder Ausschalten des Gerätes nicht möglich ist.

In diesem Fall trennen Sie das Gerät kurz vom Netz und stecken es dann wieder hinein.

ANSCHLUSS VON GERÄTEN

Bitte lesen Sie unbedingt das folgende Kapitel genau durch, bevor Sie die Funksteckdosen in Betrieb nehmen.

Funksteckdose (Modell GT-FSI-06)

An die Funksteckdosen können alle Geräte und Verbraucher mit einer Versorgungsspannung von 230 V ~, 50 Hz und einer nominalen Stromstärke bis zu 16 Ampere, das entspricht einer Gesamtleistung von max. 3680 W, angeschlossen werden.

Hinweis:

Die Funksteckdosen sind mit einer integrierten Kindersicherung ausgestattet, die den ungewollten Zugang zu stromführenden Teilen weitgehend verhindert. Achten Sie beim Anschließen von Steckern auf das gleichzeitige Einführen der Steckerstifte (Stecker nicht verkanten).

VORBEREITENDE MASSNAHMEN

Einlegen / Wechseln der Batterie in Fernbedienung

- 1.) Entfernen Sie den Batteriefachdeckel auf der Rückseite der Fernbedienung durch einfaches Aufschieben in Pfeilrichtung.
- 2.) Legen Sie 1 Batterie des Typs A23 in das Batteriefach ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität (siehe Abbildung im Batteriefach).
- 3.) Schieben Sie den Batteriefachdeckel wieder zu, und drücken Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung. Wenn die Batterie richtig eingesetzt ist, muss bei jedem Tastendruck die Kontrollleuchte blinken.

Wenn Sie die Fernbedienung für längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie bitte die Batterie heraus, um eine Beschädigung der Fernbedienung durch eine evtl. auslaufende Batterie zu vermeiden.

Hinweis:

Wenn Batterien oder Akkus verbraucht oder erschöpft sind, dürfen diese nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Für die Entsorgung stehen Ihnen die Sammelbehälter der „GRS-Batterien“ (GEMEINSAMES RÜCKNAHMESYSTEM) sowie andere Rücknahmestellen zur Verfügung. GRS-Batterien Sammelbehälter erkennen Sie an dem nachfolgenden Symbol:



VORBEREITENDE MASSNAHMEN

- Batterie niemals wieder aufladen! Explosionsgefahr!
- Batterie von Kindern fernhalten, nicht ins Feuer werfen, kurzschließen oder auseinander nehmen.
- Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen bei Bedarf reinigen.
- Erschöpfte Batterie umgehend aus dem Gerät entfernen!
Erhöhte Auslaufgefahr!
- Batterie keinen extremen Bedingungen aussetzen, z. B. auf Heizkörpern, direkte Sonnenstrahlung! Erhöhte Auslaufgefahr!
- Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten vermeiden. Bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen.
- Sofort einen Arzt aufsuchen, wenn eine Batterie verschluckt wurde.

VORBEREITENDE MASSNAHMEN

Installation der Funksteckdosen

Stecken Sie eine der Funksteckdosen in die Wandsteckdose, für welche Sie diese vorgesehen haben, und stecken Sie anschließend einen Verbraucher (z. B. eine Leuchte) in die Funksteckdose.

Schalten Sie Ihren Verbraucher ein, und drücken Sie anschließend kurz auf die Taste  an der Funksteckdose.

Wenn Sie die Taste  erneut kurz drücken, wird Ihr Verbraucher wieder ausgeschaltet.

Wenn die Funksteckdose nach sehr kurzer Betriebsdauer bereits wieder aus der Steckdose entfernt wird, kann die Programmierung verloren gehen und muss wiederholt werden. Im normalen Betrieb bleibt die Programmierung bei der Trennung vom Netz dauerhaft erhalten.

Anzeige an der Funksteckdose

- Die Kontrollleuchte leuchtet, wenn die Funksteckdose eingeschaltet ist.
- Die Kontrollleuchte ist aus, wenn die Funksteckdose ausgeschaltet ist.

ZUORDNEN DER KANÄLE ZU DEN FUNKSTECKDOSEN

Die Fernbedienung ist mit vier Kanälen ausgestattet. Sie können jeder Funksteckdose einen eigenen Kanal zuordnen, oder Sie können einen Kanal für mehrere Funksteckdosen verwenden, um diese gleichzeitig ein- bzw. auszuschalten.

Zum Zuordnen eines Kanals zu einer Funksteckdose drücken Sie die Taste  an der entsprechenden Funksteckdose und halten Sie diese für ca. 2 Sekunden gedrückt. Lassen Sie die Taste los und die LED-Anzeige blinkt für ca. 10 Sekunden. In dieser Zeit können Sie auf der Fernbedienung die Taste  des Kanals drücken, den Sie dieser Funksteckdose zuordnen möchten.

Sobald der Kanal zugeordnet ist, wird der Verbraucher an der entsprechenden Funksteckdose eingeschaltet, und die Kontrollleuchte an der Funksteckdose leuchtet.

Um zu überprüfen, ob die Zuordnung funktioniert, drücken Sie die entsprechende Taste  und  für den zugeordneten Kanal.

Falls die Funksteckdose nicht reagiert, wiederholen Sie den Zuordnungsvorgang.

Sollte die Taste  nicht funktionieren ist der Speicher voll. Löschen Sie vorhandene Codierungen in der Funksteckdose. Drücken Sie die Taste  länger als 6 Sekunden, bis die LED-Anzeige zu blinken beginnt. Alle Codierungen werden nun gelöscht.

Hinweis:

Die Programmierung der Funksteckdosen bleibt auch nach der Trennung vom Netz dauerhaft erhalten. Ebenso bleibt die Programmierung in der Fernbedienung erhalten, wenn keine Batterie eingelegt ist.

BEDIENUNG

Direkt an der Funksteckdose

Wenn Sie die Taste  an der Funksteckdose kurz drücken, wird der eingesteckte Verbraucher ein-/ausgeschaltet.

Mit der Taste  können Sie der Funksteckdose jederzeit einen neuen Kanal zuordnen, siehe „Zuordnen der Kanäle zu den Funksteckdosen“.

Wenn Sie die Taste  länger als 6 Sekunden gedrückt halten bis die LED-Anzeige zu blinken beginnt, werden alle Codierungen gelöscht.

Über die Fernbedienung (GT 9000)

Ein- und Ausschalten

Zum Ein-/Ausschalten eines Verbrauchers drücken Sie die entsprechende Taste  bzw.  des Kanals (1, 2, 3 oder 4, je nach Zuordnung).

Mit der Taste  **1-4** werden alle Kanäle eingeschaltet. Mit der Taste **1-4**  werden alle Kanäle ausgeschaltet.

Hinweis:

Nach einem Stromausfall kann es in seltenen Fällen zu einer Fehlfunktion des Speichers für den Systemcode und den Kanal der Funksteckdose kommen. Trennen Sie in diesem Fall die Funksteckdose für mindestens 6 Stunden vom Netz, und führen Sie anschließend den Zuordnungsvorgang erneut durch.

Unter bestimmten Umständen (z.B. Hochfrequenzstörungen aller Art) kann es zu Störungen des Funkbetriebes zwischen Empfänger und Sender kommen während dessen ein Ein-/oder Ausschalten des Gerätes nicht möglich ist. In diesem Fall trennen Sie das Gerät kurz vom Netz und stecken es dann wieder hinein.

PFLEGE UND INSTANDHALTUNG

- Überprüfen Sie das Produkt in regelmäßigen Abständen auf mögliche Beschädigungen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes Tuch. Benutzen Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel.
- Tauchen Sie die einzelnen Komponenten des Funksteckdosen-Sets nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Achtung!

Vor der Reinigung einer Steckdose muss der Verbraucher von der Steckdose und die Steckdose von der Netzspannung getrennt werden.

ENTSORGUNG

Wenn das Gerät einmal ausgedient hat, dann führen Sie es bitte einer ordnungsgemäßen Entsorgung zu. Werfen Sie es nicht in den Hausmüll, sondern geben Sie es an einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte ab.

Entnehmen Sie vorher die Batterie und geben Sie diese an einer Sammelstelle für Batterien ab!

Bitte sorgen Sie im Interesse des Umweltschutzes auch für eine entsprechende Verwertung der Verpackungsmaterialien. Verpackungen sind Rohstoffe und können wieder verwertet werden.

Über Adressen und Öffnungszeiten von Sammelstellen informiert Sie ihre zuständige Verwaltung gerne.



FEHLERBEHEBUNG

Problem	Lösung
Die Funksteckdosen reagieren nicht auf die Fernbedienung.	Die Batterie der Fernbedienung ist verbraucht und muss ersetzt werden.
Der Verbraucher wird nicht eingeschaltet.	a) Überprüfen Sie, ob der Verbraucher über einen eigenen Schalter ausgeschaltet ist. Schalten Sie den Verbraucher ein. b) Überprüfen Sie, ob z. B. die Glühlampe des Verbrauchers funktionsfähig ist.
Eine andere Funksteckdose reagiert ungewollt auf diese Fernbedienung.	Die Zuordnung wiederholen
Eine Funksteckdose schaltet selbständig ab.	Wiederholen Sie die Zuordnung.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die Firma Globaltronics GmbH & Co. KG, dass sich dieses Funksteckdosen-Set in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter www.gt-support.de.

GARANTIE

Das von Ihnen erworbene Gerät wurde mit größter Sorgfalt und unter ständiger Produktionsüberwachung hergestellt.

Die Garantiezeit beträgt drei Jahre und beginnt am Tag des Kaufs. Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf.

Während der Garantiezeit können defekte Geräte unfrei an u. a. Serviceadresse gesandt werden. Sie erhalten dann ein neues oder ein repariertes Gerät kostenlos zurück.

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, das defekte Gerät zwecks Reparatur an die u. a. Adresse zu senden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Um die Abwicklung zu beschleunigen, setzen Sie sich bitte vorab telefonisch mit unserem Service-Center in Verbindung.

Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Diese Garantie gilt nicht im Falle von Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder höhere Gewalt entstanden sind. Diese Garantie wird hinfällig, wenn sich herausstellt, dass in irgendeiner Weise an diesem Gerät unbefugte Eingriffe vorgenommen wurden.

Wenn im Falle von Reparaturen dieses Gerät an die u. a. Serviceadresse geschickt werden muss, achten Sie bitte darauf, das Gerät angemessen zu verpacken.

Wir tragen keine Verantwortung für Schäden, die durch den Transport entstehen.

Im Garantiefall füllen Sie bitte die Garantiekarte in Druckbuchstaben vollständig aus und senden sie zusammen mit dem defekten Gerät und dem Kassenbon an folgende Adresse:

Globaltronics Service Center

c/o Zeitlos GmbH

Nachtwaid 6

79206 Breisach

Hotline: 01805 / 00 36 01*

Fax: 01805 / 00 77 63*

*** (14 Ct./Min. aus dem deutschen Festnetz und maximal**

42 Ct./ Min. aus deutschen Mobilfunknetzen)

Mail: gt-support@zeitlos-vertrieb.de

Garantiekarte

Im Garantiefall sorgfältig ausfüllen und unbedingt mit dem Gerät und dem Kassenbon ein senden. Gültig für 3 Jahre ab Verkaufsdatum/ Poststempel.

Artikel: FUNKSTECKDOSEN-SET GT-9000, GT-FSI-06

Mängelangaben: _____

gekauft bei: (Kassenbon beilegen) _____

**Globaltronics Service Center
c/o Zeitlos GmbH
Nachtwaid 6
79206 Breisach**

Hotline: 01805 / 00 36 01*

Fax: 01805 / 00 77 63*

***(14 Ct./Min. aus dem deutschen Festnetz und
maximal 42 Ct./ Min. aus deutschen
Mobilfunknetzen)**

Mail: gt-support@zeitlos-vertrieb.de

Käufer:

Name: _____

Straße: _____

PLZ, Ort: _____

Telefon: _____

Unterschrift: _____

E45074

XI/08/2012



TEVION[★]

Bedienungsanleitung

**FUNKSTECKDOSEN-SET FÜR INNEN
5-TEILIG
GT-9000, GT-FSI-06**



XI/08/2012

