_Steckdosenradio.book Seite 1 Donnerstag, 25. Februar 2016 9:48 09

Bedienungs-anleitung

TERRIS

Steckdosenradio

DE

Vertrieben durch:

Globaltronics GmbH & Co. KG

Domstraße 19
20095 Hamburg

www.gt-support.de

KUNDENDIENST

0800 - 5000 136 www.gt-support.de

Modell: **PR 263** Artikel-Nr.: **45208** VII/18/2016

3 JAHRE GARANTIE

Inhaltsverzeichnis

1. Lieferumfang / Geräteteile 6
2. Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen! 8
3. Allgemein 9
4. Sicherheitshinweise 12
5. Aufstellen des Gerätes 17
6. Netzanschluss 17
7. Akku laden 19
8. Bedienung 20
9. Radio 21
10. Bluetooth-Verbindung herstellen 23
11. Externe USB-Geräte laden 26
12. Wiedergabe von externen Geräten 28
13. Reinigung 30
14. Problemlösungen 31
15. Entsorgen 32
16. Technische Daten 33

Dok./Rev.-Nr. PR 263

_Steckdosenradio.book Seite 6 Donnerstag, 25. Februar 2016 9:48 09

A

Ansicht von oben

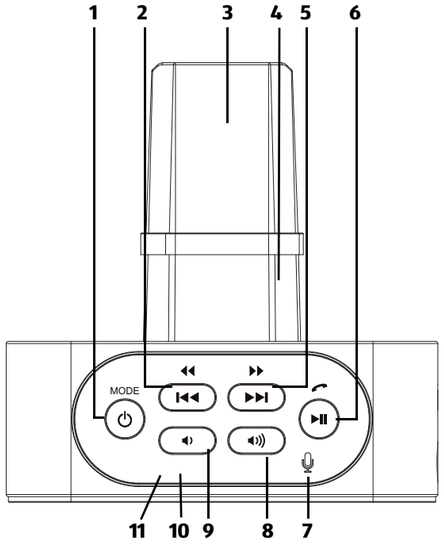

B

Ansicht von der Seite

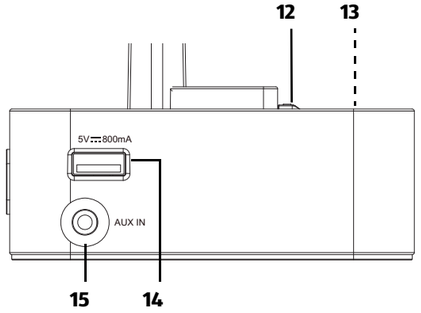

1. LIEFERUMFANG / GERÄTE-TEILE

- Steckdosenradio
- Standfuß
- 1 Abnehmbarer Netzstecker
- Bedienungsanleitung inkl. Garantiekarte

1 ⏻/**MODE** Gerät ein-/ausschalten (Standby), Betriebsart wählen

2 ◄◄/I◄◄ Radio:
kurz drücken – den vorherigen programmierten Sender aufrufen
lang drücken – Suchlauf bis zum vorherigen empfangbaren Sender starten
Bluetooth:
1x drücken: zurück zum Titelanfang
2x drücken: zum vorherigen Titel

3 Standfuß (abnehmbar)

4 Netzanschluss (abnehmbarer Steckeraufsatz)

5	►►/►►I	Radio: kurz drücken – den nächsten programmierten Sender aufrufen lang drücken – Suchlauf bis zum nächsten empfangbaren Sender starten Bluetooth: 1x drücken: zum nächsten Titel
6	►II/	Radio: Automatische Sendersuche starten Bluetooth: Wiedergabe starten/pausieren kurz drücken – Gespräch annehmen/ beenden lang drücken – Gespräch ablehnen (bei ankommendem Anruf) / Rückruf (bei normaler Verbindung
7		Mikrofon
8		Lautstärke erhöhen
9		Lautstärke verringern
10		LED Betriebs-/Betriebsartanzeige (grün/ blau)
11		LED Ladeanzeige (rot)
12	PUSH	Entriegelungstaste für Steckeraufsatz
13		Fach mit Wurfantenne
14	**5 V ⎓ 800 mA**	USB-Buchse mit Ladefunktion
15	**AUX IN**	3,5 mm Klinke Stereo-Eingang für externe Geräte, z. B. MP3-Player

_Steckdosenradio.book Seite 8 Donnerstag, 25. Februar 2016 9:48 09

2. HERZLICHEN DANK FÜR IHR VERTRAUEN!

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen Steckdosenradio und sind überzeugt, dass Sie mit diesem modernen Gerät zufrieden sein werden.

Um eine stets optimale Funktion und Leistungsbereitschaft Ihres Steckdosenradios zu garantieren und um Ihre persönliche Sicherheit zu gewährleisten:

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung gründlich durch und befolgen Sie vor allen Dingen die Sicherheitshinweise!

Artikel	Steckdosenradio
Modell	PR 263
Manual ID	P051000451 / PE / 2016
Hersteller	Globaltronics GmbH & Co. KG Domstrasse 19 - 20095 Hamburg
Web	www.gt-support.de

_Steckdosenradio.book Seite 9 Donnerstag, 25. Februar 2016 9:48 09

3. ALLGEMEIN

Aufbewahren des Handbuches

- Alle Tätigkeiten an und mit diesem Gerät dürfen nur so ausgeführt werden, wie sie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind.
- Bewahren Sie diese Anleitung auf.
- Falls Sie das Gerät einmal weitergeben, legen Sie bitte diese Bedienungsanleitung dazu.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät ist ...

... ein Gerät der Unterhaltungselektronik.
... zum Empfang und zur Wiedergabe von Radiosendern, Bluetoothverbindungen und externen Audiogeräten (AUX) geeignet.
... zum Laden von Smartphones über die USB-Buchse geeignet.

Das Gerät ist für den Privatgebrauch bestimmt und für die gewerbliche Nutzung nicht geeignet. Eine andere Nutzung oder Modifikation ist vom bestimmungsgemäßen Gebrauch ausgeschlossen.

Auszeichnungen/Symbole

Falls erforderlich, finden Sie folgende Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung:

_Steckdosenradio.book Seite 10 Donnerstag, 25. Februar 2016 9:48 09

GEFAHR! Hohes Risiko: Missachtung der Warnung kann Schaden für Leib und Leben verursachen.

WARNUNG! Mittleres Risiko: Missachtung der Warnung kann Verletzungen oder schwere Sachschäden verursachen.

VORSICHT: Geringes Risiko: Missachtung der Warnung kann leichte Verletzungen oder Sachschäden verursachen.

HINWEIS: Sachverhalte und Besonderheiten, die im Umgang mit dem Gerät beachtet werden sollten.

Hinweise zur Konformitätserklärung

CE Hiermit erklärt die Globaltronics GmbH & Co. KG, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen, relevanten Vorschriften der R&TTE Richtlinie 1999/5/EG, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der ErP- Richtlinie 2009/125/EG, der Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/EU sowie der ROHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

Die vollständige Konformitätserklärung und diese Bedienungsanleitung im PDF-Format finden Sie im Internet unter www.gt-support.de.

_Steckdosenradio.book Seite 11 Donnerstag, 25. Februar 2016 9:48 09

Dieses Symbol kennzeichnet das Produkt als Gerät der Schutzklasse II. Geräte mit dieser Schutzklasse verfügen über eine verstärkte oder eine doppelte Isolierung.

Energiesparen: ganz automatisch!

HINWEIS: Neue Ausschaltautomatik!
Aufgrund gesetzlicher Vorgaben zum Einsparen von Energie verfügt dieses Gerät über eine Ausschaltautomatik. Das Gerät wird automatisch in den Standby-Betrieb geschaltet, wenn es 15 Minuten kein Audiosignal empfangen hat und nicht bedient wurde. Dies gilt für alle Betriebsarten außer für den Radioempfang.

_Steckdosenradio.book Seite 12 Donnerstag, 25. Februar 2016 9:48 09

4. SICHERHEITSHINWEISE

Allgemeine Hinweise

- Das Typenschild mit den technischen Angaben befindet sich auf der Rückseite des Gerätes.
- Bevor Sie das Gerät anschließen, lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Nur so nutzen Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig.
- Verpackungsmaterial ist kein Kinderspielzeug. Kinder dürfen nicht mit den Kunststoffbeuteln spielen. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Es ist nicht gestattet, Umbauten an dem Gerät vorzunehmen.

Umgebungsbedingungen

- Wird das Gerät von einem kalten an einen warmen Ort gebracht, kann Kondensfeuchtigkeit im

_Steckdosenradio.book Seite 13 Donnerstag, 25. Februar 2016 9:48 09

Gerät entstehen. Das Gerät einige Stunden ausgeschaltet lassen.

- Schützen Sie das Gerät und den Netzstecker vor Feuchtigkeit, Tropf- oder Spritzwasser: Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.
  Stellen Sie zum Beispiel keine mit Flüssigkeiten gefüllten Vasen oder Ähnliches auf oder in die Nähe des Gerätes.
- Das Gerät ist nicht für den Betrieb in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. Badezimmer) ausgelegt. Beachten Sie die in den technischen Daten angegebenen Umgebungsbedingungen.
- Vermeiden Sie das Eindringen von Fremdkörpern und Flüssigkeiten in das Gerät.
- Schwere Gegenstände dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden.
- Schützen Sie das Gerät vor Hitze: Es besteht Brandgefahr. Wenn Sie das Gerät in einem Regal aufstellen, halten Sie an allen Seiten einen Abstand von mindestens 10 cm ein.
- Das Gerät darf nicht (z. B. mit Zeitungen, Kissen oder Decken) bedeckt werden.
- Kerzen und andere offene Flammen müssen zu jeder Zeit von diesem Produkt ferngehalten werden, um das Ausbreiten von Feuer zu verhindern.
- Stellen Sie kein offenes Feuer, zum Beispiel brennende Kerzen, auf oder direkt neben das Gerät.
- Das Gerät darf nicht ins Feuer geworfen werden.

_Steckdosenradio.book Seite 14 Donnerstag, 25. Februar 2016 9:48 09

- Stellen Sie das Gerät so auf, dass kein direktes Sonnenlicht darauf fällt.
- Stellen Sie das Gerät auf eine feste, ebene Oberfläche.

Netzanschluss

- Schließen Sie den Netzstecker nur an eine ordnungsgemäß installierte, gut zugängliche 100-240 V ~ 50/60 Hz-Steckdose an. Die Steckdose muss nach dem Anschließen weiterhin gut zugänglich sein.
- Ziehen Sie bei Gewitter das Gerät aus der Steckdose.
  Das Gerät ist nach dem Ausschalten nicht vom Netz getrennt.
- Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, ziehen Sie es aus der Steckdose.

GEFAHR! Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes, es beinhaltet keine zu wartenden Teile! Bei geöffnetem Gehäuse besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.

Störungen

- Ziehen Sie bei Beschädigungen des Gerätes sofort das Gerät aus der Steckdose.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Beschädigungen am Gehäuse oder dem Netzstecker aufweist. Reparaturen am Gerät dürfen aus-

_Steckdosenradio.book Seite 15 Donnerstag, 25. Februar 2016 9:48 09

schließlich vom Service-Center vorgenommen werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

GEFAHR! Sollten Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Gerät gelangen, sofort die entsprechende Sicherung ausschalten und anschließend das Gerät vom Netz trennen. Vor einer erneuten Inbetriebnahme das Gerät prüfen lassen.

USB-Anschluss

- Eine direkte Verbindung zu einem PC oder Notebook über die USB-Buchse ist nicht möglich. Sowohl das Steckdosenradio als auch PC oder Notebook könnten beschädigt werden.
- Schließen Sie keinen USB-Stick an den USB-Anschluss an!
- Die USB-Schnittstelle ist nicht mit einer Wiedergabefunktion versehen.

Akku

- Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonne oder Hitze aus. Die Umgebungstemperatur soll 5 °C nicht unter- und +35 °C nicht überschreiten.
- Wenn der Akku das Ende seiner Lebenszeit erreicht hat, muss das Gerät entsorgt werden. Versuchen Sie nicht, den Akku zu ersetzen.
- Der Akku darf nicht wieder verwendet oder auseinandergenommen werden.

_Steckdosenradio.book Seite 16 Donnerstag, 25. Februar 2016 9:48 09

- Achten Sie darauf, dass der Akku nicht in Kinderhände gelangt.
- Schützen Sie den Akku vor mechanischen Beschädigungen. **Brandgefahr!**
- Sollte aus dem Akku Elektrolytlösung auslaufen, vermeiden Sie den Kontakt mit Augen, Schleimhäuten und Haut. Spülen Sie betroffene Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf. Die Elektrolytlösung kann Reizungen hervorrufen.
- Der Akku darf nicht ins Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden. Der Akku kann überhitzen und explodieren.

HINWEIS: Um die volle Kapazität des Akkus solange wie möglich zu erhalten, empfehlen wir, auch bei Nichtgebrauch den Akku alle 2 bis 3 Monate zu entladen und wieder aufzuladen.

_Steckdosenradio.book Seite 17 Donnerstag, 25. Februar 2016 9:48 09

5. AUFSTELLEN DES GERÄTES

- Entfernen Sie alle Verpackungsteile vollständig.
- Setzen Sie das Gerät keiner extremen Hitze oder Feuchtigkeit aus. Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung des Gerätes von allen Seiten.

Wenn Sie das Gerät im Akkubetrieb betreiben und auf eine Oberfläche, wie z. B. einen Tisch, stellen möchten, stecken Sie den mitgelieferten Standfuß auf die zwei Kontakte des Steckers.

6. NETZANSCHLUSS

Das Gerät ist für Wechselstrom 100-240 V ~ 50/60 Hz ausgelegt.

- Schließen Sie das Gerät nur an eine gut zugängliche Steckdose an. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen weiterhin gut zugänglich sein.
- Das Gerät ist nach dem Ausschalten nicht vom Netz getrennt. Um dies zu tun, ziehen Sie das Gerät aus der Steckdose.

_Steckdosenradio.book Seite 18 Donnerstag, 25. Februar 2016 9:48 09

Stecker montieren

1. Setzen Sie den Stecker mit der flachen Seite in die Ausbuchtung auf der Rückseite des Steckdosenradios.
2. Bild 1: Schieben Sie den Stecker in die vorgegebene Richtung, bis dieser hörbar einrastet. Prüfen Sie, ob der Stecker wirklich richtig sitzt, bevor Sie das Steckdosenradio in die Steckdose stecken.

Stecker wechseln / demontieren

Um den Stecker zu entfernen, drücken Sie die Taste **PUSH** herunter und schieben den Stecker zur Gerätekante (Bild 2).

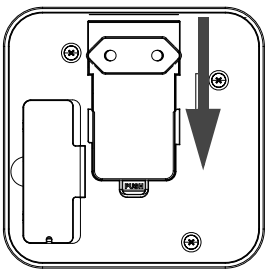

Bild 1

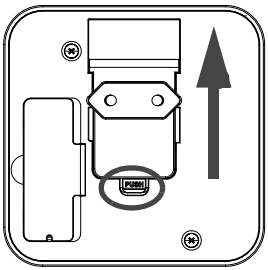

Bild 2

_Steckdosenradio.book Seite 19 Donnerstag, 25. Februar 2016 9:48 09

7. AKKU LADEN

Das Steckdosenradio verfügt über einen eingebauten Akku. Es kann sowohl im Netz- als auch im Akkubetrieb verwendet werden.

- Zum Aufladen stecken Sie das Steckdosenradio in eine Steckdose. Während des Aufladens leuchtet die Ladeanzeige rot.
- Wenn die Ladeanzeige erloschen ist, ist der Akku aufgeladen und das Steckdosenradio kann im Akkubetrieb verwendet werden.
- Wenn der Akku fast erschöpft ist, blinkt die Ladeanzeige rot. Stecken Sie das Steckdosenradio zum Aufladen in eine Steckdose.

_Steckdosenradio.book Seite 20 Donnerstag, 25. Februar 2016 9:48 09

8. BEDIENUNG

Gerät ein- / ausschalten

1. Um das Gerät einzuschalten, drücken und halten Sie die Taste ⏻ am Gerät, bis die grüne LED leuchtet.
2. Drücken und halten Sie die Taste ⏻**/MODE** am Gerät erneut, um das Gerät wieder auszuschalten. Die LED erlischt.

HINWEIS: Das Gerät bleibt nach dem Ausschalten in Bereitschaft (Standby). Da das Gerät in diesem Modus noch etwas Strom verbraucht, müssen Sie den Akku wieder aufladen, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzt haben.

Betriebsart wählen

Drücken Sie im eingeschalteten Zustand die Taste ⏻/ **MODE** am Gerät, um zwischen den verschiedenen Betriebsarten zu wählen.

Betriebsart	LED
Radio (FM)	Grün (leuchtet dauerhaft)
Bluetooth	Blau (blinkt; bei Verbindung dauerhaft)
AUX in	Grün (leuchtet dauerhaft)

Lautstärke regeln

Drücken und halten Sie die Taste 🔉 oder 🔊 , um die Lautstärke zu verringern bzw. zu erhöhen.

_Steckdosenradio.book Seite 21 Donnerstag, 25. Februar 2016 9:48 09

9. RADIO

Das Steckdosenradio verfügt über eine eingebaute Antenne und eine Wurfantenne. Falls der Empfang gestört ist, können Sie die Wurfantenne abwickeln. Probieren Sie verschiedene Positionen aus, um die UKW-Empfangsqualität zu verbessern und verändern Sie ggf. den Standort des Gerätes.

Wurfantenne
Die Wurfantenne befindet sich in einem Fach auf der Rückseite.

1. Öffnen Sie das Fach auf der Rückseite.
2. Entnehmen Sie die Wurfantenne und führen Sie diese durch die Öffnung im Deckel nach außen.
3. Schließen Sie den Deckel.
4. Richten Sie die Wurfantenne aus.

Automatische Sendersuche und -speicherung (AMS)
Die automatische Sendersuche sucht und speichert die verfügbaren Sender

1. Drücken Sie im Betrieb so oft die Taste ⏻**/MODE,** bis die Betriebsart Radio gewählt ist.
2. Drücken Sie die Taste ▶**II**, um die automatische Suche zu starten. Die LED blinkt während der aktiven Suche.

_Steckdosenradio.book Seite 22 Donnerstag, 25. Februar 2016 9:48 09

HINWEIS:
Es werden die ersten 20 Sender gespeichert.

Manuelle Sendersuche

Wenn die automatische Sendersuche einen gewünschten Sender nicht gefunden hat, können Sie diesen mit der manuellen Sendersuche anwählen.

- Drücken und halten Sie die Taste ◄◄/I◄◄ oder ►►/►►I, um zum vorigen bzw. nächsten empfangbaren Sender zu suchen.

Gespeicherte Sender aufrufen

- Drücken Sie kurz die Taste ◄◄/I◄◄ oder ►►/►►I, um zum vorigen bzw. nächsten gespeicherten Sender zu schalten.

_Steckdosenradio.book Seite 23 Donnerstag, 25. Februar 2016 9:48 09

10. BLUETOOTH-VERBINDUNG HERSTELLEN

Die Funktechnik Bluetooth ermöglicht es, mit dieser Schnittstelle ausgerüsteten Geräten, kabellos Daten zu übertragen. Sie können z. B. von einem mit Bluetooth ausgerüsteten Mobiltelefon dort gespeicherte Musikdateien abspielen und mit dem Steckdosenradio wiedergeben.

1. Drücken Sie im Betrieb so oft die Taste ⏻/MODE, bis die Betriebsart Bluetooth gewählt ist. Die blaue LED blinkt.
2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Verbindung des Abspielgerätes. Das Abspielgerät sucht nun nach Geräten, mit denen es sich verbinden kann.
3. Das Abspielgerät sollte nun die Gerätekennung *PR263* empfangen.
   - Stellen Sie nun am Abspielgerät die Verbindung zum Steckdosenradio her. Aktivieren Sie dazu die Meldung *PR263* auf dem Abspieler.

Wenn die Verbindung hergestellt ist, erscheint z. B. die Meldung „Verbunden“ auf dem Abspielgerät und die blaue LED leuchtet dauerhaft.

_Steckdosenradio.book Seite 24 Donnerstag, 25. Februar 2016 9:48 09

HINWEISE:

- Falls beim Koppeln ein Code eingegeben werden muss, dann verwenden Sie „0000“. Geben Sie diesen Code am Abspielgerät ein.
- Ist die Wiedergabe verzerrt, kann es daran liegen, dass der Audiopegel am Abspielgerät zu hoch eingestellt ist. Regeln Sie die Lautstärke am Abspielgerät herunter und erhöhen Sie stattdessen die Lautstärke an dem Steckdosenradio.
- Es kann sein, dass nicht alle Bluetooth-Geräte verbunden werden können.

Steuerung

Funktion	
Start	▶II/ ☎ drücken
Pause	▶II/ ☎ drücken: die Wiedergabe wird gestoppt
nächster Titel	►►/►►I, drücken
Titel neu starten	◄◄/I◄◄, 1x drücken
vorheriger Titel	◄◄/I◄◄, 2x drücken

Gesprächsfunktionen

Wurde ein Smartphone über Bluetooth mit dem Steckdosenradio verbunden, wird die Musik bei einem Anruf stumm geschaltet. Der Klingelton wird über das Smartphone ausgegeben.

_Steckdosenradio.book Seite 25 Donnerstag, 25. Februar 2016 9:48 09

Gespräch annehmen

- Wenn Sie den Anruf am Smartphone annehmen, wird der Ton über das Smartphone wiedergegeben.
- Wenn Sie den Anruf am Steckdosenradio annehmen, wird der Ton über das Steckdosenradio wiedergegeben. Sprechen Sie in diesem Fall in das Mikrophon des Steckdosenradios.
- Sie können die Tonquelle jederzeit über Ihr Smartphone wechseln (beachten Sie die Anleitung Ihres Smartphones).

Wenn das Gespräch beendet ist, startet die Wiedergabe in der Regel automatisch.

Funktion	
Gespräch annehmen	▶II/ drücken (bei ankommendem Anruf)
Gespräch auflegen	▶II/ drücken (bei bestehendem Anruf)
Gespräch ablehnen	▶II/ drücken und halten (bei ankommendem Anruf)
letzte, gewählte Nummer anrufen	▶II/ drücken und halten

Regulieren Sie die Lautstärke über das Smartphone oder das Steckdosenradio.

_Steckdosenradio.book Seite 26 Donnerstag, 25. Februar 2016 9:48 09

11. EXTERNE USB-GERÄTE LADEN

WARNUNG!

- Eine direkte Verbindung zu einem PC oder Notebook über die USB-Buchse ist nicht möglich. Sowohl das Steckdosenradio als auch PC oder Notebook könnten beschädigt werden.
- Schließen Sie keinen USB-Stick an den USB-Anschluss an!

HINWEISE: Für den Anschluss externer USB-Geräte benötigen Sie ein entsprechendes USB-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten). Das Kabel muss an einem Ende einen Standard-USB-Stecker für die Buchse **5 V ⎓ 800 mA** haben. Welcher Stecker sich am anderen Ende befinden muss, hängt vom externen Gerät ab. Beachten Sie, dass der eingebaute Akku des Steckdosenradios schneller entladen ist, wenn Sie externe Geräte im Akkubetrieb laden.
Eine Tonwiedergabe über die USB-Schnittstelle ist nicht möglich.

- Mit der Ausnahme, wenn Sie im Akkubetrieb die Radiofunktion nutzen, lädt das Steckdosenradio Ihr Smartphone im Akku- sowie Netzbetrieb. Dabei spielt es keine Rolle, welche Betriebsart

_Steckdosenradio.book Seite 27 Donnerstag, 25. Februar 2016 9:48 09

gewählt ist oder ob das Steckdosenradio ein- oder ausgeschaltet ist.

- Verbinden Sie mit einem USB-Kabel (nicht im Lieferumfang
enthalten) den Ausgang Ihres Smartphones mit der Buchse
5 V ⎓ 800 mA. Ihr Smartphone zeigt an, dass es geladen wird.

_Steckdosenradio.book Seite 28 Donnerstag, 25. Februar 2016 9:48 09

12. WIEDERGABE VON EXTERNEN GERÄTEN

WARNUNG!

- Regeln Sie die Lautstärke der Geräte herunter, bevor Sie sie miteinander verbinden.
- Schalten Sie alle Geräte aus, bevor Sie sie miteinander verbinden, und beachten Sie die Anleitungen der Geräte, die Sie anschließen möchten.

HINWEIS: Für den Anschluss externer Geräte benötigen Sie ein Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten). Das Kabel muss an einem Ende einen 3,5 mm Klinkenstecker für die Buchse **AUX IN** haben. Welcher Stecker sich am anderen Ende befinden muss, hängt vom Audioausgang des externen Gerätes ab.
Über die Buchsen **AUX IN** können Sie z. B. einen MP3-Player anschließen. (Sie benötigen ein nicht im Lieferumfang enthaltenes Kabel - Stereoklinkenstecker 3,5 mm auf Stereoklinkenstecker 3,5 mm).

1. Verbinden Sie mit einem Audiokabel den Audioausgang des externen Gerätes mit der Buchse **AUX IN.**
2. Schalten Sie das Steckdosenradio mit der Taste ⏻ ein.

_Steckdosenradio.book Seite 29 Donnerstag, 25. Februar 2016 9:48 09

3. Drücken Sie im Betrieb so oft die Taste MODE, bis die Betriebsart AUX in gewählt ist. Die LED leuchtet dauerhaft grün.
4. Starten Sie die Wiedergabe am angeschlossenen Gerät.
   Die Steuerung der Wiedergabe erfolgt über das externe Gerät, die Lautstärke kann auch an dem Steckdosenradio eingestellt werden.
5. Schalten Sie beide Geräte aus, bevor Sie die Verbindung wieder trennen.

HINWEIS: Ist die Wiedergabe verzerrt, kann es daran liegen, dass die Lautstärke am externen Gerät zu hoch eingestellt ist. Regeln Sie die Lautstärke am externen Gerät herunter und erhöhen Sie stattdessen die Lautstärke am Steckdosenradio.

_Steckdosenradio.book Seite 30 Donnerstag, 25. Februar 2016 9:48 09

13. REINIGUNG

GEFAHR! Trennen Sie das Gerät vor dem Reinigen vom Netz. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Gerät eindringt.

VORSICHT: Lösungsmittel, Spiritus, Verdünnungen usw. dürfen nicht verwendet werden, sie können die Oberfläche des Gerätes beschädigen.
Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Diese könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen.

Gehäuse
Reinigen Sie das Gehäuse mit einem leicht feuchten Tuch.

HINWEIS:
Falls das Gerät nicht benutzt wird, bewahren Sie es bitte an einem trockenen Ort, vor Hitze und vor Kindern geschützt auf.

_Steckdosenradio.book Seite 31 Donnerstag, 25. Februar 2016 9:48 09

14. PROBLEMLÖSUNGEN

Sollte Ihr Gerät einmal nicht wie gewünscht funktionieren, gehen Sie bitte erst diese Checkliste durch. Vielleicht ist es nur ein kleines Problem, das Sie selbst beheben können.

GEFAHR! Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selbstständig zu reparieren. Wenn Sie den Fehler nicht beheben können, wenden Sie sich an unser Service-Center.

Fehler	Mögliche Ursachen/Maßnahmen
Keine Funktion	• Akku leer bzw. niedriger Akkuladezustand. Schließen Sie das Steckdosenradio an eine Steckdose an.
Keine Bluetooth- Verbindung	• Ist Ihr mobiles Gerät Bluetooth-fähig? Lesen Sie die Bedienungsanleitung des mobilen Gerätes. • Kontrollieren Sie die Einstellungen. • Aktivieren Sie ggf. Bluetooth. • Kontrollieren Sie, ob das Steckdosenradio in der Liste der gefundenen Geräte auftaucht. Wenn nicht, verbinden Sie die Geräte neu.

_Steckdosenradio.book Seite 32 Donnerstag, 25. Februar 2016 9:48 09

15. ENTSORGEN

Der mit diesem Gerät verwendete Lithium-Ionen-Akku darf nicht in den Hausmüll. Der Akku muss sachgerecht entsorgt werden.

Die Verpackung bewahren Sie nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf. Danach entsorgen Sie sie bitte umweltgerecht.
Das Gerät darf nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Das Gerät muss – gemäß der Entsorgungsrichtlinie 2012/19/EU – einer geordneten Entsorgung zugeführt werden. Kunststoffe und Elektronikteile müssen einer Wiederverwertung zugeführt werden.
Geben Sie das Altgerät an einer Sammelstelle für Elektroschrott oder einem Wertstoffhof ab. Wenden Sie sich für nähere Auskünfte an Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder Ihre kommunale Verwaltung.

_Steckdosenradio.book Seite 33 Donnerstag, 25. Februar 2016 9:48 09

16. TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten	
Netzspannung	100 - 240 V ~ 50/60 Hz
Schutzklasse	II ⧈
Leistungsaufnahme maximal	ca. 10 W
Leistungsaufnahme in Standby	< 0,3 W
Ton	
Audioausgangsleistung	1,5 W RMS
System	
UKW (FM)	87,5 - 108 MHz
Anschlüsse	
USB	5 V ⎓ 800 mA, Ladeanschluss für Smartphones
AUX R/L	Eingang 3,5 mm Klinke
Bluetooth	
Version	2.1 + EDR
Profile	A2DP, AVRCP, HFP
Klasse	2
Reichweite	ca. 10 m
Akku	
Typ	3,7 V ⎓ 1000 mAh Li-Ion (nicht austauschbar)

Ladezeit	ca. 4 Stunden
Laufzeit	ca. 9 Stunden ($^2/_3$ Lautstärke)
Allgemeines	
Abmessungen (B x T x H) ohne Stecker / Standfuß	96 x 34 x 96 mm
Gewicht	ca. 246 g
Betriebstemperatur: Luftfeuchtigkeit:	5 °C – 35 °C 40 bis 80% relativ

Technische Änderungen vorbehalten.

GARANTIEKARTE

DE

TERRIS

STECKDOSENRADIO

Ihre Informationen:

Name _____

Adresse _____

_____

_____

☎ _____ E-mail _____

Datum des Kaufs* _____

*Wir empfehlen, Sie behalten die Quittung mit dieser Garantiekarte.

Ort des Kaufs _____

Beschreibung der Störung:

Schicken Sie die ausgefüllte Garantiekarte zusammen mit dem defekten Produkt an:

Globaltronics Service Center
c/o Teknihall Elektronik GmbH
Breitefeld 15
64839 Münster

E-mail:
GT-support@servicecenter-muenster.de

KUNDENDIENST

☎ DE 0800 - 5000 136 Kostenfreie Hotline

www.gt-support.de

MODELL: PR 263 ARTIKELNUMMER: 45208 VII/18/2016

gratis - 365 Tage im Jahr - von Montag bis Sonntag

3
JAHRE
GARANTIE

Garantiebedingungen

Sehr geehrter Kunde!

Die **Aldi** bietet Ihnen weitreichende Vorteile gegenüber der gesetzlichen Gewährleistungspflicht:

Gar ab Kaufdatum
6 für Verschleiß- und Verbrauchsteile bei normalem und ordnungsgemäßem Gebrauch (z.B. Akkus)

Kos Kostenfreie Reparatur bzw. Austausch oder Geldrückgabe.
Keine Transportkosten

Hot : Kostenfreie Hotline

T	Bevor Sie Ihr Gerät einsenden wenden Sie sich telefonisch, per Mail oder Fax an unsere Hotline. So können wir Ihnen bei eventuellen Bedienungsfehlern helfen.

Um **s**

- den original Kassenbon und die vollständig ausgefüllte Garantiekarte.
- das Produkt mit allen Bestandteilen des Lieferumfangs.

Die Garantie gilt nicht bei Schäden durch:

- **Unfall** oder **unvorhergesehene Ereignisse**. (z.B. Blitz, Wasser, Feuer, etc.)
- **unsachgemäße Benutzung** oder **Transport**.
- **Missachtung** der **Sicherheits**- und **Wartungsvorschriften**.
- sonstige **unsachgemäße Bearbeitung** oder **Veränderung**.

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit an der Servicestelle Reparaturen kostenpflichtig durchführen zu lassen. Falls die Reparatur oder der Kostenvoranschlag für Sie nicht kostenfrei sind, werden Sie vorher verständigt.

Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergebers wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit kann nur verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche Norm vorsieht. In den Ländern, in denen eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteillagerhaltung und/oder eine Schadenersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen. Das Serviceunternehmen und der Verkäufer übernehmen bei Reparaturannahme keine Haftung für eventuell auf dem Produkt vom Kunden gespeicherte Daten oder Einstellungen.