



Bedienungs- anleitung

TERRIS TV-Soundstand



DE

Vertrieben durch:

Globaltronics GmbH & Co. KG

Domstraße 19
20095 Hamburg

www.gt-support.de

KUNDENDIENST



+0800 - 5000 136 www.gt-support.de

Modell: TVS 264 Artikel-Nr.: 46314 XI/03/2016

3
JAHRE
GARANTIE

Inhaltsverzeichnis

1. Lieferumfang / Geräteteile	6
2. Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen!	7
3. Allgemein	7
4. Sicherheitshinweise	9
5. Aufstellen des Gerätes	12
6. Antenne anschließen (Bild E)	12
7. Externe Geräte anschließen	13
7.1. HDMI (ARC)-Anschluss (Bild B)	13
7.2. COAXIAL-Anschluss (Bild C)	14
7.3. AUX-Anschluss (Bild D).....	15
8. Stromversorgung	16
9. Bedienung	17
9.1. Ein- und ausschalten mit dem Netzschalter.....	17
9.2. Standby ein-/ausschalten	17
9.3. Quellen aufrufen	18
9.4. Lautstärke regeln	18
9.5. Equalizer einstellen.....	19
9.6. Uhrzeit einstellen.....	19
9.7. Ausschalten mit SLEEP	20
9.8. Dimmer.....	20
10. Radio	20
10.1. Sender einstellen.....	21
10.2. Sender speichern.....	21
11. Wecker	22
12. Bluetooth-Verbindung herstellen	23
13. Reinigung	25
14. Problemlösungen	25
15. Entsorgen	26
16. Technische Daten	27

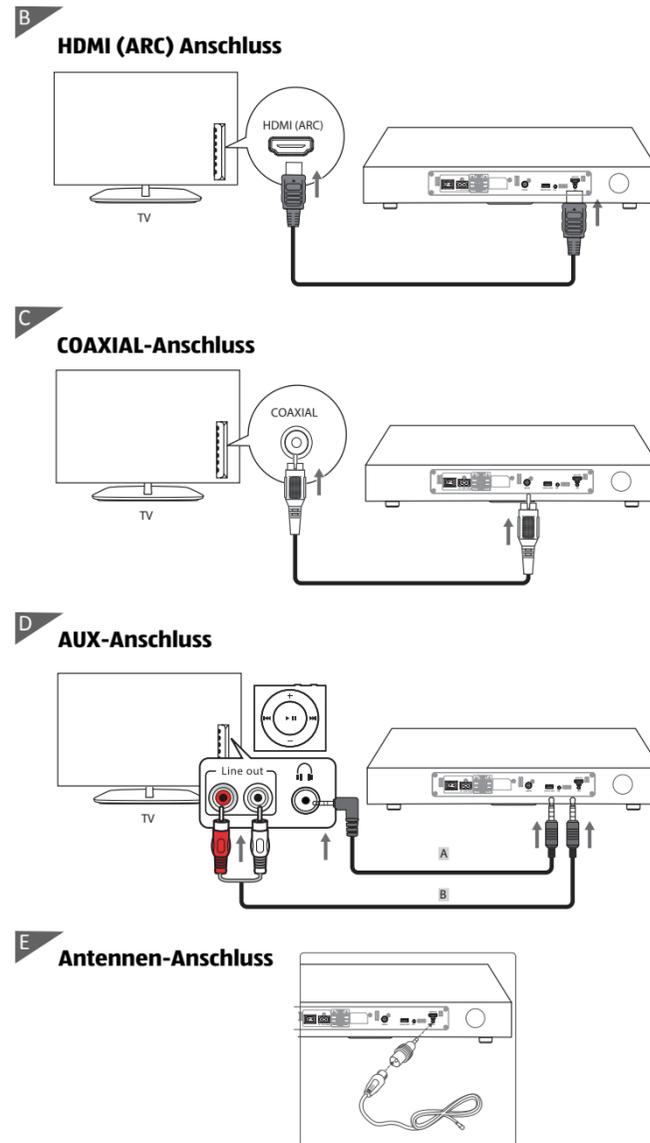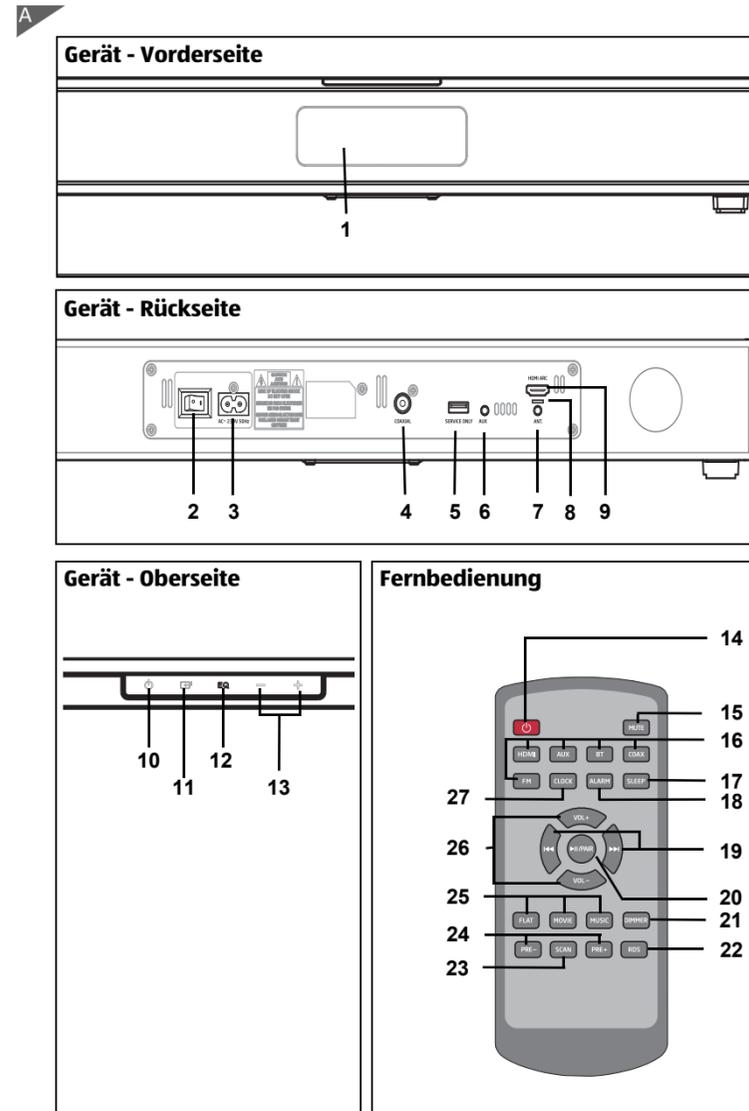

1. LIEFERUMFANG / GERÄTETEILE

- TV-Soundstand
- Fernbedienung
- Batterie Typ CR 2025, 3 V (bereits eingelegt)
- Netzkabel
- Audiokabel 3,5 mm Klinke
- Antennenkabel 75 Ohm + Klinkenadapter
- Bedienungsanleitung und Garantiekarte

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1 | Display |
| 2 O/I | Ein-/Ausschalter (Netzschalter) |
| 3 AC~ 230V 50Hz | Anschluss für Netzkabel |
| 4 COAXIAL | COAXIAL-Anschluss |
| 5 SERVICE ONLY | nur für Service: USB-Anschluss |
| 6 AUX | AUX-Anschluss 3,5 mm Klinkenbuchse |
| 7 ANT. | Antennenanschluss 75 Ohm-/3,5 mm Klinkenbuchse |
| 8 | nur für Service |
| 9 HDMI ARC | HDMI (ARC)-Anschluss |
| 10 | Einschalten / in Standby schalten |
| 11 | Eingangsquelle auswählen |
| 12 EQ | Klangeinstellung auswählen |
| 13 +/- | Lautstärke erhöhen/verringern |
| 14 | Einschalten / in Standby schalten |
| 15 MUTE | Ton stumm schalten / wieder in eingestellte Lautstärke schalten |
| 16 HDMI, AUX, BT, COAX, FM | Anschluss für Tonquelle wählen |
| 17 SLEEP | Ausschaltzeit einstellen |
| 18 ALARM | In Standby: Alarm einstellen |
| 19 | für Bluetooth-Anschluss: ⏮ zurück an den Titelanfang (2x vorherigen Titel) / ⏭ nächsten Titel / Radio: Frequenz ändern |
| 20 | für Bluetooth-Anschluss: ▶ Start/Pause / aus Pause wieder starten
gedrückt halten: Bluetooth-Verbindung aufbauen/lösen |
| 21 DIMMER | Helligkeit des Displays regeln |
| 22 RDS | Radio-Betrieb: Anzeige wechseln (Titel, Interpret usw.) |
| 23 SCAN | Radio-Betrieb: automatische Sendersuche |
| 24 PRE - PRE + | Radio-Betrieb: gespeicherte Sender aufrufen |
| 25 FLAT / MOVIE / MUSIC | Klangeinstellung auswählen |
| 26 VOL+/VOL- | Lautstärke erhöhen / verringern / Uhrzeit und Wecker einstellen |
| 27 CLOCK | Uhrzeit anzeigen / Uhrzeit einstellen |

TV-Soundstand

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen!

2. HERZLICHEN DANK FÜR IHR VERTRAUEN!

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen TV-Soundstand und sind überzeugt, dass Sie mit diesem modernen Gerät zufrieden sein werden.

Um eine stets optimale Funktion und Leistungsbereitschaft Ihres TV-Soundstands zu garantieren und um Ihre persönliche Sicherheit zu gewährleisten:

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung gründlich durch und befolgen Sie vor allen Dingen die Sicherheitshinweise!

Artikel	TV-Soundstand
Modell	TVS 264
Manual ID	PO51000675 / PE / 2016
Hersteller	Globaltronics GmbH & Co. KG Domstrasse 19 - 20095 Hamburg
Web	www.gt-support.de

3. ALLGEMEIN

Aufbewahren des Handbuchs

- Alle Tätigkeiten an und mit diesem Gerät dürfen nur so ausgeführt werden, wie sie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind.
- Bewahren Sie diese Anleitung auf.
- Falls Sie das Gerät einmal weitergeben, legen Sie bitte diese Bedienungsanleitung dazu.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät ist ...

- ... ein Gerät der Unterhaltungselektronik.
- ... zum Empfang und zur Wiedergabe von Audiosignalen von externen Geräten über HDMI ARC-, COAXIAL-, AUX- und Bluetooth-Verbindungen geeignet.
- ... zum Radioempfang von UKW-Sendern geeignet.

Das Gerät ist für den Privatgebrauch bestimmt und für die gewerbliche Nutzung nicht geeignet. Eine andere Nutzung oder Modifikation ist vom bestimmungsgemäßen Gebrauch ausgeschlossen.

Auszeichnungen/Symbole

Falls erforderlich, finden Sie folgende Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung:



GEFAHR! Hohes Risiko: Missachtung der Warnung kann Schaden für Leib und Leben verursachen.

WARNUNG! Mittleres Risiko: Missachtung der Warnung kann Verletzungen oder schwere Sachschäden verursachen.

VORSICHT: Geringes Risiko: Missachtung der Warnung kann leichte Verletzungen oder Sachschäden verursachen.

HINWEIS: Sachverhalte und Besonderheiten, die im Umgang mit dem Gerät beachtet werden sollten.

Hinweise zur Konformitätserklärung



Hiermit erklärt die Globaltronics GmbH & Co. KG, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen, relevanten Vorschriften der RED Richtlinie 2014/53/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der ErP- Richtlinie 2009/125/EG, der Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/ EU sowie der ROHS-Richtlinie 2011/65/EG befindet.

Die vollständige Konformitätserklärung und diese Bedienungsanleitung im PDF-Format finden Sie im Internet unter www.gt-support.de.

Energiesparen: Ganz automatisch!

HINWEIS: Neue Ausschaltautomatik!

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben zum Einsparen von Energie verfügt dieses Gerät über eine Ausschaltautomatik. Das Gerät wird automatisch in den Standby-Betrieb geschaltet, wenn es 15 Minuten kein Audiosignal empfangen hat und nicht bedient wurde.



Dieses Symbol kennzeichnet das Produkt als Gerät der Schutzklasse II. Geräte mit dieser Schutzklasse verfügen über eine verstärkte oder eine doppelte Isolierung.

Typenschild

Das Typenschild mit den technischen Angaben befindet sich auf der Rückseite des Gerätes.

4. SICHERHEITSHINWEISE



GEFAHR für Kinder und Personen mit Einschränkungen

- Verpackungsmaterial ist kein Kinderspielzeug. Kinder dürfen nicht mit den Kunststoffbeuteln spielen. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber, sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



GEFAHR von Stromschlag durch Feuchtigkeit

- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, Tropf- oder Spritzwasser: Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages. Stellen Sie zum Beispiel keine mit Flüssigkeiten gefüllten Vasen oder Ähnliches auf oder in die Nähe des Gerätes.
- Das Gerät ist nicht für den Betrieb in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. Badezimmer) ausgelegt. Beachten Sie die in den technischen Daten angegebenen Umgebungsbedingungen.
- Vermeiden Sie das Eindringen von Fremdkörpern und Flüssigkeiten in das Gerät.
- Sollten Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Gerät gelangen, sofort den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Vor einer erneuten Inbetriebnahme das Gerät prüfen lassen.



GEFAHR durch Stromschlag

- Ziehen Sie bei Beschädigungen des Netzkabels oder des Gerätes sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Beschädigungen am Gehäuse oder dem Netzkabel aufweist.
- Es ist nicht gestattet, Umbauten an dem Gerät vorzunehmen. Reparaturen am Gehäuse und am Netzkabel dürfen ausschließlich vom Service Center vorgenommen werden.

Wenn das Netzkabel dieses Gerätes beschädigt wird, muss es durch eine besondere Anschlussleitung ersetzt werden, die bei unserem Service Center erhältlich ist.

DE

Sicherheitshinweise

TV-Soundstand

- Schließen Sie das Netzkabel nur an eine ordnungsgemäß installierte, gut zugängliche Steckdose an. Die Steckdose muss nach dem Anschließen weiterhin gut zugänglich sein.
- Verlegen Sie alle Kabel so, dass sie nicht zur Stolperfalle werden.
- Achten Sie beim Aufstellen des Gerätes darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder gequetscht wird. Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen und scharfen Kanten fern.
- Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, ...
 - ... wenn Sie das Gerät nicht benutzen,
 - ... wenn Sie das Gerät reinigen wollen und
 - ... bei Gewitter.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes, es beinhaltet keine zu wartenden Teile! Bei geöffnetem Gehäuse besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
- Das Gerät ist nach dem Ausschalten nicht vom Netz getrennt.



BRANDGEFAHR

- Kerzen und andere offene Flammen müssen zu jeder Zeit von diesem Produkt ferngehalten werden, um das Ausbreiten von Feuer zu verhindern.



GEFAHR durch Batterien

- Halten Sie neue und alte Batterien von Kindern fern.
- Batterien können lebensgefährlich sein. Bewahren Sie deshalb Batterien und Fernbedienung für Kleinkinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt oder ist auf andere Art in den Körper gelangt, muss sofort ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden. Anderenfalls kann es innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen kommen, die zum Tode führen können.
- Die Batterie darf nicht geladen oder mit anderen Mitteln reaktiviert, nicht auseinandergenommen, ins Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Reinigen Sie Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen der Batterie.
- Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Typ.
- Beachten Sie beim Einlegen der Batterie die richtige Polarität (+/-).
- Entfernen Sie die Batterie aus der Fernbedienung, wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzen wollen. Die Batterie könnte auslaufen und die Fernbedienung beschädigen.

10

 www.gt-support.de

KUNDENDIENST

  **0800 - 5000 136**

- Wenn sich das Batteriefach nicht richtig verschließen lässt, dürfen Sie die Fernbedienung nicht mehr benutzen und diese ist von Kindern fernzuhalten.
- Setzen Sie die Batterie keinen extremen Bedingungen aus, legen Sie z. B. die Fernbedienung nicht auf Heizkörpern ab und setzen Sie sie nicht direkter Sonneneinstrahlung aus. Es besteht ansonsten erhöhte Auslaufgefahr.
- Nehmen Sie eine leere Batterie umgehend aus der Fernbedienung! Es besteht eine erhöhte Auslaufgefahr.
- Wenn Batterieflüssigkeit ausgelaufen ist, vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie bei Kontakt die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.



WARNUNG vor Unfällen durch falschen Aufbau

- Stellen Sie keine Fernsehgeräte oder andere Geräte auf den TV-Soundstand die schwerer als 35 kg sind und/oder deren Standfuß die Maße von 48 x 22 cm überschreiten.
- Stellen Sie andere Geräte immer mittig auf den TV-Soundstand, damit sie nicht herunter fallen. Beachten Sie dafür auch die Zeichnung - siehe Seite 12.



WARNUNG vor Sachschäden


- Wird das Gerät von einem kalten an einen warmen Ort gebracht, kann Kondensfeuchtigkeit im Gerät entstehen. Das Gerät einige Stunden ausgeschaltet lassen.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Oberfläche.
- Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung rund um das Gerät. Halten Sie zu allen Seiten einen Abstand von mindestens 10 cm ein. Bedecken Sie das Gerät nicht (z. B. durch Zeitschriften, Tischdecken, Vorhänge, usw.).
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass kein direktes Sonnenlicht darauf fällt.
- Das Gerät ist mit rutschfesten Kunststofffüßen ausgestattet. Da Möbel mit einer Vielfalt von Lacken und Kunststoffen beschichtet sind und mit unterschiedlichen Pflegemitteln behandelt werden, kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, die die Kunststofffüße angreifen und aufweichen. Legen Sie ggf. eine rutschfeste Unterlage unter das Gerät.
- Für die Reinigung verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch. Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Diese könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen.

5. AUFSTELLEN DES GERÄTES

- Entfernen Sie alle Verpackungsteile vollständig.
- Setzen Sie das Gerät keiner extremen Hitze oder Feuchtigkeit aus. Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung des Gerätes von allen Seiten.

VORSICHT:

- Stellen Sie keine Fernseher oder andere Geräte auf den TV-Soundstand die schwerer als 35 kg sind.
- Stellen Sie keine Fernseher oder andere Geräte auf den TV-Soundstand deren Standfuß größer als 48 x 22 cm ist.
- Stellen Sie andere Geräte immer mittig auf den TV-Soundstand, damit sie nicht herunter fallen. Beachten Sie dafür die Zeichnung unten.

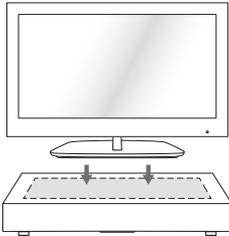

1. Bestimmen Sie einen Platz für den TV-Soundstand. Achten Sie darauf, dass...
 - eine Steckdose in der Nähe ist;
 - genug Platz nach oben ist, für den Fall, dass Sie einen Fernseher auf das Gerät stellen möchten;
 - ein Fernseher und ggf. andere Geräte (z. B. Set-Top-Box, DVD-Player) in der Nähe aufgestellt werden können, falls Sie ihn nicht auf das Gerät stellen wollen/können.
2. Schließen Sie das oder die Zuspielderät/e an (siehe "Externe Geräte anschließen" auf Seite 13). Achten Sie dabei stets auf den sicheren Stand aller Geräte.

6. ANTENNE ANSCHLIEßEN (BILD E)

1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Stecken Sie den Adapter in die Buchse **ANT**.
3. Stecken Sie den Stecker des Antennenkabels in den Adapter.
4. Wickeln Sie das Antennenkabel komplett ab.
5. Drücken Sie die Taste , um den TV-Soundstand einzuschalten.
6. Für die Wiedergabe drücken Sie die Taste **FM** auf der Fernbedienung. Im Display erscheint **FM**.
7. Probieren Sie verschiedene Positionen aus, um die optimale Empfangsqualität zu finden.

7. EXTERNE GERÄTE ANSCHLIEßEN

WARNUNG!

- Regeln Sie die Lautstärke der Geräte herunter, bevor Sie sie miteinander verbinden.
- Schalten Sie alle Geräte aus, bevor Sie sie miteinander verbinden und beachten Sie die Anleitungen der Geräte, die Sie anschließen möchten.

7.1 HDMI (ARC)-ANSCHLUSS (BILD B)

HDMI (ARC)

ARC steht für „Audio Return Channel“ und bedeutet, dass Tonsignale in beide Richtungen übertragen werden können. Ein mit HDMI (ARC) ausgerüstetes Gerät kann sowohl Audio-Signale empfangen, als auch senden.

HDMI (CEC)

CEC steht für „Consumer Electronics Control“. Wenn zwei oder mehr CEC-Geräte miteinander verbunden sind, dann können mindestens die Grundfunktionen wie ein- und ausschalten über eine Fernbedienung geschaltet werden.

Beispiel: Der TV-Soundstand ist über ein CEC taugliches HDMI-Kabel mit einem CEC-fähigen Fernseher verbunden. Wird der Fernseher nun mit der Fernbedienung des Fernsehers eingeschaltet, schaltet sich auch der TV-Soundstand ein. (Allerdings muss der Fernseher ein Signal senden und empfangen. Wenn der Fernseher z. B. das Fernsehsignal über eine Set-Top-Box empfängt, muss diese auch eingeschaltet sein.)

Um die ARC Funktion nutzen zu können müssen externe Geräte, die an den TV-Soundstand angeschlossen sind, auch über eine ARC fähige HDMI Schnittstelle verfügen. In Kombination mit einem HDMI ARC tauglichen Fernseher kann so der Ton ohne ein zusätzliches Audiokabel zum TV-Soundstand gesendet werden.

1. Prüfen Sie,...
 - ... ob das externe Gerät über einen HDMI ARC Eingang verfügt.
 - ... ob am externen Gerät die ARC Funktion dauerhaft auf allen HDMI-Anschlüssen verwendet werden kann, oder, ob die ARC Funktion erst eingeschaltet werden muss. Schauen Sie hierzu in das Handbuch des externen Gerätes.
2. Schalten Sie ggf. die ARC-Funktion im Menü des externen Gerätes ein.
3. Verbinden Sie mit einem HDMI-Kabel den HDMI ARC-Ausgang des externen Gerätes, mit der Buchse **HDMI ARC**.
4. Drücken Sie die Taste , um den TV-Soundstand einzuschalten und schalten Sie auch das externe Gerät ein.

DE

Externe Geräte anschließen

TV-Soundstand

5. Für die Wiedergabe drücken Sie die Taste **HDMI** auf der Fernbedienung des TV-Soundstands. Im Display erscheint *TV ARC*.
6. Starten Sie dann die Wiedergabe am externen Gerät. Bei einer korrekten Verbindung können Sie nun den Ton des TV-Soundstands über die Fernbedienung des Fernsehers steuern.

HINWEIS: Wenn Sie nach einigen Sekunden keinen Ton über den TV-Soundstand hören stellen Sie im Menü des Fernsehers den Tonausgang auf PCM.

7.2 COAXIAL-ANSCHLUSS (BILD C)

HINWEIS: Eventuell muss bei Ihrem Fernseher die Tonausgabe auf den Coaxial-Ausgang umgestellt werden.

Für den Anschluss externer Geräte an die **COAXIAL** Buchse benötigen Sie ein Coaxial-Kabel. Das Kabel ist nicht im Lieferumfang enthalten.

1. Verbinden Sie mit einem Coaxialkabel den Coaxial-Ausgang des externen Gerätes mit der Buchse **COAXIAL**.
2. Drücken Sie die Taste , um den TV-Soundstand einzuschalten und schalten Sie auch das externe Gerät ein.
3. Für die Wiedergabe drücken Sie die Taste **COAX** auf der Fernbedienung des TV-Soundstands. Im Display erscheint *COAXIAL*.
4. Starten Sie dann die Wiedergabe am externen Gerät.
Die Lautstärke kann über das externe Gerät und den TV-Soundstand eingestellt werden.

HINWEIS: Es kann sinnvoll sein, die Lautstärke am externen Gerät auszuschalten und den Ton nur über den TV-Soundstand zu hören.

5. Schalten Sie beide Geräte aus, bevor Sie die Verbindung wieder trennen.

7.3 AUX-ANSCHLUSS (BILD D)

Über die Buchse **AUX** können Sie z. B. den Kopfhörer- oder den Stereoausgang Ihres Fernsehers anschließen. Das Kabel muss an einem Ende einen 3,5 mm Klinenstecker für die Buchse **AUX** haben. Welcher Stecker sich am anderen Ende befinden muss, hängt vom Audio-Ausgang des externen Gerätes ab.
(Ein Audiokabel 3,5 mm Klinenstecker auf 3,5 mm Klinenstecker wird mitgeliefert.)

1. Verbinden Sie mit einem Audiokabel den Audio-Ausgang des externen Gerätes mit der Buchse **AUX**.
2. Drücken Sie die Taste , um den TV-Soundstand einzuschalten und schalten Sie auch das externe Gerät ein.
3. Für die Wiedergabe drücken Sie die Taste **AUX** auf der Fernbedienung des TV-Soundstand. Im Display erscheint **AUX**.
4. Starten Sie dann die Wiedergabe am externen Gerät.
Die Lautstärke kann über das externe Gerät und den TV-Soundstand eingestellt werden.

HINWEISE:

- Es kann sinnvoll sein, die Lautstärke am externen Gerät auszuschalten und den Ton nur über den TV-Soundstand zu hören.
 - Einige Fernsehgeräte schalten alle Tonausgänge aus, wenn ein Stecker in den Kopfhörerausgang gesteckt wurde.
5. Schalten Sie beide Geräte aus, bevor Sie die Verbindung wieder trennen.

HINWEIS: Ist die Wiedergabe verzerrt, kann es daran liegen, dass die Lautstärke am externen Gerät zu hoch eingestellt ist. Regeln Sie die Lautstärke am externen Gerät herunter und erhöhen Sie stattdessen die Lautstärke am TV-Soundstand.

8. STROMVERSORGUNG



Batterie der Fernbedienung einlegen/wechseln



GEFAHR! Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Typ.

HINWEIS: Die Fernbedienung wird mit einer eingelegten Batterie geliefert. Ziehen Sie vor dem ersten Einsatz den Kunststoffstreifen aus der Fernbedienung.

Sie benötigen einen Kreuzschlitzschraubendreher.

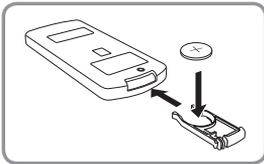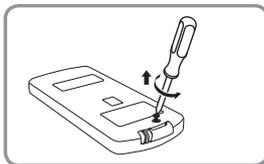

1. Lösen Sie die kleine Schraube auf der Unterseite der Fernbedienung mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.
2. Ziehen Sie das Batteriefach heraus.
3. Legen Sie die Batterie (CR2025 3V) ein, bzw. tauschen Sie die alte Batterie gegen eine neue. Der Pluspol (+) der Batterie muss nach oben zeigen.
4. Schieben Sie das Batteriefach wieder in die Fernbedienung und drehen die Schraube wieder ein.

Netzanschluss

1. Schließen Sie alle Geräte an, bevor Sie die Stromversorgung herstellen.
2. Stecken Sie das flache Ende des Netzkabels in den Anschluss **AC 230 V ~ 50 Hz** am Gerät.
3. Stecken Sie den Netzstecker in eine gut zugängliche Steckdose, deren Spannung der Angabe auf dem Typenschild entspricht. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen weiterhin gut zugänglich sein.

HINWEIS: Um das Gerät vom Netz zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

9. BEDIENUNG

Dieses Kapitel stellt die Grundbedienung des TV-Soundstands vor. Alle Einstellungen können Sie bequem mit der Fernbedienung vornehmen. Die Grundfunktionen können Sie auch mit den Tasten am Gerät ausführen. In der Anleitung wird in der Regel die Bedienung mit der Fernbedienung beschrieben.

9.1 EIN- UND AUSSCHALTEN MIT DEM NETZSCHALTER

- Hinten rechts befindet sich der Netzschalter. Mit diesem schalten Sie das Gerät ein (**I**) und aus (**O**). Wenn das Gerät mit dem Netzschalter ganz ausgeschaltet wurde, erscheint keine Uhrzeit im Display.

Nach dem Einschalten beginnt eine automatische Installation. Dabei werden die FM Radiosender gesucht und, je nach Empfangsstärke, bis zu 30 Sender gespeichert. Wenn die Installation beendet ist schaltet sich das Gerät in Standby. Im Display erscheint --:--. Die Uhrzeit wird in der Regel im Radiobetrieb von einem Radiosender übernommen - falls das nicht der Fall ist (siehe "Uhrzeit einstellen" auf Seite 19).

HINWEISE:

- Wurde das Gerät mit dem Netzschalter ausgeschaltet, kann es nicht mit der Fernbedienung eingeschaltet werden.
- Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Die oben beschriebene Installation wiederholt sich jedes Mal, wenn das Gerät über den Netzschalter eingeschaltet wird oder nach einem Stromausfall. Sie kann durch Drücken der Taste  abgebrochen werden.

9.2 STANDBY EIN-/AUSSCHALTEN

- Wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet (die Uhrzeit wird angezeigt), drücken Sie die Taste . Das Gerät schaltet sich mit der letzten eingestellten Betriebsart / gewählten Signalquelle ein.
- Drücken Sie die Taste , um das Gerät wieder in den Standby-Modus zu schalten.

HINWEISE:

- Wenn das Gerät ca. 15 Minuten kein Signal empfängt, schaltet es sich automatisch in den Standby-Modus.
- Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

9.3 QUELLEN AUFRUFEN

Um auf die unterschiedlichen Tonquellen umzuschalten, verwenden Sie die Fernbedienung oder die Taste  am Gerät.

Tonquelle angeschlossen an/über	Auf der Fernbedienung drücken	Anzeige im Display
HDMI ARC	HDMI	TV ARC COAXIAL
COAXIAL	COAX	
AUX	AUX	AUX
Bluetooth- Verbindung	BT	BT NO BT, wenn noch kein Gerät verbunden ist.
Radio	FM	FM

- Drücken Sie die Taste  / **SOURCE** so oft, bis die entsprechende Anzeige erscheint.

9.4 LAUTSTÄRKE REGELN

- Verwenden Sie die Tasten **VOL +/-**, um die Lautstärke einzustellen. Wenn die maximale oder minimale Lautstärke erreicht ist, erscheint *VOL MAX* oder *VOL MIN* im Display.
- Am Gerät drücken Sie die Tasten **+/-**, um die Lautstärke zu verstellen.
- Drücken Sie die Taste **MUTE**, um den Ton vorübergehend auszuschalten. Im Display erscheint *MUTE*.
Mit der Taste **MUTE** oder den Tasten **VOL +/-** schalten Sie den Ton wieder ein.

Ton und Verbindungsarten

Je nachdem, mit welcher Verbindung Sie den Ton vom Fernseher zum TV-Soundstand übertragen, kann die Toneinstellung nur am TV-Soundstand oder auch am Fernseher eingestellt werden. Dies kann auch von Fernseher zu Fernseher unterschiedlich sein.

- Wenn Sie mit einem HDMI (ARC) Fernseher arbeiten und dieser über ein HDMI (ARC)-Kabel mit dem TV-Soundstand verbunden ist, können Sie die Lautstärke über die Fernbedienung des Fernsehers oder die Fernbedienung des TV-Soundstands regeln. In beiden Fällen wird nur die Lautstärke am TV-Soundstand geändert.

- Wenn Sie mit einem Audiokabel den Eingang **AUX** mit dem Fernseher verbunden haben, regeln Sie die Lautstärke der Geräte immer mit den jeweils eigenen Fernbedienungen.

9.5 EQUALIZER EINSTELLEN

Um den Ton Ihren Wünschen anzupassen, gibt es drei verschiedene Einstellungen: *FLAT*, *MOVIE* und *MUSIC*.

Drücken Sie die entsprechende Taste, bis die entsprechende Anzeige im Display erscheint.

Equalizer	Taste drücken
kein Equalizer	FLAT
für Spielfilme	MOVIE
für Musik	MUSIC

9.6 UHRZEIT EINSTELLEN

HINWEIS:

- Wird 15 Sekunden keine Taste gedrückt, wird die Einstellung verlassen.
1. Drücken Sie im Standby-Betrieb für ca. 2 Sekunden die Taste **CLOCK**. *CLOCK SET* erscheint. Anschließend blinkt die Stundenanzeige (0).
 2. Drücken Sie **▶II/PAIR**, um zwischen 12- und 24-Stundenanzeige umzuschalten. Ist die 12-Stundenanzeige ausgewählt, erscheint vor der Uhrzeit AM bzw. PM.
 3. Drücken Sie **VOL+/VOL-**, um die Stunden einzustellen. Zum Speichern drücken Sie **CLOCK**. Die Minutenanzeige blinkt (00).
 4. Drücken Sie **VOL+/VOL-**, um die Minuten einzustellen. Zum Speichern drücken Sie **CLOCK**. Die Uhrzeit ist nun eingestellt.

Während des Betriebes können Sie durch kurzes Drücken der Taste **CLOCK** die Uhrzeit für einige Sekunden aufrufen.

9.7 AUSSCHALTEN MIT SLEEP

Mit der Sleep-Funktion können Sie eine Zeit festlegen, nach der sich das Gerät ausschaltet.

1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Drücken Sie die Taste **SLEEP**. Im Display erscheint *SLEEP 120*.
3. Durch Drücken der Taste **SLEEP** schalten Sie zwischen *120, 90, 60, 30, 15, 10* Minuten oder *00* (Aus) um. Nach ca. 3 Sekunden erscheint wieder die normale Anzeige und die Einstellung ist gespeichert. Nach Ablauf der eingestellten Zeit schaltet sich das Gerät aus.

HINWEISE:

- Bei aktivierter Sleep-Funktion lässt sich durch kurzes, einmaliges Drücken der Taste **SLEEP** die verbleibende Zeit anzeigen.
- Wird bei aktivierter Sleep-Funktion ein Alarm ausgelöst, beendet dieser die Funktion.

9.8 DIMMER

- Drücken Sie die Taste **DIMMER**, um die Helligkeit des Displays in 3 Stufen einzustellen oder ganz auszuschalten.

10. RADIO

Wenn die Sender die Informationen zur Verfügung stellen, erscheinen Sendername und Titel im Display. Die Anzeige kann durch Drücken der Taste **RDS** für kurze Zeit verändert werden.

1. Schalten Sie den Netzschalter auf der Rückseite auf ein (I).
2. Drücken Sie die Taste , um den TV-Soundstand einzuschalten.
3. Zum Aufrufen des Radiomodus drücken Sie die Taste **FM** auf der Fernbedienung des TV-Soundstands, bis *FM* im Display erscheint.

10.1 SENDER EINSTELLEN

Auf dem Display können Sie die eingestellte Frequenz ablesen.

- Wickeln Sie die Wurfantenne ganz ab. Probieren Sie verschiedene Positionen aus, um die Empfangsqualität zu verbessern und verändern Sie ggf. den Standort des Gerätes.
- Stellen Sie durch Drücken der Tasten **◀◀ / ▶▶** den gewünschten Sender ein.
 - **◀◀ / ▶▶** kurz drücken: die Frequenz in Schritten von 0,05 MHz ändern.
 - **◀◀ / ▶▶** gedrückt halten bis Frequenz sich ändert: startet den Sendersuchlauf, stoppt beim nächsten starken Sender.

10.2 SENDER SPEICHERN

Sie können bis zu 30 UKW-Sender speichern.

Automatische Sendersuche

Die automatische Sendersuche sucht und speichert automatisch die ersten 30 Sender mit ausreichendem Empfang.

- Drücken und halten Sie die Taste **SCAN**, bis im Display **AUTO** erscheint. Die Sendersuche beginnt und die ersten 30 gefundenen Sender werden automatisch mit aufsteigender Frequenz auf den Speicherplätzen 1 bis 30 gespeichert. Der Sender auf dem ersten Speicherplatz wird automatisch wiedergegeben.

Sender manuell speichern

1. Wählen Sie den gewünschten Sender.
2. Drücken Sie die Taste **SCAN**, im Display blinkt der nächste freie Programmplatz z. B. **P16**.
3. Um einen anderen Programmplatz zu wählen, drücken Sie wiederholt die Tasten **PRE +** oder **PRE -**. Die Programmplatznummern werden im Display angezeigt.
4. Speichern Sie den Sender, indem Sie die Taste **SCAN** drücken.

HINWEIS: Gespeicherte Sender werden gelöscht, wenn Sie den zugewiesenen Programmplatz überschreiben oder eine automatische Sendersuche durchführen.

Gespeicherte Sender aufrufen

- Drücken Sie wiederholt die Tasten **PRE +** oder **PRE -**. Es wird kurz der Programmplatz und die Frequenz angezeigt. Anschließend wird der Sendername angezeigt (nur, wenn der Radiosender die Information übermittelt).

11. WECKER

HINWEIS:

Vor dem Stellen der Weckzeit muss die Uhrzeit richtig eingestellt sein. Sie können sich entweder durch einen Alarmton oder durch Radio wecken lassen.

Weckzeit stellen

1. Der Soundstand muss sich in Standby befinden. Schalten Sie ihn gegebenenfalls mit der Taste  aus.
2. Drücken Sie im Standby-Betrieb für ca. 2 Sekunden die Taste **ALARM. TIMER SET** erscheint. Anschließend blinkt die Stundenanzeige (0).
3. Drücken Sie **VOL+/VOL-**, um die Stunden einzustellen. Zum Speichern drücken Sie **ALARM**. Die Minutenanzeige blinkt (00).
4. Drücken Sie **VOL+/VOL-**, um die Minuten einzustellen. Zum Speichern drücken Sie **ALARM**. Der Weckmodus blinkt.
5. Drücken Sie **VOL+/VOL-**, um zwischen **BUZZER** (Alarmton) und **FM** (Radio) zu wechseln. Zum Speichern drücken Sie **ALARM**. Die Anzeige der Lautstärke blinkt und läßt sich von **VOL 05** bis **32** einstellen.
6. Drücken Sie **VOL+/VOL-**, um die gewünschte Lautstärke einzustellen. Zum Speichern drücken Sie **ALARM**. Die Anzeige zeigt **TMR**. Es blinken **ON** oder **OFF**.
7. Drücken Sie **VOL+/VOL-**, um den Wecker ein- oder auszuschalten. Zum Speichern drücken Sie **ALARM**.

HINWEISE:

- Wenn der Radiobetrieb als Alarm gewählt wurde, werden Sie mit dem zuletzt gewählten Sender geweckt.
- Der Alarm wird auch bei eingeschaltetem Gerät aktiviert. Während des Radiobetriebs ist allerdings nur der Buzzer als Alarmton zu hören.
- Wenn Sie während der Programmierung des Alarms ca. 15 Sekunden keine Taste drücken, wird die aktuelle Programmierung gespeichert.

Wecker ein- und ausschalten

Wenn eine Weckzeit eingestellt ist, drücken Sie in Standby kurz die Taste **ALARM**, um zwischen **TMR ON** (Wecker ein) und **TMR OFF** (Wecker aus) zu wechseln. Ist der Wecker eingeschaltet, erscheint das Weckersymbol  im Display.

Alarm ausschalten

- Wenn der Alarm zur eingestellten Zeit ertönt, drücken Sie die Taste . Der Alarm verstummt und bleibt für den nächsten Tag aktiviert.
- Nach 60 Minuten wird der Alarm automatisch ausgeschaltet.

12. BLUETOOTH-VERBINDUNG HERSTELLEN

Die Funktechnik Bluetooth ermöglicht es, mit dieser Schnittstelle ausgerüsteten Geräten, kabellos Daten zu übertragen. Sie können z. B. von einem mit Bluetooth ausgerüsteten Mobiltelefon dort gespeicherte Musikdateien abspielen und mit dem TV-Soundstand wiedergeben. Die Reichweite zwischen den gekoppelten Geräten kann bis zu 8 Metern betragen.

1. Drücken Sie die Taste , um den TV-Soundstand einzuschalten und schalten Sie auch das externe Gerät ein.
2. Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **BT**. Im Display erscheint *BT*. Kurz danach zeigt *NO BT* an, dass noch keine Bluetooth-Verbindung besteht.
3. Aktivieren Sie die Bluetooth-Verbindung des Abspielgerätes. Das Abspielgerät sucht nun nach Geräten, mit denen es sich verbinden kann.
4. Das Abspielgerät sollte nun die Geräteerkennung *TVS 264* empfangen.
 - Stellen Sie nun am Abspielgerät die Verbindung zum TV-Soundstand her. Aktivieren Sie dazu die Meldung *TVS 264* auf dem Abspieler.
5. Wenn die Verbindung hergestellt wird, ertönen zwei Pieptöne. Auf dem Abspielgerät erscheint z. B. die Meldung „Verbunden“. Im Display des Soundstand erscheint *B T*.
6. Starten Sie die Wiedergabe am Bluetooth-Abspieler. Sollten Sie keine Verbindung erhalten, lesen Sie das nächste Kapitel "Neue BT-Verbindung herstellen" auf Seite 23.

Die Lautstärke kann über das externe Gerät und den TV-Soundstand eingestellt werden.

Neue BT-Verbindung herstellen

Wenn Sie eine Bluetooth-Verbindung beenden wollen, um ein anderes Bluetooth-Gerät mit dem TV-Soundstand zu verbinden, gehen Sie so vor:

1. Drücken und halten Sie für ca. 2 Sekunden die Taste  **II/PAIR**, um die bestehende Verbindung zu beenden und den Pairing-Modus zu aktivieren. Im Display erscheint *PAIR*.
2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Verbindung des anderen Abspielgerätes und gehen Sie wie oben beschrieben vor.

HINWEIS:

- Wenn kein anderer Bluetooth-Abspieler innerhalb von zwei Minuten mit dem TV-Soundstand verbunden wird, wird wieder die Verbindung zum ersten Gerät hergestellt.

BT-Verbindung beenden

- Schalten Sie eines der Geräte aus.
- Verlassen Sie bei einem der verbundenen Geräte den Bluetooth-Modus.
- Wenn die Entfernung zwischen den Geräten mehr als 8 Meter beträgt wird die Verbindung unterbrochen.

HINWEISE:

- Falls beim Koppeln ein Code eingegeben werden muss, dann verwenden Sie „0000“. Geben Sie diesen Code am Abspielgerät ein.
- Ist die Wiedergabe verzerrt, kann es daran liegen, dass der Audiopegel am Abspielgerät zu hoch eingestellt ist. Regeln Sie die Lautstärke am Abspielgerät herunter und erhöhen Sie stattdessen die Lautstärke an dem TV-Soundstand.
- Es kann sein, dass nicht alle Bluetooth-Geräte verbunden werden können.

Steuerung

Funktion	
Start	▶ II/PAIR drücken
Pause	▶ II/PAIR drücken: die Wiedergabe wird gestoppt
nächster Titel	▶▶I, drücken
Titel neu starten	I◀◀, 1x drücken
vorheriger Titel	I◀◀, 2x drücken

Gesprächsfunktion

Wurde ein Smartphone über Bluetooth mit dem TV-Soundstand verbunden, wird die Musik bei einem Anruf stumm geschaltet. Der Klingelton wird über das Smartphone ausgegeben.

- Nehmen Sie den Anruf normal am Smartphone entgegen. Der Ton wird über das Smartphone wiedergegeben.

Wenn das Gespräch beendet ist, startet die Wiedergabe in der Regel automatisch.

13. REINIGUNG



GEFAHR! Trennen Sie das Gerät vor dem Reinigen vom Netz. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Gerät eindringt.

VORSICHT: Lösungsmittel, Spiritus, Verdünnungen usw. dürfen nicht verwendet werden, sie können die Oberfläche des Gerätes beschädigen.

Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Diese könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen.

Gehäuse

Reinigen Sie das Gehäuse mit einem leicht feuchten Tuch.

14. PROBLEMLÖSUNGEN

Sollte Ihr Gerät einmal nicht wie gewünscht funktionieren, gehen Sie bitte erst diese Checkliste durch. Vielleicht ist es nur ein kleines Problem, das Sie selbst beheben können.



GEFAHR! Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selbstständig zu reparieren. Wenn Sie den Fehler nicht beheben können, wenden Sie sich an unser Service-Center.

Fehler	Mögliche Ursachen/Maßnahmen
Keine Funktion	<ul style="list-style-type: none"> - Ist das Gerät über den Netzschalter ausgeschaltet? - Ist das Gerät an das Stromnetz angeschlossen?
Kein Ton	<ul style="list-style-type: none"> - Wurde der Ton an einem der angeschlossenen Geräte stummgeschaltet? - Haben Sie die richtige Betriebsart gewählt? - Prüfen Sie die Kabel/Bluetooth-Verbindung.
Keine Anzeige	<ul style="list-style-type: none"> - Wurde die Anzeige des Displays mit der Taste DIMMER ausgeschaltet?
Kein Ton bei HDMI ARC-Verbindung	<ul style="list-style-type: none"> - Hat Ihr Fernseher die ARC-Funktion? - Muss im Menü Ihres Fernsehers auf die Ausgabe von ARC-Signal umgestellt werden? Schauen Sie in die Anleitung Ihres Fernsehers. - Wurde die Ausgabe des Audiosignals auf PCM Ton eingestellt?
Keine Reaktion auf Tastenbefehle jeder Art	<ul style="list-style-type: none"> - In diesem seltenen Fall benötigt das Gerät einen Softwareneustart. Schalten Sie es am Netzschalter aus und wieder ein. - Ist die Batterie der Fernbedienung leer? Wechseln Sie ggf. die Batterie.

Lautes Brummen	<ul style="list-style-type: none"> - Überprüfen Sie bitte, ob sämtliche Verbindungskabel korrekt verbunden sind.
Keine Bluetooth-Verbindung	<ul style="list-style-type: none"> - Ist Ihr mobiles Gerät Bluetooth-fähig? Lesen Sie die Bedienungsanleitung des mobilen Gerätes. - Kontrollieren Sie die Einstellungen. - Aktivieren Sie ggf. Bluetooth. - Kontrollieren Sie, ob der TV-Soundstand in der Liste der gefundenen Geräte auftaucht. Wenn nicht, verbinden Sie die Geräte neu. - Ist der Soundstand schon mit einem anderen Bluetoothgerät verbunden? Drücken und halten Sie ca. 2 Sekunden lang die Taste ► II/PAIR für einen neuen Verbindungsaufbau.

15. ENTSORGEN

Altgeräte und Batterien dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.

Die Verpackung bewahren Sie nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf. Danach entsorgen Sie sie bitte umweltgerecht.

Das Gerät muss – gemäß der Entsorgungsrichtlinie 2012/19/EU – einer geordneten Entsorgung zugeführt werden. Kunststoffe und Elektronikteile müssen einer Wiederverwertung zugeführt werden.

Erkundigen Sie sich bei Ihrer zuständigen Entsorgungsstelle.

Verbrauchte Batterien müssen sachgerecht entsorgt werden. Zu diesem Zweck stehen im batterievertreibenden Handel sowie bei den kommunalen Sammelstellen entsprechende Behälter zur Batterieentsorgung bereit.

Sie als Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde, Ihres Stadtteils oder im Handel abzugeben.

Nur so können Batterien und Akkus einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden. Batterien und Akkus, die mit den aufgeführten Buchstaben versehen sind, beinhalten u. a. folgende Schadstoffe: Cd (Cadmium), Hg (Quecksilber), Pb (Blei).



16. TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten	
Netzspannung:	230 V ~ 50 Hz
Schutzklasse:	II 
Leistungsaufnahme: In Standby:	Maximal ca. 50 W < 1 W
Ton	
Audioausgangsleistung:	2x 15 W + 30 W Subwoofer
Anschlüsse	
HDMI ARC	HDMI
COAXIAL	COAXIAL
AUX	3,5 mm Klinkenbuchse
ANT.	Antennenanschluss 75 Ohm
USB	nur für Servicezwecke
Fernbedienung	
Batterie:	1x CR2025 3V
LED-Klasse:	RG0
Allgemeines	
Abmessungen (B x T x H):	ca. 525 x 300 x 75 mm
Umgebungsbedingungen:	Betriebstemperatur: 5 °C – 35 °C
Gewicht:	ca. 3600 g

Technische Änderungen vorbehalten.

TERRIS

TV-SOUNDSTAND

Ihre Informationen:

Name _____

Adresse _____

 _____ E-mail _____

Datum des Kaufs* _____

*Wir empfehlen, Sie behalten die Quittung mit dieser Garantiekarte.

Ort des Kaufs _____

Beschreibung der Störung:



Schicken Sie die ausgefüllte Garantiekarte zusammen mit dem defekten Produkt an:

Globaltronics Service Center
c/o Teknihall Elektronik GmbH
Breitefeld 15
64839 Münster

E-mail:

GT-support@servicecenter-muenster.de

KUNDENDIENST

 **DE** 0800 - 5000 136 Kostenfreie Hotline

 www.gt-support.de

MODELL: TVS 264 ARTIKELNUMMER: 46314 XI/03/2016

gratis - 365 Tage im
Jahr - von Montag
bis Sonntag

3

JAHRE
GARANTIE

Garantiebedingungen

Sehr geehrter Kunde!

Die **Aldi** bietet Ihnen weitreichende Vorteile gegenüber der gesetzlichen Gewährleistungspflicht:

- Gar** ab Kaufdatum
6 für Verschleiß- und Verbrauchsteile bei normalem und ordnungsgemäßigem Gebrauch (z.B. Akkus)
- Kos** Kostenfreie Reparatur bzw. Austausch oder Geldrückgabe.
 Keine Transportkosten
- Hot** : Kostenfreie Hotline

T Bevor Sie Ihr Gerät einsenden wenden Sie sich telefonisch, per Mail oder Fax an unsere Hotline. So können wir Ihnen bei eventuellen Bedienungsfehlern helfen.

Um **s**

- den original Kassenbon und die vollständig ausgefüllte Garantiekarte.
- das Produkt mit allen Bestandteilen des Lieferumfangs.

Die Garantie gilt nicht bei Schäden durch:

- **Unfall** oder **unvorhergesehene Ereignisse**. (z.B. Blitz, Wasser, Feuer, etc.)
- **unsachgemäße Benutzung** oder **Transport**.
- **Missachtung** der **Sicherheits-** und **Wartungsvorschriften**.
- sonstige **unsachgemäße Bearbeitung** oder **Veränderung**.

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit an der Servicestelle Reparaturen kostenpflichtig durchführen zu lassen. Falls die Reparatur oder der Kostenvoranschlag für Sie nicht kostenfrei sind, werden Sie vorher verständigt.

Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergabers wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit kann nur verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche Norm vorsieht. In den Ländern, in denen eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteillagerhaltung und/oder eine Schadenersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen. Das Serviceunternehmen und der Verkäufer übernehmen bei Reparaturannahme keine Haftung für eventuell auf dem Produkt vom Kunden gespeicherte Daten oder Einstellungen.