



Bedienungsanleitung UNDOK App

Auf den folgenden Seiten finden Sie eine Erklärung der Funktionen der Steuerungs-App UNDOK. Bitte beachten Sie, dass die App stetig weiterentwickelt wird und die Versionsnummer von der hier gezeigten abweichen kann.

Hinweis:




Wenn Sie die App nutzen, schalten Sie die unten aufgeführte Funktion „Dauerhafte Netzwerkverbindung“ im Internetradio auf Ja. Um das Gerät so energiesparend wie möglich für Sie zu gestalten, wurde die Funktion auf *Nein* voreingestellt. Beachten Sie, dass bei der dauerhaften Netzwerkverbindung die Leistungsaufnahme im Standby Modus erhöht ist.

PIN FÜR APP (NETREMOTE PIN SETUP)

Die voreingestellte PIN für die App ist **1234**.

DAUERHAFTE NETZWERKVERBINDUNG

Solange die Funktion aktiviert ist, meldet sich das Radio nicht aus dem Netzwerk ab. Somit kann es in jedem Mode und in Standby über die App bedient werden.

1. Wählen Sie im Menü *Systemeinstellungen/Netzwerkeinstellungen* den Menüpunkt *Netzwerk halten* oder *Keep network connected* und bestätigen mit  OK.
2. Wählen Sie mit den Tasten  zwischen
 - *Ja*: das Internetradio bleibt im Netzwerk angemeldet
 - *Nein*: das Internetradio meldet sich aus dem Netzwerk ab wenn es in Standby geschaltet wird oder ein anderer Mode als *Internet Radio* gewählt wurde.
3. Bestätigen Sie die Wahl mit  OK.

Installation

Laden Sie die UNDOK App für ihr jeweiliges Gerät herunter und installieren Sie es.

Nach der Installation können Sie die App starten. Eine detaillierte Funktionsbeschreibung finden Sie auf den folgenden Seiten.

QR – Code Link zur UNDOK App:



Überblick / Screenshots:


	<p>Starten Sie die App zur Steuerung Ihres Internet Radios.</p>
	<p>Wenn Sie die App zum ersten Mal starten, werden die im selben Funknetzwerk verfügbaren Internet Radios gesucht.</p> <p>Hinweis: Es werden ausschließlich verfügbare Internetradios gezeigt, welche im selben WLAN Netzwerk wie das Smartphone / Tablet sind. Achten Sie darauf, dass sich das Gerät mit der UNDOK App im selben WLAN Netzwerk wie das Internetradio befindet.</p>
	<p>Die App sollte dann das Internet Radio finden und anzeigen. Es wird Ihnen der Name des Internet Radios angezeigt und die entsprechende Radio ID des Gerätes.</p> <p>Über die rot markierte Pfeiltaste können Sie prüfen, ob eine aktuellere Software für Ihr Gerät verfügbar ist.</p> <p>Über die Information (i) gelangen Sie zu den Kontaktdaten des Herstellers.</p>

	<p>Beim ersten Verbindungsaufbau werden Sie eventuell zur PIN Eingabe aufgefordert.</p> <p>Die Standard PIN lautet 1234. Diese können Sie in der App unter Einstellungen (⚙️) oder am Gerät unter Systemeinstellungen/Netzwerkeinstellungen/NetRemote PIN Setup ändern.</p> <p>Hinweis: Sobald Sie das Internet Radio in die Werkseinstellungen zurücksetzen, wird die PIN ebenfalls auf 1234 zurückgesetzt.</p>
	<p>Nach erfolgreichem Verbindungsaufbau zum Internet Radio können Sie über den Reiter „QUELLE“ die Quellenauswahl vornehmen.</p> <p>Über das rot markierte Symbol gelangen Sie in das Menü „Einstellungen“, auf welches im nächsten Bild eingegangen wird.</p>

	<p>Im Menü Einstellungen können Sie die aufgeführten Punkte verändern und einsehen.</p> <p>Mit der Funktion „UMBENENNEN“ besteht die Möglichkeit, einen neuen Gerätenamen zu definieren.</p> <p>Standby Schaltet das Internet Radio ein bzw. aus (Standby).</p> <p>Sleep Timer Stellt den Sleep Timer ein (5 -60 min und Aus, 5 min. Schritte).</p> <p>Equalizer Stellt die Klangfelder Normal, Rock, Klassik, Jazz, Pop sowie Benutzer ein.</p> <p>PIN ändern Stellt eine neue 4-stellige PIN ein.</p> <p>Datum & Uhrzeit Stellt folgende Punkte ein: Zeitformat (12 / 24 Std.), Zeitquelle (DAB, FM, Netzwerk, Manuell), Datum und Uhrzeit.</p> <p>FS_DOK_FACTORY_RESET_TITLE: Stellt die Werkseinstellungen wieder her.</p>
	<p>Wenn Sie bereits einen Sender abspielen, gelangen Sie über „JETZT LÄUFT“ in die links gezeigte Darstellung.</p> <p>Mit dem Schieberegler können Sie die Lautstärke am Gerät verändern und die Wiedergabe mit dem darüber liegendem Symbol unterbrechen sowie fortführen.</p>

	<p>Über den Menüpunkt „DURCHSUCHEN“ gelangen Sie in das nächste Untermenü, welches Sie ebenfalls im Gerät wiederfinden. Hier können Sie nach Sendern oder Podcasts suchen und auswählen.</p> <p>Wenn Sie eine Favoritenliste angelegt haben, finden Sie hier die Auflistung der Ordner und Sender.</p> <p>Falls Sie neue Radiostationen hinzugefügt haben, können Sie diese hier ebenfalls auswählen.</p> <p>(Verwaltung der Favoritenliste und Hinzufügen neuer Radiostationen ist über das Webportal möglich).</p>
	<p>Über das rot markierte Symbol kommen Sie bei laufendem Sender in die Liste der Sender, die Sie in der lokalen Senderliste im Gerät gespeichert haben.</p>

	<p>Über das „+“ Symbol können hier weitere Sender hinzugefügt werden.</p> <p>Hinweis: Die Funktion der Speicherung neuer Sender ist abhängig vom Gerätemodell und / oder installierten Softwareversion. Sofern kein „+“ angezeigt wird, ist auf Ihrem Gerät eine Speicherung von Programmen über die App nicht möglich.</p>
	<p>Sie können in der EQ Einstellung <i>Benutzer</i> die Bässe und Höhen selbst einstellen und die Loudness-Funktion ein- oder ausschalten.</p>

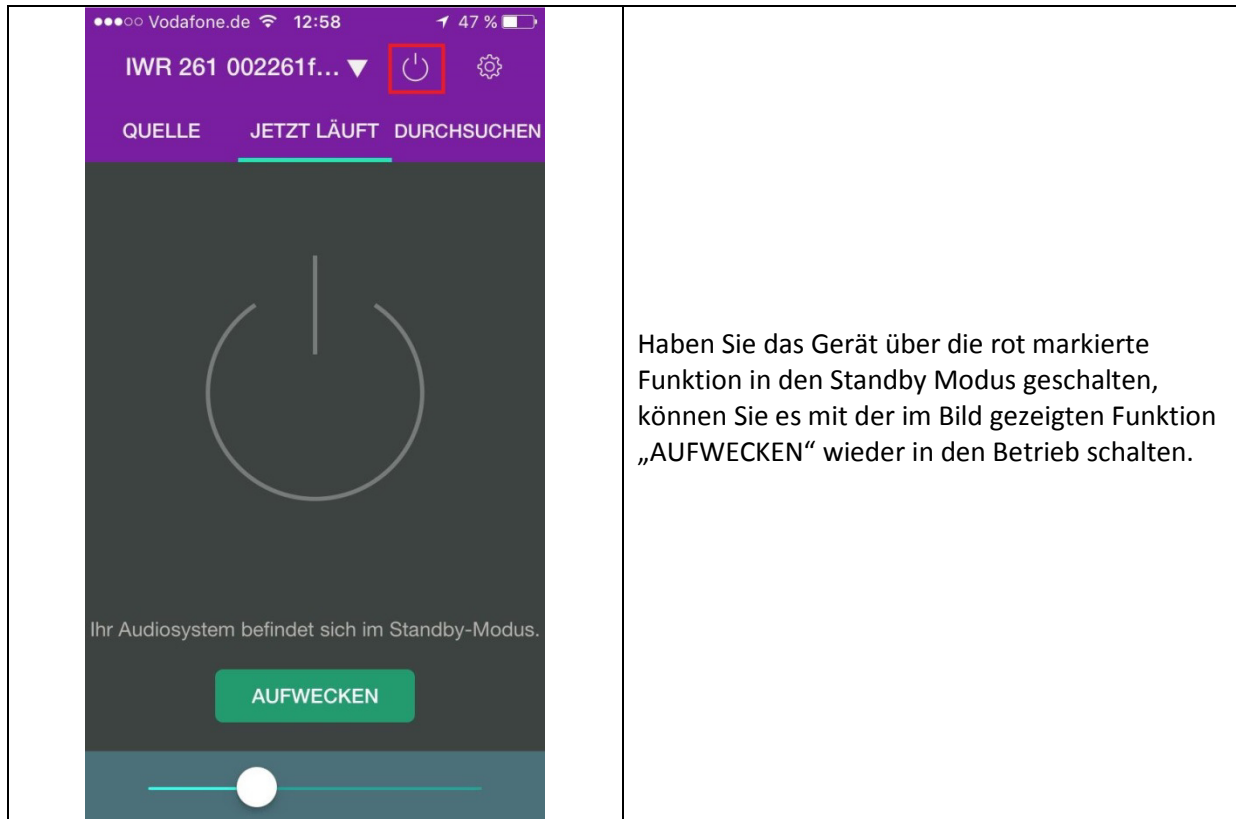

Haben Sie das Gerät über die rot markierte Funktion in den Standby Modus geschaltet, können Sie es mit der im Bild gezeigten Funktion „AUFWECKEN“ wieder in den Betrieb schalten.